



Smartphone

SGH-I300/I300X

Brukerhåndbok



Innhold

Viktige sikkerhetsforanstaltninger	6
--	---

KAPITTEL 1 **Komme i gang**

Hva inneholder esken?	8
Gjør deg kjent med telefonen	9
Installere SIM-kortet	13
Sette inn batteriet	14
Lade batteriet	16
Slå telefonen på eller av	17

KAPITTEL 2 **Grunnleggende informasjon**

Bruke skrivebordskjermen	18
Startmenyskjerm	23
Skrive inn tekst	24
Bruke Min tekst	28
Tilpasse telefonen	29
Låse tastene	40
Bruke Oppstarter	40
Bruke et minnekort (ekstrautstyr)	42
Legge til og fjerne programmer	43
Admininstrere sertifikater	48
Tilbakestille telefonen	49
Bruke hjelp på Internett	51
SIM AT (SIM Application Toolkit)	51

KAPITTEL 3 **Synkronisering**

Installere ActiveSync	53
Tilpasse tilkoblingsinnstillingene	55
Koble telefonen til en datamaskin	56
Synkronisere informasjon	58
Tilpasse synkroniseringsinnstillingene	59

KAPITTEL 4 **Telefonfunksjoner**

Kontrollere om du er tilkoblet	63
Slå av og på telefonfunksjonene	63
Bruke ringeskjermen	64
Foreta en oppringing	65
Avanserte samtalefunksjoner	66
Svare på eller avvise en samtale	70
Alternativer under en samtale	70
Samtalerelaterte funksjoner	72
Tilpasse telefonfunksjonene	78

KAPITTEL 5 **Meldinger, Internett og Messenger**

Meldinger	87
Internet Explorer	108
Pocket MSN	112
WAP-nettleser	113
MSN Messenger	120

KAPITTEL 6 **Planlegger**

Kontakter	122
Kalender	130
Oppgaver	135

Innhold

KAPITTEL 7 Multimedia

Kamera	137
SAMSUNG Media Player	144
Windows Media Player	144
SRS WOW XT-innstillinger	153
Mine elementer	153
Spill & WAP	157

KAPITTEL 8 Ekstraprogrammer

Spill	159
Kalkulator	160
Smartkonverter	161
Talemerknad	162
Tidsbehandler	163
Picxel Viewer	167
Filbehandler	171
SIM-behandling	173
Oppgavebehandler	176

KAPITTEL 9 Sette opp forbindelse

Overføring med infrarøde tilkoblinger	178
Overføre med Bluetooth	180
Modemkobling	185
Koble til Internett eller nettverket ditt	186

KAPITTEL 10 Feilsøking

Generelle problemer	196
Problemer med anrop	198
Problemer med strømforsyning eller lading	199
Problemer med programmer	201

KAPITTEL 11 Merknader om lovverk fastsatt av myndighetene

Informasjon om SAR-sertifisering	206
EU-varsel	207
Viktig sikkerhetsinformasjon	208
Sikkerhetsforanstaltninger for strømforsyningsenhet .	210
Pleie og vedlikehold	210
Advarsler for bruk av HDD i produktet	212
Lisensavtale for sluttbrukere for Microsoft	213
BESKRIVELSE AV ANDRE RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER	215

Viktige sikkerhetsforanstaltninger

Les disse retningslinjene før du tar i bruk mobiltelefonen. Manglende overholdelse av dem kan være farlig eller ulovlig.

Utvis alltid stor forsiktighet ved kjøring

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører. Parker kjøretøyet først.

Slå av telefonen når du fyller tanken

Bruk ikke telefonen på en bensinstasjon eller nær drivstoff eller kjemikalier.

Slå av telefonen mens du flyr

Mobiltelefoner kan forårsake forstyrrelser. Bruk av mobiltelefon i fly kan være både ulovlig og farlig.

Slå av telefonen når du er nær medisinsk utstyr

Sykehus eller helseinstitusjoner kan bruke utstyr som kan være følsomt for ekstern radiostøy. Følg alle gjeldende forskrifter eller regler.

Forstyrrelse

Alle mobiltelefoner kan utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

Vær klar over spesielle vedtekter og bestemmelser

Overhold forskriftene for området du er i, og slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.


Væske

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

Fornuftig bruk

Brukes bare i normalposisjon (holdt mot øret). Unngå unødvendig kontakt med antennen mens telefonen er slått på.

Nødsamtaler

Tast inn nødnummeret for stedet du befinner deg på, og trykk deretter .

Hold telefonen borte fra små barn

Påse for at telefonen og alle dens deler, inkludert tilbehør, plasseres utenfor små barns rekkevidde.

Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør og batterier. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade telefonen og være farlig.

FORSIKTIG:

- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med feil type.
 - Kast brukte batterier i samsvar med lokale bestemmelser.
-

Kvalifisert service

La bare kvalifisert personale installere eller reparere telefonen din. I motsatt tilfelle kan garantien oppheves.

Hvis du ønsker nærmere informasjon om sikkerhet, kan du lese "Viktig sikkerhetsinformasjon" se side 208.

Komme i gang

Gratulerer med kjøpet av din nye Smartphone! I dette kapittelet finner du informasjon om hvordan du klargjør telefonen, lader telefonens batterier og gjør deg kjent telefonens forskjellige komponenter.

■ Hva inneholder esken?

Esken inneholder følgende deler:



Telefon




PC-datalinkkabel



Batteri



Reiselader

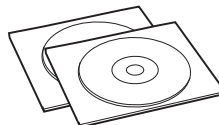

CD-ROM-plater*



Oppstartsguide

* Den ene inneholder Microsoft ActiveSync-programvare samt tilleggsprogramvare og -programmer, og den andre inneholder brukerhåndboken i PDF-format.

I tillegg kan du få tak i følgende tilbehør til telefonen fra din lokale Samsung-forhandler:

- Billader/-adapter
- Standard/utvidet batteri
- Reiselader
- PC-datalinkkabel
- Bluetooth-Headsett, mono- og stereosett
- Skrivebordsholder
- Bluetooth-håndfrisett for bil
- Vanlig headsett
- Bluetooth-USB-donglesett


Merknad: Utstyret som leveres med telefonen og tilgjengelig ekstrautstyr kan variere avhengig av land eller nettverksoperatør.

Gjør deg kjent med telefonen







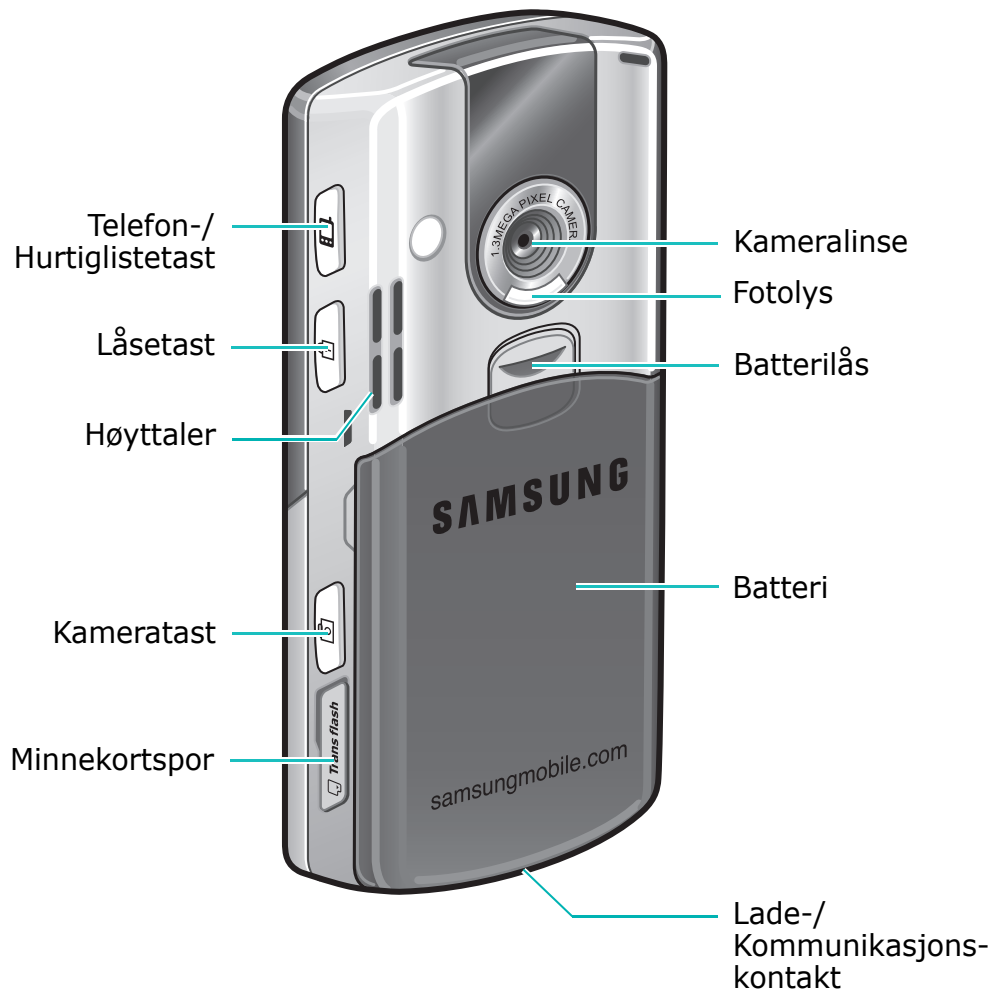


Sett forfra










Sett bakfra



Telefonens taster

Tast	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> Trykk for å åpne hurtiglisteskjermen. Trykk og hold inne for å slå på og av telefonens funksjoner.
	Trykk og hold inne for å låse tastene.
	<ul style="list-style-type: none"> Trykk for å åpne Kamera-programmet. Trykk for å ta bilde i kameramodus eller spille inn en video i videokameramodus.
	Trykk for å utføre kommandoen som vises på skjermen rett over tasten.
	<ul style="list-style-type: none"> Trykk for å skifte til skrivebordskjermen i et program. Trykk og hold inne for å åpne Oppstarter.
	<ul style="list-style-type: none"> Trykk for å gå tilbake til forrige skjerm. Trykk for å slette tegn i et tekstinnskrivingsfelt.
	<p>Navigasjonstast eller -hjul (venstre/høyre/opp/ned)</p> <ul style="list-style-type: none"> Trykk for å rulle gjennom en liste. Trykk for å flytte markøren i et tekstinnskrivingsfelt.
	Trykk for å bekrefte valg.
	<ul style="list-style-type: none"> Trykk for å åpne ringeskjermen. Trykk for å foreta eller besvare en samtale.

Tast	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk og hold inne for å slå telefonen på og av. • Trykk for å avslutte en samtale.
	Trykk for å taste inn numre og tegn.
	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk for å bytte mellom store og små bokstaver i et tekstinnskrivingsfelt. • Trykk og hold inne for å endre modus for innskriving av tekst.
	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk for å taste inn mellomrom i et tekstinnskrivingsfelt. • Trykk og hold inne for å aktivere eller deaktivere Stille-profil.
	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk for å åpne Talemerknad-programmet. • Trykk for å spille inn et memo i Talemerknad-programmet.
	Trykk for å åpne Samsung Media -programmet.
	Trykk for å justere volumet for høyttaleren.


Installere SIM-kortet

Når du abonnerer på et mobilnettverk, får du et SIM-kort som inneholder din abonnementsinformasjon, f.eks. PIN-kode, eventuelle tilgjengelige ekstratjenester og mye annen informasjon.

- Oppbevar alltid-SIM-kort utenfor små barns rekkevidde.
- SIM-kortet og dets kontakter kan lett bli skadet hvis kortet får riper eller blir bøyd, så vær forsiktig når du håndterer, setter inn eller fjerner kortet.
- Når du installerer SIM-kortet må du alltid påse at telefonen er slått av før du fjerner batteriet.


Sette inn SIM-kortet

1. Om nødvendig, følg instruksjonene på side 15 for å fjerne batteriet.
2. Sett inn og skyv SIM-kortet forsiktig under de to tappene, som vist, og kontroller at de gullfargede kontaktene på kortet vender ned og inn mot telefonen.

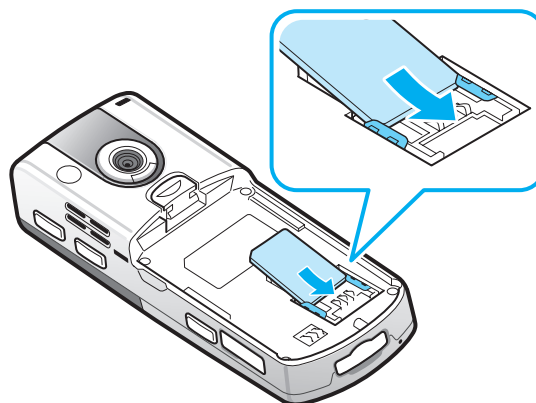

Fjerne SIM-kortet


For å fjerne SIM-kortet, før kortet ut av holderen, som vist.

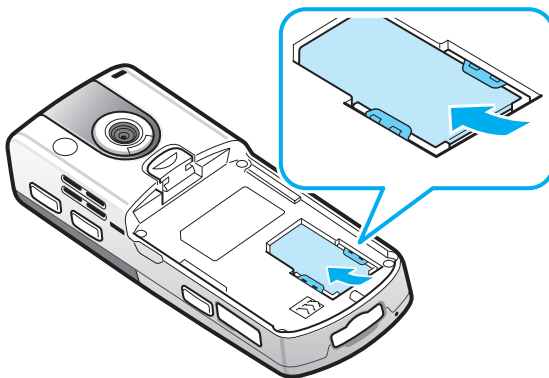


■ Sette inn batteriet

Sette inn batteriet

1. Før taggene nederst på batteriet inn i de motsvarende sporene på telefonen.

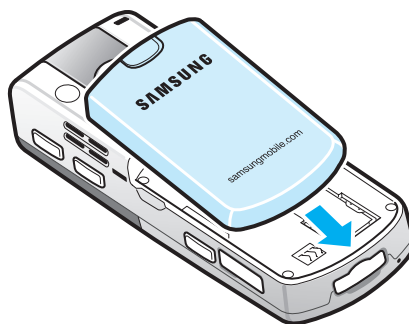


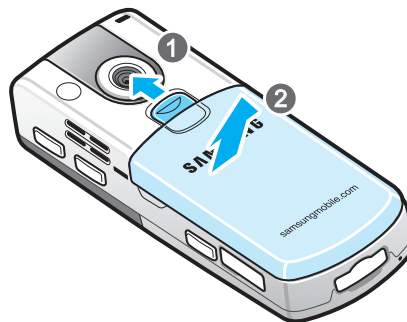
2. Trykk batteriet inn mot telefonens bakside.

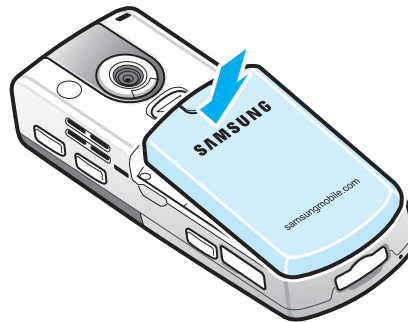

Påse at batteriet sitter godt fast før du slår på telefonen.


Fjerne batteriet

1. Om nødvendig, slå av telefonen ved å trykke på og holde inne  inntil av-bildet vises.
2. Trykk og hold inne batterilåsen, mens du holder telefonen med baksiden vendt mot deg.
3. Løft batteriet bort fra telefonen, som vist.




Lade batteriet

1. Koble konnektoren til reiseladeren inn på telefonens underside. Påse at pilen på konnektoren vender oppover.

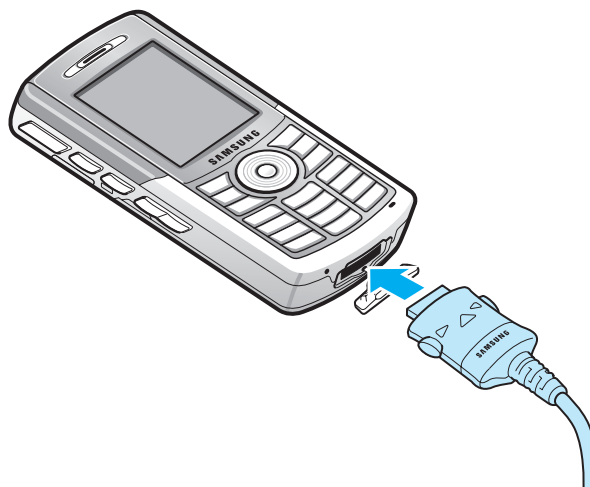

2. Koble laderen til en vanlig stikkontakt.
Du kan se at lysdioden angir trinnene i ladeprosessen med de følgende fargene:
 - Rødt: telefonen blir ladet.
 - Grønt: telefonen er fullt ladet.
 - Oransje: reiseladeren er ikke korrekt tilkoblet.Kontroller telefonen og laderen.
3. Når ladingen er fullført, koble laderen fra stikkontakten.

4. Fjerne laderen fra telefonen ved å trykke knappene på begge sider av konnektoren og trekk konnektoren ut.

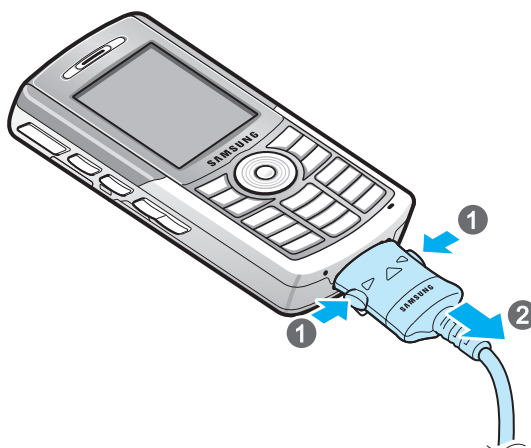



Merknad: Ikke fjern batteriet mens enheten er koblet til laderen eller konnektoren. Dette kan føre til feilfunksjon og kan resultere i at enheten skades.

Varsel om svakt batteri

Telefonen viser ikonet svakt batteri (🔋) og en varselmelding vises når batteriet blir svært svakt. Når dette skjer, lad opp batteriet.

■ Slå telefonen på eller av


Trykk og hold inne  for å slå på telefonen. Telefonen er logget inn i hjemmenettverket ditt og mottar signaler fra nettverket. Du kan nå foreta og besvare samtaler og bruke telefonens programmer.

For å slå av telefonen, trykk og hold inne .

Grunnleggende informasjon

I dette kapittelet finner du grunnleggende informasjon om hvordan du bruker telefonen din, f.eks. hvordan du kan tilpasse den og bruke hjelp på Internett.

■ Bruke skrivebordskjermen

Du ser skrivebordskjermen når du slår på telefonen. Du kan også se denne skjermen ved å trykke på  i et program eller funksjonstasten **Startside** fra **Start**-menyen.

På skrivebordskjermen kan du fort få ett overblikk over viktig informasjon om dagen i dag eller innkommende meldinger. Du kan også raskt skifte til program du nylig har benyttet.

Statusikoner viser telefonens status.















Trykk på funksjonstast for å åpne **Start**-menyen og skifte til et program.














Gjør det mulig å få rask tilgang til nye meldinger, tapte anrop, timeplan for dagen i dag eller de siste programmene du har brukt. Trykk eller dreii på navigasjonstasten for å bla gjennom objektene.


Trykk på funksjonstast for å få tilgang til **Kontakter**.

Statuslinje

Øverst på skjermen finner du statuslinjen, som inneholder ikoner som viser telefonens gjeldende status. Her følger noen av statusikonene som kan vises:

Statusikon	Beskrivelse
	Viser batterinivået. Jo flere streker du kan se, jo mer strøm har du igjen. Du kan også se følgende batteristatus: <ul style="list-style-type: none"> : Batteriet er svært svakt.
	Vises for å informere deg om gjeldende modus for innskriving av tekst. <ul style="list-style-type: none"> : T9-modus : ABC (flertrykk)-modus : Nummermodus
	Vises når Ringetype har blitt stilt til Lydløs i den aktive profilen.
	Vises når Ringetype har blitt stilt til Vibrer i den aktive profilen. Vises også nå Stille-profil har blitt valgt.
	Vises når du befinner deg utenfor hjemmeområdet og er logget på et annet nettverk (Roaming).
	Viser signalstyrken. Du kan også se følgende tjenestestatus: <ul style="list-style-type: none"> : Du befinner deg utenfor et tjenesteområde. : Telefonens funksjoner er slått av (Flymodus).

Statusikon	Beskrivelse
	Vises når en GPRS-tilkobling er tilgjengelig i nettverket. Når GPRS-nettverk er aktiv, vises  .
	Indikerer at det har blitt mottatt en direktemelding.
	Vises når det har blitt mottatt en tekst- eller MMS-melding.
1	Indikerer at du kun kan ringe ut på telefonlinje 1 (nettverkstjeneste).
2	Indikerer at du kun kan ringe ut på telefonlinje 2 (nettverkstjeneste).
	Vises når du har mottatt en ny MobilSvar-melding (operatørtjeneste). <ul style="list-style-type: none"> • : En ny MobilSvar-melding fra linje 1. • : En ny MobilSvar-melding fra linje 2. • : En ny MobilSvar-melding fra begge linjer.
	Vises når det pågår en samtale.
	Vises når du har tapt et anrop.
	Vises når du stiller innkommende samtaler til å viderekobles til et annet nummer.
	Vises når den aktive samtale er satt på vent.
	Vises når det pågår et dataanrop.


Statusikon	Beskrivelse
	Vises når Bluetooth-funksjonen er aktivert. Se side 180.

Endre informasjon fra skrivebordskjermen

Fra skrivebordskjermen kan du endre informasjon, inkludert:

- kommende avtaler
- profilalternativer
- uleste tekstmeldinger

For å endre informasjonen for hvert objekt:

1. På skrivebordskjermen, bla til objektet du vil endre ved å trykke eller dreie navigasjonstasten og trykk på .
2. Angi eller endre informasjonen.


For mer informasjon om hvordan du endrer disse objektene, se instruksjonene for hver oppgave i denne guiden.

3. Trykk på  eller  for å gå tilbake til skrivebordskjermen.

Tilpasse skrivebordskjermen

Du kan tilpasse tekstutseendet for skrivebordskjermen slik du selv vil ha det.

For å tilpasse skrivebordskjermen:

1. På skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Startside**.
3. Bla deg frem til alternativene du ønsker og trykk på  for å velge innstillingene.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Oppsett av startside:** velg oppsettet som skal brukes for skrivebordskjermen.
- **Fargevalg:** velg fargeskjena som skal brukes for skrivebordskjermen.
- **Bakgrunnsbilde:** velg et bilde som skal brukes som bakgrunnsbilde for skrivebordskjermen.
- **Tidsavbrudd:** spesifiser hvor lang tid det skal gå før telefonen går tilbake til å vise skrivebordskjermen når telefonen ikke blir brukt.


4. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Startmenyskjerm


Fra startmenyen har du tilgang til alle programmene på telefonen din. Fra skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start** for å åpne startmenyskjermen.



Åpne programmer eller mapper

Bla til et program eller en mappe ved å trykke på navigasjonstasten og trykke på  for å åpne den. Du kan også trykke på talltasten som tilsvarer programmet du ønsker.

Skifte mellom programmer

Telefonen din kan gjøre flere oppgaver på én gang. Du kan kjøre flere programmer på én gang og skifte fra et program til et annet. I skrivebordskjermen, velg et av programmene som nylig har blitt brukt ved å trykke på navigasjonstasten og trykke på .

Lukke programmer

- Ved hjelp av **Oppgavebehandler** kan du avslutte de åpne programmene.

I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start** og velg **Mer...** → **Mer...** → **Verktøy** → **Oppgavebehandler**. Bla til et program, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Stopp**. Hvis du vil lukke alle åpne programmer, velg **Stans alle**.


Skrive inn tekst

Talltastene på telefonen er også merket med alfabetet, slik at det er enkelt å taste inn tekst.

Telefonen har følgende modus for innskriving av tekst:

- T9-modus
- ABC (flertrykk)-modus
- Symbolmodus
- 123-modus

Endre modus for innskriving av tekst:

1. I tekstinnskrivingsfeltet, trykk på og hold inne .
2. Velg en modus fra popup-menylisten.

Indikatoren for tekstinnskrivingsmodus vises på linjen øverst i displayet.

Modus	Indikator	Se
T9-modus	T9	neste del.
Abc-modus	Abc	side 27.
123-modus	123	side 28.
Symbolmodus	ingen indikator	side 28.

T9-modus



T9 er en forutsiende tekstinnskrivingsmodus som lar deg skrive inn tegn med bare ett tastetrykk. Denne tekstinnskrivingsmodusen er basert på en innebygd ordbok.

For å skrive inn et ord i T9-modus:

1. Trykk på tastene  til . Trykk én gang på hver tast for hver bokstav.

Ordet du skriver vises på displayet. Det kan endre seg for hver tast du trykker.

2. Skriv inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.



3. Hvis ordet ikke vises korrekt, gå til trinn 4.
Hvis ordet ikke vises korrekt, bla til ordet på ordvalglisten, som viser alternative ordvalg for tastene du har trykket på.
4. Trykk på  eller  for å sette inn et mellomrom og starte å skrive inn neste ord.

For å skifte mellom store og små bokstaver:

Trykk på . Det finnes tre alternativer:

- Store bokstaver **T9**
- Stor forbokstav **T9**
- Små bokstaver **t9**

For å slette bokstaver:

Trykk på . Trykk på og hold inne  for å tømme hele displayet.

For å skrive inn et tall:

Trykk på og hold inne korresponderende talltast.

Legge til ord

Noen ganger kan det hende at T9 ikke gjenkjenner ordet du prøver å skrive inn. Hvis du ikke kan finne ordet du ville skrive inn på popup-listen, legg til ordet i T9-ordboken slik at den gjenkjenner ordet neste gang du skriver det inn.


For å legge til et ord i T9-ordboken:

1. Skriv inn et ord.
2. Velg **Legg til ord?** fra ordvalglisten.
3. Skriv inn ordet du vil legge til ved å bruke ABC-modus.
4. Trykk på funksjonstasten **Fullført**.

ABC-modus

Med ABC-modus kan du skrive inn bokstaver ved å trykke gjentatte ganger på talltasten som er merket med bokstaven du ønsker inntil den vises.

For å skrive inn et ord Flertrykksmodus:



1. Trykk på tasten som er merket med bokstaven du ønsker:
 - Én gang for den første bokstaven
 - To ganger for den andre bokstaven
 - Og så videre
2. Skriv inn andre bokstaver på samme måte.
Markøren flytter seg mot høyre når du trykker på en annen tast. Når du skriver inn samme bokstav to ganger, eller en annen bokstav på samme tast, vent et par sekunder eller trykk på høyretasten, og trykk så på den neste bokstaven.
3. Trykk på  for å sette inn et mellomrom mellom ord.

For å skifte mellom store og små bokstaver:

Trykk på . Det finnes tre alternativer:

- Store bokstaver **ABC**
- Stor forbokstav **Abc**
- Små bokstaver **abc**

For å slette bokstaver:


Trykk på . Trykk på og hold inne  for å tømme hele displayet.

For å sette inn et tall raskt:

Trykk på og hold inne korresponderende talltast.

Symbolmodus

I denne modusen kan du skrive inn forskjellige symboler og funksjonsmerker.

I symbollisten, bla til symbolet du ønsker, og trykk på . For å få tilgang til flere symboler, trykk på funksjonstast **Forrige** eller **Neste**.

Merknad: Du kan raskt få tilgang til symbol ved å trykke på og holde inne  i alle innskriving.

123-modus

Med denne modusen kan du skrive inn tall. Trykk på den korresponderende talltasten.

Bruke Min tekst

I meldings- eller MSN Messenger-programmet, bruk **Min tekst** for på en rask måte å skrive inn forhåndsinnstilte eller ofte brukte setninger i tekstinnskrivingsområdet.

For å sette inn et Min tekst-objekt:

1. Mens du skriver en melding, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Sett inn tekst**.
2. Velg en setning.

Tilpasse telefonen

Du kan tilpasse telefoninnstillingene slik at de passer til måten du arbeider på.

Regionale innstillinger

Med **Regionale innstillinger** kan du endre tall-, valuta- og tid/dato-formatet slik at de passer for de aktuelle landene.

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Regionale innstillinger**.
3. Velg alternativet du ønsker i hvert felt.
4. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Hvis du har endret alternativet **Språk** eller **Nasjonal innstilling**, må du slå telefonen av og så på igjen for å ta i bruk endringene. Trykk på funksjonstasten **OK** for å bekrefte.

Klokkeslett- og datoinnstillinger

Med **Dato og klokkeslett**-innstillingene kan du stille inn dato, klokkeslett og tidssone.

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Dato og klokkeslett**.
3. Still din tidssone og aktuell dato og klokkeslett.
4. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Merknad: Du kan endre klokke- og datoformat som vises i **Regionale innstillinger**.

Alarminnstillinger

Du kan stille inn en alarm som ringer til et spesifisert klokkeslett.

For å stille inn en alarm:

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Dato og klokkeslett**.
3. Bla til **Alarm**-feltet og velg **På**.
4. Bla til **Alarmtidspunkt**-feltet, og still inn tiden som alarmen skal gå av på.
5. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

For å stoppe en alarm:

Når tiden for en alarm kommer, bruk en av de to funksjonstastene for å stoppe alarmen:

- Trykk på funksjonstasten **Lukk**.
- Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Pause** for å stoppe alarmen i fem minutter, og så starte igjen.
- For å avvise alle alarmene på listen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Opphev alle**.

Strøminnstillinger

Du kan spare batteriet ved å justere tidsavbrudd-innstillingene for batteriet og displayet samt lysstyrken for displayet. Ved standby går telefonen til hvilemodus etter en spesifisert periode uten aktivitet, slik at det brukes svært lite strøm.

En lavere innstilling øker tiden batteri kan brukes i. En høyere innstilling reduserer tiden batteriet kan brukes i, og tildeler det til standbybruk.

For å justere strøminnstillingene:

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Strømbehandling**.
3. Velg strøminnstillingene:
 - **Hovedbatteri:** du kan kontrollere hvor mye strøm som er igjen på batteriet.
 - **Tidsavbrudd for baklys:** du kan velge hvor lenge bakgrunnslyset skal være på. Et bakgrunnslys lyser opp skjermen og tastaturet. Når du trykker på en hvilken som helst tast, tennes bakgrunnslyset og forblir på inntil tidsavbrudd for baklys.
 - **Tidsavbrudd for display:** du kan velge hvor lenge displaylyset skal være på.
 - **Displayets lysstyrke:** du kan justere lysstyrken for displayet.
4. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Tilgjengelighetsinnstillinger

Du kan konfigurere alternativene til å øke tilgjengeligheten til telefonens funksjoner.

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Tilgjengelighet**.
3. Velg alternativene du ønsker.
 - **Systemskriftstørrelse**: gjør det mulig å stille inn skriftstørrelsen på skjermen.
 - **Tidsavbrudd tastrep.**: gjør det mulig å stille inn perioden mellom tastetrykk når du skriver inn tekst i Abc-modus.
 - **Tidsavbrudd for bekr.**: gjør det mulig å stille inn en forsinkelse før en ubekreftet handling avbrytes.
 - **Varslingsvolum anrop**: gjør det mulig å stille volumet for varseltonen som lyder når du mottar et anrop under en samtale.
4. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Lydinnstillinger

Du kan tilpasse forskjellige lydinnstillinger.

Stille inn lyder og varsler

Telefonen din gir det påminnelser på flere ulike måter når det er noe du skal gjøre, mottar en beskjed eller trykker på tastene. Hvis du f.eks. har satt opp en avtale i **Kalender**, eller en alarm i **Dato og klokkeslett**, blir du varslet på en av disse måtene:

- En meldingsboks vises på skjermen.
- Det spilles en lyd som du selv spesifisere.

- LED-indikatoren blinker.
- Telefonen vibrerer.

Du kan endre telefonydene ved å velge typer eller lyder for hver hendelse eller velge et lydtema.

For å velge påminnelsestyper og -lyder:

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Lyder**.
3. Velg hendelsen som du vil spesifisere lyd for.
4. Velg påminnelsestypen eller ringetonen.



5. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Merknad:

- Du kan koble til Internett og laste ned ringetoner som er i .WAV- eller .MID-format.
 - For å bruke MP3 eller WMA som ringetone må dette være lagret på Hardisk eller Minne eller Minnekort mappe.
-

For å velge lydtema:

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Lydtema**.
3. Bla deg frem til temaet du ønsker og trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Det valgte lydtemaet har innvirkning på alle lydinnstillingene i **Lyder**. Hvis du valgte **Ingen**, vil alle lydinnstillingene i **Lyder** bli endret til standardinnstilling fra fabrikken.


Endre lydprofil

Med **Profiler**, kan du justere og tilpasse telefontonene for forskjellige handlinger eller miljøer, og så bruke innstillingene som en gruppe. Den valgte profilen vises på skrivebordskjermen.

For å endre profiler:

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start** og velg **Innstillinger** → **Profiler**. Det åpnes en liste over profiler.
2. Velg den ønskede profilen fra profillisten.

Merknader:

- Du kan raskt endre profilen. Trykk på  og velg profilen du ønsker fra hurtiglisten.
-

For å tilpasse profiler:

1. I profilskjermen, bla til profilen du ønsker.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Rediger**.
3. Endre innstillingene i hvert felt. Innstillingene kan variere avhengig av den valgte profilen.

Hvis du velger **Hodesett** eller **Bil** i trinn 1, kan du stille inn tiden når telefonen skal svare automatisk på en innkommende samtale når du kobler headsettet eller bilsettet til telefonen.

4. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Merknad: For å endre alle profilinnstillingene tilbake til standardinnstilling fra fabrikk, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Gjenopprett standard**.

Eierinformasjon

Eierinformasjon identifiserer telefonens eier eller bruker. Still inn kontaktinformasjon i tilfelle du mister telefonen.

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Eierinformasjon**.
3. Fyll ut alle innskrivingsfelt.
4. Hvis du vil tilføye merknader, skriv inn merknader i feltet **Notater**.
5. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Sikkerhetinnstillinger

Med alternativene i **Sikkerhet** kan du beskytte telefonen og SIM-kortet mot uautorisert bruk.

Låse telefonen

Du kan beskytte telefonen ved hjelp av telefonlås-funksjonen. Når denne funksjonen er aktivert, blir telefonen automatisk låst etter en spesifisert periode uten aktivitet.

Merknad: Selv om telefonen er låst, kan du fortsatt motta innkommende samtaler.

For å låse telefonen:

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Sikkerhet**.
3. I sikkerhetsskjermen, velg **Aktiver telefonlås**.
4. I feltet **Lås telefonen etter**, velg hvor lenge telefonen skal vente før den låser seg selv etter en periode uten aktivitet.
5. Angi et passord i feltet **Passord** ved hjelp av tastaturet.
6. Angi samme passord på i feltet **Bekreft passord** for å bekrefte det.
7. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Merknad: Du kan også raskt låse telefonen ved å trykke på  og velge **Enhetslås** fra hurtiglisten.

For å låse opp telefonen:

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Lås opp**.
2. Angi passordet og trykk på funksjonstasten **Lås opp**.

For å deaktivere telefonlåsen:

1. I sikkerhetsskjermen, velg **Deaktiver telefonlås**.
2. Angi passordet og trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Aktiverer SIM-kortets PIN-kode

Når dette alternativet er aktivert, må du angi PIN-koden hver gang du slår på telefonen eller setter det aktuelle SIM-kortet inn i en annen enhet. Følgelig kan ikke en person som ikke har PIN-koden din bruke telefonen uten din godkjennelse.

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Sikkerhet**.
3. I sikkerhetsskjermen, velg **Aktiver SIM-PIN**.
4. Angi PIN-koden og trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Endre PIN-kode

Du kan endre din gjeldende PIN-kode til en ny kode. Dette alternativet er kun tilgjengelig når alternativet **Aktiver SIM-PIN** er aktivert.

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Sikkerhet**.

3. I sikkerhetsskjermen, velg **Endre PIN-kode**.
4. Angi den gamle PIN-koden, en ny PIN-kode, og så den nye PIN-koden én gang til.
5. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Låse SIM-kortet

Når dette alternativet er aktivert, fungerer telefonen kun med det gjeldende SIM-kortet.

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Sikkerhet**.
3. I sikkerhetsskjermen, velg **Aktiver personlig SIM-lås**.
4. Angi et passord for SIM-kortet ditt, og angi passordet på nytt for å bekrefte.
5. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Endre PIN2-kode

Med dette alternativet kan du endre din gjeldende PIN2-kode til en ny kode. Du må angi gjeldende PIN2-kode før du kan spesifisere en ny kode.

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Sikkerhet**.
3. I sikkerhetsskjermen, velg **Endre PIN2-kode**.
4. Angi den gamle PIN2-koden, en ny PIN2-kode, og så den nye PIN2-koden én gang til.
5. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Innstillinger for menysnarveier

Talltastene kan brukes som snarveitaster for direkte tilgang til spesifikke programmer som finnes i **Start**-menyen.

Merknad: Du kan tildele telefonnumre, e-postadresser eller nettsteder i Kontakter til talltastene som hurtigtastnumre. For informasjon om hvordan du stiller inn hurtigtastnummerlisten, se side 73.

Slik tilordner du en snarvei til en tast:

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Bla til programmet som skal tilordnes tasten.
3. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Legg til hurtigoppringing**.
4. Om nødvendig kan du skrive inn navnet du ønsker i feltet **Navn**.
5. Velg en plassering i feltet **Tasttilordning** og trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Programmet tildeles til den spesifiserte plasseringen.

Merknad: Opp til 99 hurtignummerplasseringen er tilgjengelige. Plassering 0 og 1 er resevert for henholdsvis prefikset "+" for internasjonale samtaler og MobilSvar-nummeret.



For å få tilgang til en meny ved hjelp av snarveier, trykk på og hold inne talltast(ene) i skrivebordskjermen.

Merknad: For å sikre at operasjoner, som flytting eller lagring av filer, fullføres, vent minst 50 sekunder før du fjerner batteriet.

Låse tastene

Du kan låse funksjonstastene for å forhindre at utilsiktede taster blir trykket og programmer lansert eller telefonen slått på og av.

For å låse tastaturet:

Trykk på  den høyre siden av telefonen og velg **Tastelås** på hurtiglisten og trykk og hold inne .


For å låse opp tastaturet:

Trykk på funksjonstasten **Lås opp** og trykk på og hold inne , og trykk så på .

Bruke Oppstarter

Ved hjelp av Oppstarter, kan du se programmene i **Start**-menyen kategorisert etter type, og få rask tilgang til programmet du ønsker.

For å åpne Oppstarter:

I skrivebordskjermen, trykk på og hold inne  eller funksjonstasten **Start**.

Åpne et program

1. I oppstartsskjermen, trykk på funksjonstasten **Neste** og velg gruppen du ønsker.
2. Velg programmet du ønsker.

Flytte et program

Du kan flytte et program innen en gruppe eller til en annen gruppe.

1. I oppstartsskjermen, bla til programmet du vil flytte.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Flytt**. Ikonet for det valgte programmet blinker.
3. Flytt programmet dit du ønsker.
For å velge gruppen som du vil flytte programmet til, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Endre gruppe**. Velg kategorien og plasseringen i kategorien.
4. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Opprette en ny kategori

Du kan opprette nye kategorier for å organisere applikasjoner på telefonen.

1. I oppstartsskjermen, trykk på funksjonstasten **Meny**.
2. Velg **Rediger gruppe** → **Ny**.
3. Tast inn et nytt kategorinavn.
4. Trykk på funksjonstasten **Legg til**.

Admininstrere kategorier


Du kan gi nytt navn til og slette kategorier.

1. I oppstartsskjermen, velg kategorien du ønsker ved å trykke på funksjonstasten **Neste**.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Rediger gruppe**.
3. Velg **Gi nytt navn** for å gi den valgte kategorien nytt navn. Endre navnet og trykk på funksjonstasten **OK**.
Velg **Slett** for å slette kategorien. Når bekreftelsesmeldingen vises, trykk på funksjonstasten **OK**.


Bruke et minnekort (ekstraustyr)

Telefonen din har et minnekortspor som er kompatibelt med Trans Flash (T-Flash)-minnekort, som hovedsakelig brukes for å ta sikkerhetskopi eller overføre filer og data.

1. Skyv minnekortet inn i sporet til det klikker på plass. Minnekortet er sikkert når det ikke stikker ut fra telefonen.

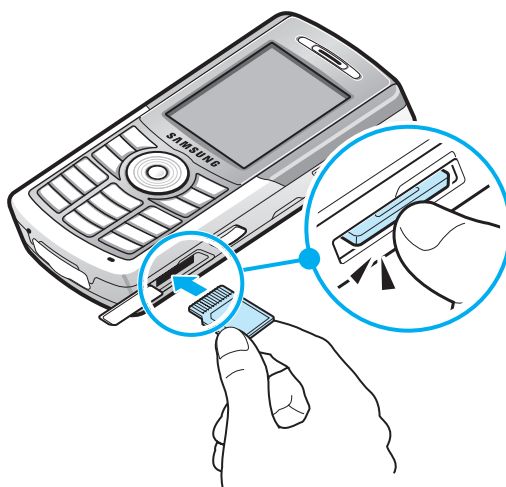

2. For å fjerne kortet, skyv det inn og slipp det slik at det løsner fra sporet. Før så kortet ut.

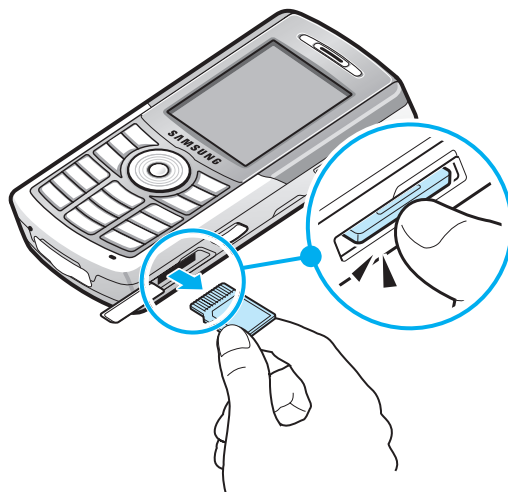

■ Legge til og fjerne programmer

Programmer som er lagt til i telefonen fra fabrikk er lagret i ROM (Read Only Memory). Du kan ikke fjerne denne programvaren, og du kan aldri miste ROM-innhold ved et uhell. ROM-programmer kan oppdateres ved hjelp av spesielle installasjonsprogrammer med filtypen *.xip.

Du kan installere ethvert program som er laget for telefonen, så lenge telefonen har ledig minne. Det mest populære stedet å finne programvare for telefonen er på **Telefonens** nettsted (<http://www.microsoft.com/mobile/Smartphone>).

Legge til programmer med ActiveSync

Du kan installere programmer som er lastet ned fra Internett eller som finnes på den medfølgende programvare-CD-en ved å utføre en synkronisering mellom telefon og PC-en din.

Først må du avgjøre hva telefon- og prosessortype er, slik at du vet hvilken versjon av programvaren du skal installere.

For å legge til et program:

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start** og velg **Innstillinger** → **Om**. Sjekk hvilken versjon telefonen er.
2. Last ned et program til PC-en fra Internett og sett inn CD-rom eller Diskett som inneholder programmet på PC-en.

Du ser kanskje en enkelt *.xip-, *.exe- eller *.zip-fil, en Setup.exe-fil eller flere versjoner av filer for ulike enhetstyper og -prosessorer. Påse at du velger programmet som er beregnet for telefonen og din telefons prosessortype.

3. Les eventuelle installeringsinstruksjoner, Les meg-filer eller dokumentasjon som følger med programmet. Mange programmer har spesielle installasjonsinstruksjoner.
4. Koble telefonen til PC-en og påse at ActiveSync er aktivert.

For mer informasjon om ActiveSync, se side 52.

5. Dobbeltklikk på *.exe-filen på PC-en.

Hvis filen er et installasjonsprogram, vil installasjonsveiviseren starte. Følg instruksjonene på skjermen. Når programvaren har blitt installert på PC-en, vil installasjonsprogrammet automatisk overføre programvaren til telefonen.

Hvis filen ikke er et installasjonsprogram, vil du se en feilmelding som varslar om at programmet er gyldig, men beregnet for en annen type PC. Du må flytte denne filen til telefonen. Hvis du ikke kan finne installasjonsinstruksjoner for programmet i Read Me-filen eller dokumentasjonen, bruk ActiveSync Explore for å kopiere programfilen til mappen **Program Files (Programfiler)** på telefonen. For mer informasjon om kopiering av filer med ActiveSync, se ActiveSync-hjelp på PC-en.

6. Når installasjonen er fullført, kan du se og åpne programmet ved å åpne programmet **Filbehandler**.

Merknad: Om noe uforutsett oppstår under installasjon av programvare til HDD eller lagringskort, anbefales å installere dette til telefonminne istedenfor.

Legge til et program direkte fra Internett

Først må du avgjøre hva telefon- og prosessortypen er, slik at du vet hvilken versjon av programvaren du skal installere.

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start** og velg **Innstillinger** → **Om**. Sjekk hvilken versjon telefonen er.
2. Last ned programmet til telefonen direkte fra Internett med Internet Explorer på telefonen.

Du ser kanskje en enkelt *.xip-, *.exe- eller *.zip-fil, en Setup.exe-fil eller flere versjoner av filer for ulike enhetstyper og -prosessorer. Påse at du velger programmet som er beregnet for telefonen og din telefons prosessortype.
3. Les eventuelle installeringsinstruksjoner, Les meg-filer eller dokumentasjon som følger med programmet. Mange programmer har spesielle installasjonsinstruksjoner.
4. Velg filen, f.eks. en *.xip- eller *.exe-fil. Installasjonsveiviseren starter. Følg instruksjonene på skjermen.
5. Når installasjonen er fullført, kan du se og åpne programmet ved å åpne programmet **Filbehandler**.

Fjerne programmer

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Fjern programmer**.
3. Velg programmet du vil slette.
4. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Fjern**.
5. Trykk på funksjonstasten **Ja** for å bekrefte sletting.
6. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **OK**.

Administrere sertifikater

På telefonen kan du legge til og slette fellesnøkkel-sertifikater. Sertifikater hjelper med å etablere identiteten din når du logger på et sikkert nettverk eller etablere identiteten til andre datamaskiner, f.eks. servere, som du kobler deg opp til. Du kan lagre følgende to typer sertifikater på telefonen.

- **Rotsertifikater:** hjelper med å etablere identiteten til servere som du kobler deg opp til. Dette er med på å hindre at uautoriserte brukere får tilgang til telefonen og informasjon.
- **Personlige sertifikater:** hjelper med å etablere din identitet når du logger på et sikkert nettverk, som et bedriftsnettverk.

Se sertifikater

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Sertifikater** → **Personlig** eller **Rot**.

Listen viser navnet til utstederen av sertifikatet og utløpsdato.

3. For å se mer informasjon, velg sertifikatet.

Slette et sertifikat

1. Bla til sertifikatet du ønsker på listen.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Slett**.
3. Trykk på funksjonstasten **Ja** for å bekrefte sletting.

Tilbakestille telefonen

Du kan gjennomføre "myk" eller "hard" tilbakestilling – en "myk" tilbakestilling starter telefonen på nytt, og en "hard" tilbakestilling setter telefonen tilbake til standard-innstillingene fra fabrikken, og fjerner alle programmer og data du har lagt til. Når man utfører en myk tilbakestilling, kan man miste noe informasjon i programmer som er åpne.

En hard tilbakestilling, på den annen side, sletter nye programmer du har lagt til – dvs. telefonen vil kun inneholde informasjonen som fantes på den da du kjøpte den.

Gjennomføre en myk tilbakestilling

Hvis telefonen reagerer sakte, ikke reagerer eller fryser, prøv en myk tilbakestilling. Når du gjennomfører en myk tilbakestilling startes telefonen på nytt og minnefordelingen justeres. Data i åpne vinduer som ikke er lagret, kan gå tapt.



Du kan gjennomføre en myk tilbakestilling på følgende måter:

- Bruk et spisst verktøy og trykk tilbakestillingknappen i hullet nederst på telefonen.
- Fjern batteriet og sett det inn igjen.

Gjennomføre en hard tilbakestilling

Du kan returnere telefonen til standardinnstillingene fra fabrikken og fjerne alle programmer og data du har lagt til.

For å gjennomføre en hard tilbakestilling:

1. Slå av telefonen, fjern batteriet og sett det inn igjen.
2. Mens du holder inne , trykk og hold inne .
3. Angi initialiseringspassord på i feltet **Enter password (Angi passord)**. Tilbakestillingspassordet er innstilt til "1234" fra fabrikken.

Telefonen tilbakestiller systemer etter ca. 6–7 minutter.

Endre initialiseringspassord

Du kan endre tilbakestillingspassordet for å forhindre at telefonen initialiseres av uautoriserte personer.

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Sikkerhet** → **Initialiserer passord**.
3. Angi det gamle passordet, så et nytt passord, og så det nye passordet én gang til.
4. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Bruke hjelp på Internett

Telefonen støttes av tilleggsinformasjon som er tilgjengelig på nettet eller på CD-ROM-en som fulgte med telefonen.

For informasjon om:	se:
tilleggsprogrammer som kan installeres på telefonen din,	medfølgende CD-ROM.
koble til og synkronisere med en PC,	brukerhåndbok eller or ActiveSync-hjelp på PC-en. For å se ActiveSync-hjelp, klikk på ActiveSync-ikonet på Windows-oppgavelinjen.
oppdatert informasjon om telefonen,	http://www.microsoft.com/mobile/smartphone .

SIM AT (SIM Application Toolkit)

Dette er tilgjengelig hvis du bruker et SIM-kort som støtter tilleggstjenester, som f.eks. nyheter, vær, sport, underholdning og stedssensitive tjenester. Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av tjenesteleverandørers planer.

Se SIM-kortets brukerveiledning eller kontakt nettleverandøren din hvis du ønsker mer informasjon.

Synkronisering

Med Microsoft® ActiveSync® kan du synkronisere data på datamaskinen din med data på telefonen din.

Synkronisering sammenlikner data på telefonen med data på datamaskinen, og oppdaterer både telefonen og datamaskinen med de nyeste data. F.eks.:

- Oppdater data i Kontakter, Kalender, Oppgaver eller Innboks ved å synkronisere telefonen med data i Microsoft Outlook på datamaskinen.

Med ActiveSync kan du også:

- Sikkerhetskopiere og gjenopprette telefondata.
- Kopiere (heller enn å synkronisere) filer mellom datamaskinen og datamaskinen.
- Kontrollere når synkroniseringen skal skje ved å velge en synkroniseringsmodus. Du kan f.eks. synkronisere kontinuerlig mens telefonen er koblet til datamaskinen, eller bare når du velger synkroniseringskommandoen.
- Velg datatyper som skal synkroniseres og kontroller mengden synkronisert data. Du kan f.eks. velge hvor mange uker med tidligere avtaler som skal synkroniseres.

ADVARSEL!

- ActiveSync synkroniserer to enheter med de siste oppdaterte data. Derfor, hvis du sletter spesifikke data fra telefonen etter synkronisering og så utfører en synkronisering igjen, vil korresponderende data på datamaskinen bli slettet. Utvis forsiktighet, slik at du ikke mister viktige data.
 - Hvis du slår av telefonen etter å ha kopiert filer til en hvilken som helst mappe, unntatt mappen **Storage (Lagring)**, med ActiveSync, vil alle filer i disse mappene bli slettet. Lagre viktige filer i mappen **Storage (Lagring)** for å forhindre at de blir slettet.
-

Installere ActiveSync

Før du kan starte å synkronisere med datamaskinen, må du installere ActiveSync på datamaskinen din ved hjelp av den medfølgende CD-ROM-platen. Du kan også laste ned den nyeste versjonen av ActiveSync fra Microsofts nettsted (<http://www.microsoft.com>).

For å installere ActiveSync på datamaskinen din:

1. Sett CD-ROM-platen inn i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.

Eller dobbeltklikke eventuelt på det nedlastede ActiveSync-installasjonsprogrammet.
2. Følg instruksjonene på skjermen for å installerer Microsoft ActiveSync.

3. Når installasjonen er fullført, hjelper ActiveSync New Partnership-veiviseren deg med å koble telefonen til datamaskinen, sette opp et partnerskap slik at du kan synkronisere informasjon mellom telefonen og/eller serveren, og å tilpasse synkroniseringsinnstillingene.

Merknad: Når du har installert ActiveSync vises et vindu og du blir bedt om å koble til for partnerskapsinnstilling. Se side 56 for mer informasjon om å koble sammen telefonen og en datamaskin.

Viktig: For å forhindre synkroniseringsproblemer, velg kun **Synkroniser med Microsoft Mobile Information Server og/eller denne datamaskinen** hvis du er sikker på at bedriften din bruker Microsoft Mobile Information Server 2002 eller nyere, og du vet hva servernavnet er. I andre tilfeller, velg **Synkroniser med denne datamaskinen** i stedet. For mer informasjon, kontakt din nettverksadministrator eller tjenesteleverandør.


Din første synkroniseringsprosess vil starte automatisk når du begynner å bruke veiviseren.

Etter den første synkroniseringen, se i Kalender, Kontakter og Oppgaver på telefonen din. Du vil se at informasjonen har blitt kopiert til telefonen. Koble telefonen fra datamaskinen og du er klar!

Tilpasse tilkoblingsinnstillingene

For å opprette en tilkobling mellom datamaskinen og telefonen, må du aktivere tilkoblingen(e) du vil bruke i ActiveSync-programmet. Som standard er alle tilkoblinger aktivert.

1. Fra ActiveSync-vinduet på datamaskinen, velg **File** → **Connection Settings... (Tilkoblingsinnstillinger...)**.
2. Endre tilkoblingsinnstillingene.

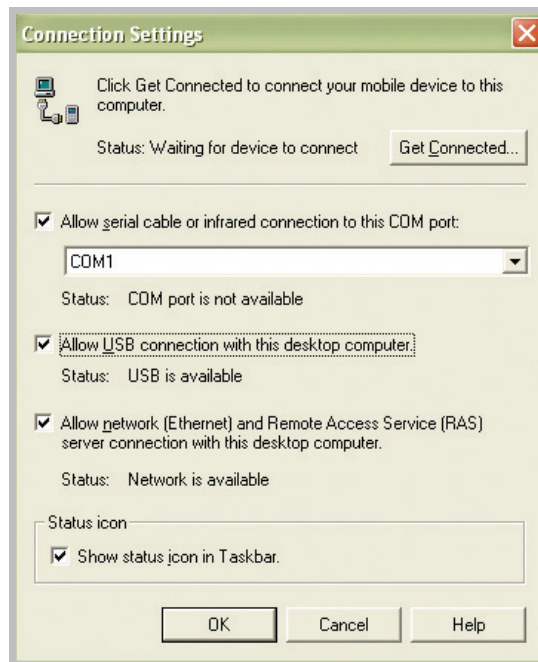

3. Klikk på **OK**.

Koble telefonen til en datamaskin

Koble telefonen til en datamaskin på én av følgende måter:

- Ved hjelp av datakabelen
- Ved hjelp av infrarød port
- Ved hjelp av Bluetooth-tilkobling

Koble til med USB-kabelen

Koble den ene enden av PC-datalinkkabelen til på undersiden av telefonen og den andre enden til USB-porten på datamaskinen din.

Merknad: USB-modus for telefonen må settes til ActiveSync. Trykk på funksjonstasten **Start** og velg **Innstillinger** → **Mer...** → **USB-modus**. Endre deretter modus.


Tilkoblingen er opprettet og Microsoft ActiveSync-vinduet vises. Synkroniseringen starter automatisk.

Koble til via infrarød port

1. Rett inn de infrarøde portene på telefonen og datamaskinen.

Merknad: Hvis bare telefonen aktiverer en LCD-skjerm, kan du bruke den infrarøde porten.

2. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start** og velg **ActiveSync**.

3. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Koble til via IR....** Når tilkoblingen er opprettet, vises  på Microsoft-oppgavelinjen.

Merknad: Hvis datamaskinen din ikke har en infrarød port, kan du kjøpe en USB-IrDA-adapter.

Koble til via Bluetooth

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start** og velg **ActiveSync**.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Connect via Bluetooth (Koble til via Bluetooth)**.
3. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Ny** for å søke etter en ny Bluetooth-kompatibel datamaskin
4. Velg den Bluetooth-kompatible datamaskinen for å koble telefonen med datamaskinen.
5. Angi en Bluetooth-passkoden og trykk på funksjonstasten **Ferdig**. Denne koden brukes kun én gang, og du trenger ikke å pugge den.


Når du har angitt samme kode på datamaskinen, er koblingen fullført.
6. Angi et displaynavn for datamaskinen og trykk på funksjonstasten **Ferdig**.
7. Trykk på funksjonstasten **OK**.

■ Synkronisere informasjon

1. Koble telefonen til en datamaskin

For mer informasjon om å koble sammen telefonen og datamaskinen, se side 56.

2. ActiveSync-skjermen på datamaskinen vises automatisk og synkroniseringen starter.

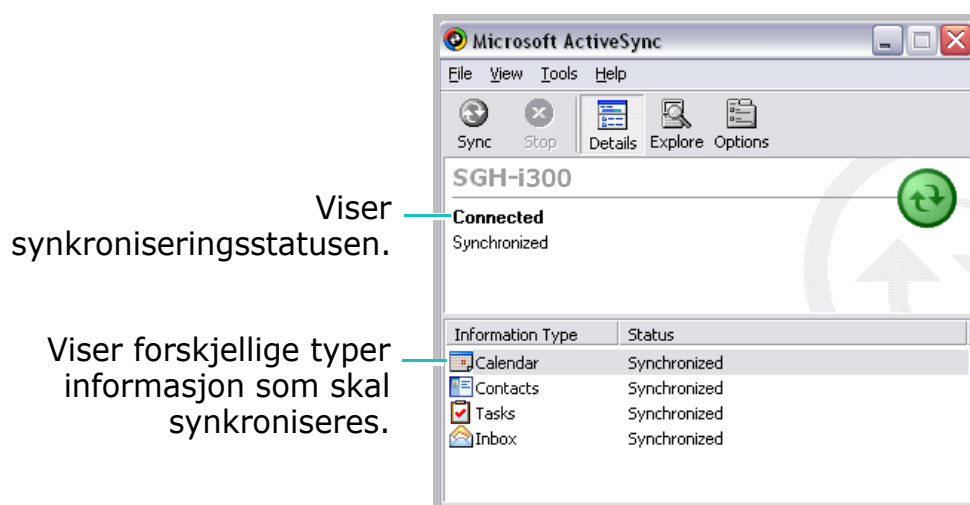

Når synkroniseringen er fullført, forblir telefonen tilkoblet til datamaskinen. Hvis det har blitt gjort noen endringer, starter ActiveSync automatisk synkronisering. Du kan starte synkronisering når du ønsker ved å trykke på funksjonstasten **Sync**. For stanse synkroniseringen, trykk på funksjonstasten **Stopp**.

Åpne filkatalogen på telefonen ved å klikke på **Explore** fra Microsoft ActiveSync-vinduet. Du kan raskt og enkelt kopiere filer fra telefonen til datamaskinen eller vice versa. For å bryte tilkoblingen, koble fra PC-datalinkkabelen eller fjern telefonen fra infrarød eller Bluetooth-rekkevidde.

Merknad: For å synkronisere Bluetooth-enheter med en kompatibel datamaskin, må du ha Bluetooth-stakk for Windows XP Service Pack på datamaskinen din.

Tilpasse synkroniseringsinnstillingene

Du kan tilpasse de forskjellige innstillingsalternativene for synkronisering med en PC og en server, og stille inn timeplanen for synkronisering.

Merknad: For å stille inn synkroniseringsalternativene må du først koble telefonen fra datamaskinen.

Endre synkroniseringstimeplanen

Du kan stille inn synkronisering av telefonen til to separate klokkeslett. Bruk timeplan for toppbelastningsperioder for å synkronisere i løpet av arbeidstiden eller andre tidsperioder da du mottar større mengder med e-post. Bruk timeplan for perioder utenfor toppbelastning for å synkronisere i løpet av tidsperioder da du mottar mindre mengder med e-post. Når du nettsstreifer (roaming), kan du synkronisere manuelt for å redusere roamingkostnader eller synkronisere ved hjelp av mobile timeplaner.

1. I ActiveSync på telefonen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Alternativer...** → **Mobil tidsplan**.
2. Still inn hvert alternativ:
 - For å synkronisere i løpet av perioder med toppbelastning, still inn hyppighet for synkronisering i feltet **Mest aktive perioder**.
 - For å synkronisere i løpet av perioder utenfor toppbelastning, still inn hyppighet for synkronisering i feltet **Minst aktive perioder**.
 - For å stille inn synkronisering nettsstreifer (roaming), velg hyppighet for synkronisering i feltet **Roaming**.

- For å synkronisere hver gang du sender en e-post, velg **Synkroniser utgående elementer når de sendes**.
 - For å stille inn dager og klokkeslett for perioder med toppbelastning, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Mest aktive perioder**.
3. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Stille inn PC-synkronisering

1. I ActiveSync på telefonen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Alternativer... → PC-innstillinger**.
2. Velg datamaskinens navn i feltet **Bruk**.
3. Velg ett av eller begge de følgende alternativene:
 - Velg **Bruk mobil-tidsplan for å synkronisere med denne PCen** hvis du vil synkronisere telefonen med datamaskinen med bestemte intervaller.
 - Velg **Synkroniser med denne PCen ved manuell synkronisering** hvis du vil synkronisere telefonen med denne datamaskinen.
4. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Avansert**.
5. Velg tilkoblingstypen som skal brukes.
6. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.
7. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Merknad: For mer informasjon om betingelsene som datamaskinen må oppfylle og om hvordan du endrer synkroniseringsalternativene, se ActiveSync-hjelp på datamaskinen.

Stille inn serversynkronisering

Du kan synkronisere informasjon automatisk ved mottak av objekter hvis bedriften din kjører Microsoft Exchange Server med Exchange ActiveSync.

Merknad: Du kan også opprette en tilkobling som synkroniserer på avstand med en server når du først oppretter et partnerskap mellom telefonen og datamaskinen.

For å konfigurere en Exchange-servertilkobling:

1. I ActiveSync på telefonen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Alternativer...** → **Serverinnstillinger**.
2. Velg **Tilkobling** og angi ditt Microsoft Exchange-brukernavn, -passord og -domenenavn.

Hvis du vil at enheten skal lagre passordet slik at du ikke må angi det ved tilkobling, velg **Lagre passord**.
3. I feltet **Servernavn**, angi navnet på Exchange-serveren som du vil opprette tilkobling til.
4. Velg **Denne serveren bruker en SSL-tilkobling** for å bruke en SSL-protokoll for servertilgang.
5. Hvis du vil stille inn hyppigheten for synkronisering av telefonen med serveren når den er koblet til en datamaskin, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Regler** og velg ønskede alternativer.
6. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.
7. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

For å endre innstillinger for synkronisering med Exchange-server:

1. I ActiveSync på telefonen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Alternativer...** → **Serverinnstillinger**.
2. Velg informasjonstypene som du ønsker å synkronisere med serveren: **Innboks**, **Kalender** eller **Kontakter**.
3. Utfør ett av de følgende alternativene:
 - For å synkronisere Kalender, Kontakter eller Innboks-informasjon, velg **Synkroniser [informasjonstype] med en server**.
 - Endre varigheten for dager der data skal synkroniseres. For Innboks kan du også endre datamengden som skal synkroniseres og maksimal størrelse for e-post. Merk at det ikke finnes synkroniseringsinnstillinger for Kontakter.
4. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

For å endre regler for løse konflikter:

Hvis objektene endres på både telefonen og serveren, vil det oppstå konflikter under synkronisering.

1. I ActiveSync på telefonen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Alternativer...** → **Serverinnstillinger**.
2. Velg **Konflikter** og velg regelen i feltet **Når konflikter oppstår**.
3. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.



Telefonfunksjoner

I tillegg til standardfunksjonene til en mobiltelefon, som e-postkasse og samtalelogg, har denne telefonen også flere helt unike oppringingsfunksjoner. Du kan f.eks. ta notater mens du snakker, ringe direkte fra kontakter og på en enkel måte overføre kontakter mellom SIM-kortet og telefonminnet.

Dette kapitlet forklarer alle oppringningsfunksjonene på telefonen din.

Kontrollere om du er tilkoblet

Standardinnstillingene for telefonen er programmert under forutsetningen at du vil bruke telefonmodus. Derfor vil telefonen, hvis du har satt inn et SIM-kort, aktivere mobiltelefontilkoblingen til mobiloperatørens nettverk.




Ikonet  indikerer at du er koblet til din mobiltelefonoperatørs nettverk. Signal med full styrke indikeres med  og når styrken på signalet svekkes, minsker også antall vertikale streker i ikonet. Når det ikke er noen streker, finnes det ikke et signal.

Slå av og på telefonfunksjonene

Du kan når velge å slå av telefonfunksjonene og bare bruke PDA-funksjonene (flymodus) når du ønsker det, og slå dem på igjen når det er ønskelig.

Merknad: I mange land er det i henhold til lovverket pålagt å slå av telefonfunksjonene når man flyr. Det er ikke nok å slå av displayet for å slå av telefonfunksjonene, du må slå av den trådløse tilkoblingen til operatørens nettverk.


For å slå av telefonfunksjonene:

Trykk på og hold inne  på den høyre siden av telefonen inntil  vises på statuslinjen på skjermen. Eller trykk på  og velg **Flymodus**.

For å slå på telefonfunksjonene:

Trykk på og hold inne  til  vises i statuslinjen på skjermen. Eller trykk på  og velg **Flymodus av**.

Bruke ringeskjermen

Når du starter å taste et nummer eller trykker , åpnes ringeskjermen. I denne skjermen kan du se de siste samtalene du har ringt, mottatt eller tapt.


Fra ringeskjermen kan du lagre et nummer i kontaktkatalogen ved å trykke på funksjonstasten **Lagre**. Du kan også åpne Kontakter eller se samtaleinformasjon når du har trykket på funksjonstasten **Meny**.

Foreta en oppringning

Du kan foreta en oppringning ved å bruke talltastaturet.

1. Angi et nummer eller et kontaktnavn ved hjelp av tastaturet.

Hvis det finnes numre som tilsvarer det du skriver inn Samtalelogg eller Kontakter, blir de oppgitt slik at du raskt kan velge et av dem.

2. Trykk på  for å foreta en oppringning.

Når nummeret blir slått, vises det tilhørende navnet hvis nummeret allerede finnes i Kontakter.

Når en samtale blir tilkoblet, vises samtalsens varighet. I løpet av en samtale kan du benytte flere samtalealternativer. For mer informasjon, se side 70.

Merknad: For å justere høyttalervolumet i løpet av en samtale, trykk på venstre siden av telefonen for å øke eller senke volumet.

3. For å avslutte samtalen, trykk på .


Avanserte samtalefunksjoner

Du kan foreta en oppringning fra **Kontakter**, **Hurtigoppringing** og **Samtalelogg**.

Foreta en oppringing fra Kontakter

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Kontakter**.


Du kan også trykke på funksjonstasten **Start** og velg **Kontakter**.

2. Velg et kontaktkort fra kontaktlisten.
3. Bla til et nummer og trykk på .

Foreta en oppringning fra Hurtignummer

Hurtignummer er en liste som du kan lage over numre som brukes ofte. Informasjon om hvordan du legger til et nummer i Hurtignummer finner du på side 73.


Hvis du ikke husker plasseringsnummeret, åpne hurtignummerlisten:

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start** og velg **Hurtigoppringing**.
2. Bla deg frem til nummeret du ønsker og trykk på  eller funksjonstasten **Gå til**.



Foreta en oppringning fra Samtalelogg

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start** og velg **Samtalelogg**.

Merknad: 📞 er for innkommende samtaler, 📞📠 er for utgående samtaler og 📞📠 er for tapte anrop.

2. For å se samtalene kategorisert etter samtaletype, trykk på funksjonstasten **Meny** velg **Filtrer** og velg en kategori fra popup-listen.
3. Bla til nummeret og trykk på .

Foreta en samtale til utlandet

1. Trykk på og hold inne  til tegnet + vises. Tegnet + erstatter den internasjonale tilgangskoden.
2. Tast inn det fulle telefonnummeret du vil slå. Dette omfatter landskode, nasjonalt retningsnummer (uten eventuell innledende null) og telefonnummeret.
3. Trykk på .

Merknad: Du kan stille inn den internasjonale tilgangskoden. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start** og velg **Innstillinger** → **Telefon** → **Anropsalternativer**. Angi en kode i feltet **Landsnummer** og trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Foreta en nødsamtale



Telefonen har **112** som nødnummer. Dette nummeret kan brukes for å foreta en nødsamtale i ethvert land, med eller uten SIM-kort i telefonen, forutsatt at du er innenfor tjenesteområdet til et mobiltelefonnettverk.

Tast inn nødnummeret **112** og trykk på .


Merknader:

- Noen mobiltelefonleverandører kan kreve at det settes inn et SIM-kort, og i noen tilfeller at man også oppgir PIN-koden.
 - I noen tilfeller kan man også ringe andre nødnumre. Mobiltelefonleverandøren din kan lagre andre lokale nødnumre på SIM-kortet.
-

■ ■ Svare på eller avvise en samtale

- Trykk på funksjonstasten **Godta** eller trykk på  for å svare på eller avvise en innkommende samtale.
- Trykk på funksjonstasten **Avvis** eller trykk på  for å avvise en innkommende samtale.

Merknad: Hvis du avviser en samtale, sendes det ut et opptattsignal. Avhengig av nettverkstjenesteleverandøren, kan du bli ført til den andre personens MobilSvar-server.


- Når telefonen ringer kan du slå av lyden for ringesignalet ved å trykke på .

■ ■ Alternativer under en samtale

Telefonen din har en rekke kontrollfunksjoner som du kan bruke mens en det pågår en samtale.

Sette en samtale på vent

Hvis en person prøver å ringe deg mens du snakker på telefonen, vises et varselsvindu.



1. Trykk på funksjonstasten **Godta** for å svare på samtale nr. 2 og sette samtale nr. 1 på vent.
2. For skifte mellom de to samtalene, trykk på funksjonstasten **Bytt**.
3. For å avslutte samtale nr. 2 og gå tilbake til samtale nr. 1, trykk på funksjonstasten **Avslutt** eller trykk på .

Arrangerer en konferansesamtale

1. Sett en samtale på vent, slå et annet nummer og vent på at mottakeren svarer. Eller du kan godta en innkommende samtale når du allerede har en pågående samtale.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Konferanse**.
Hvis konferansetilkoblingen er vellykket, vil ordet "Konferanse" vises øverst på skjermen.
3. Trykk på funksjonstasten **På vent** for å sette konferansesamtalen på vent og foreta en ny oppringning eller besvare en annen samtale.
4. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Koble sammen** for å koble sammen alle eksisterende samtaler. Du kan legge til opptil fem deltakere.

For å snakke privat med én person under en konferansesamtale, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Privat**. Når listen over samtaledeltakere vises, velg én.


Sette over en samtale til Bluetooth headsett

Under en samtale kan du sette over til Bluetooth headsett om Bluetooth koblingen er aktiv, trykk og hold  i omtrent 4 sekunder. For å sette samtalen tilbake til telefonen, trykk og hold knappen igjen like lenge. Om koblingen ikke er aktiv, bare trykk  for å koble til headsett. For å bruke headsett må den og telefonen være sammenkoblet (paired) og headsett må være satt på.

Samtalerelaterte funksjoner

Sjekke MobilSvar

Den første hurtigtasten er som standard tilordnet ditt MobilSvar-nummer. Når du setter SIM-kortet inn i telefonen vil den automatisk oppdage og stille inn nummeret til din tjenesteleverandørs MobilSvar-senter som standard.

For å sjekke MobilSvar-meldinger, trykk på og hold inne  fra ringeskjermen. Du kan også trykke på funksjonstasten **Start** og velge **Mer...** → **Hurtigoppringing**. Bla til **Talemelding** og trykk på funksjonstasten **Gå til**.

Merknad: Du kan sjekke og endre nummeret til MobilSvar-senteret. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**, velg **Innstillinger** → **Telefon** → **Anropsalternativer** og sjekk **Talemeldingsnummer**.

Legge til og overføre kontaktinformasjon

Det finnes en rekke måter å angi og lagre telefonnumre og kontakter på, og det finnes også mange måter å foreta en oppringning på. Derfor er det viktig å kunne overføre disse kontaktene mellom programmene som brukes til å foreta oppringninger.

Steder der kontakter kan legges inn i telefonen og lagres

- SIM-kortet ditt: du kan flytte SIM-kortet mellom telefonen og andre enheter. Mens du bruker andre enheter kan du opprette én eller flere nye kontakter på SIM-kortet.

- Kontakter
- Samtalelogg: nye kontaktnumre kan finnes blant innkomne samtaler eller tapte anrop.

Hvorfor overføre numre?

- Hvis du mister SIM-kortet mens det brukes i en annen enhet, vil SIM-numrene være sikkerhetskopierte på enheten.
- Hvis du ønsker å overføre et nummer til **Hurtigoppringing**, må det finnes i **Kontakter**, ikke på SIM-kortet.
- Hvis du bruker SIM-kortet i en annen enhet, kan du trenge numrene som er lagret i **Kontakter**.
- Overføring av numre til **Kontakter** gjør det mulig å ha mer detaljert informasjon.

Administrere hurtignummerlisten

Telefonnumre, e-postadresser eller nettsteder i Kontakter som du bruker ofte, kan tildeles en hurtignummerplassering fra 2 til 99. Plassering 0 og 1 på hurtignummerlisten er forhåndsinnstilt for henholdsvis det internasjonale prefikset + og nummeret til MobilSvar-senteret.

Når du bruker denne applikasjonen behøver du bare å trykke på og holde inne nummertasten for å slå et telefonnummer, lage en ny e-post eller gå til en nettside.

Merknad: Du kan ikke opprette et hurtignummer for et telefonnummer som er lagret på SIM-kortet.

For å legge til en kontakt på hurtignummerlisten:

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Kontakter**.
Du kan også trykke på funksjonstasten **Start** og velg **Kontakter**.
2. Velg en kontakt fra listen.
3. Bla til et telefonnummer, e-postadresse eller nettadresse.
4. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Legg til hurtigoppringing**.
5. Skriv om nødvendig inn navnet du ønsker.
6. I feltet **Tasttilordning**, velg en plassering.
7. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

For å slette tildeling av plasseringer:

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **hurtigoppringing**.
3. På hurtignummerlisten, velg et nummer.
4. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Slett**.
5. Når bekreftelsesmeldingen vises, trykk på funksjonstasten **Ja**.

Administrere samtalelogg

Samtalelogg viser detaljer om alle innkommende og utgående samtaler samt tapte anrop, i tillegg til en oppsummering av samtaler totalt. Du kan også se når en samtale ble startet og hvor lenge den varte.

For å åpne Samtalelogg:


I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start** og velg **Samtalelogg**. Det åpnes en liste over samtaler.

Om nødvendig, velg den kategorien av samtaleloggen som skal vises ved trykke på funksjonstasten **Meny** og velge **Filtrer**.

Samtaler er ordnet i følgende kategorier:

- **Ikke filtrer:** viser alle samtaler som er foretatt til og fra telefonen i kronologisk rekkefølge.
- **Tapte anrop:** viser kun samtaler som ikke ble besvart.
- **Innkommende anrop:** viser kun samtaler foretatt til telefonen.
- **Utgående anrop:** viser kun samtaler foretatt fra telefonen.

Se samtaleinformasjon

- For å se en samtales varighet samt klokkeslett og dato da du mottok eller foretok den, bla til samtalen du vil se og trykk på .
- For å se kontakthinformatjon, bla til en kontakt, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Søk etter kontakt**.
- For å sende en e-postmelding ved hjelp av e-postadressen i samtaleloggen, rull til Kontakter, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **E-post**.
- For å slette individuelle samtaler, bla til kontakten, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Slett**.
- For å lagre telefonnummeret i den valgte samtaleloggen som en ny kontakt eller legge den til for en eksisterende kontakt, bla til kontakten og trykk på funksjonstasten **Lagre**.

Se samtaletellere

I Samtalelogg kan du se samtalenes varighet. Dette alternativet er praktisk når du skal beregne bruken din.

For å se samtaletellere:

1. I samtaleloggskjermen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Vis tidtakere**.

Du kan se den totale samtaletiden, tid for siste samtale, tid for mottatte og foretatt samtaler samt en levetidsteller. Du kan også se tidspunkt for tilbakestilling av samtaletid.

2. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Du kan enkelt slette samtaletidregisterne når du ønsker det med unntak av, **Levetid anrop**, ved å trykke på funksjonstasten **Meny** og velge **Tilbakestill tidtakere**.

Se samtalekostnad

Denne nettverksfunksjonen viser kostnaden for samtalene. Du kan stille inn maksimal kostnad for å begrense kostnaden for samtalene til et bestemt antall tellerskritt eller valutaenheter. Når maks.kost er aktivert, kan du kun foreta samtaler så lenge den forhåndsbestemte maksimumskostnaden ikke er oversteget.

Det kan hende at det ikke er mulig å se samtalekostnader, avhengig av de ulike SIM-kortene. For mer informasjon, kontakt din operatør.

For å se samtalekostnad:

1. I samtaleloggskjermen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Call Cost (Samtalekostnader)**.

2. Velg alternativet du ønsker.

- **Siste samt.kostnad:** viser kostnaden for siste samtale du foretok.
- **Total kost.:** viser totalkostnad for alle samtaler som har blitt foretatt siden kostnadstelleren sist ble nullstilt. Hvis den totale kostnaden overgår maksimumskostnaden angitt under **Angi maksimumskostnad**, kan du ikke foreta flere samtaler før du har nullstilt telleren.
- **Maks kost.:** viser maksimumskostnad som angitt i **Angi maksimumskostnad**.
- **Nullstill tellere:** gjør det mulig å nullstille kostnadstelleren. Du må taste inn PIN2-koden din før du kan nullstille.
- **Angi maksimumskostnad:** gjør det mulig å stille inn maksimumskostnad som tillates for samtalene dine. Du må taste inn PIN2-koden din for å fullføre.
- **Pris/enhet:** gjør det mulig å stille inn kostnad for én enhet. Pris per enhet brukes ved beregning av samtalekostnaden. Du må taste inn PIN2-koden din for å fullføre.

3. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Tilpasse telefonfunksjonene

Du kan skreddersy telefonens innstillinger, tjenestene du har og nettverket du kobler deg opp mot.

Samtalealternativer

Du kan skreddersy innstillinger for samtalefunksjoner, som svaralternativer, MobilSvar- og SMS-tilgangsnumre og internasjonale/nasjonale retningsnumre.

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Telefon** → **Anropsalternativer**.
3. Velg alternativet du ønsker i hvert felt.
 - **Svar med alle taster**: når det er merket av i denne boksen, kan du besvarer innkommende samtaler ved å trykke på hvilken som helst tast, bortsett fra , ,  og .
 - **Vis SIM-kontakter**: når det er merket av i denne boksen, vises kontaktene som er lagret på SIM-kortet i kontaktlisten.
 - **Talemeldingsnummer/SMS-sentral**: når du setter SIM-kortet inn i telefonen vil den automatisk oppdage og stille inn ditt MobilSvar- og SMS-tilgangsnummer som standard. Du kan endre disse numrene.
 - **Landsnummer/Retningsnummer**: du kan legge inn en landskode eller nasjonalt retningsnummer.
4. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Nettindikator

Du kan endre fargen på nettindikator.

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Telefon** → **Mer...** → **Service LED (Nettindikator)**.
3. Angi en farge og trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Toner

Du kan slå på eller av forbindelsestonen og minuttvarslingstonen for utgående samtaler.

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Telefon** → **Ekstra toner**.
3. Velg alternativet du ønsker i hvert felt.
 - **Forbindelsestone**: du kan velge om telefonen skal spille en varslingstone når samtalen kobles opp.
 - **Minuttvarslingstone**: du kan velge om telefonen skal spille en varslingstone hvert minutt under en utgående samtale.
4. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Ringer-ID

Når du foretar en en utgående samtale kan telefonnummeret ditt vises eller skjules for personen du ringer til. Du kan aktivere eller deaktivere visning av din ringer-ID.

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.

2. Velg **Innstillinger** → **Telefon** → **Oppringer-ID (Ringer ID)**.
3. I feltet **Vis min ringer-ID til**, velg **Ingen** for å skjule din ringer-ID eller **Alle** for å vise den for alle. Hvis du vil vise din ringer-ID for kontaktene som er lagret i Kontakter, velg **Bare kontaktene mine**.
4. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Nettverksinnstillinger

Du kan stille inn telefonen til å velge et nettverk automatisk eller velge et nettverk manuelt når du nettstreifer utenfor et tjenesteområde.

Finne et nettverk

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start** og velg **Innstillinger** → **Telefon** → **Nettverk**.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Finn et nytt nettverk** (det kan ta noen minutter å hente innstillingene).

Merknad: Du kan aktivere denne funksjonen når telefonen er utenfor nettverkstjeneste.

Gjeldende nettverk vises i feltet **Gjeldende nettverk**.

3. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Velge et nettverk

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start** og velg **Innstillinger** → **Telefon** → **Nettverk**.
2. Velg enten **Automatisk** eller **Manuelt** i feltet **Velg nettverk** (det kan ta noen minutter å hente innstillinger når du velger **Manuelt**).
3. Hvis du velger **Manuelt**, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Finn et nytt nettverk**. Velg nettverket du ønsker og trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Du blir koblet til dette nettverket.

Hvis du velger **Automatisk**, velg foretrukket nettverk. Se neste del.

4. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Stille inn foretrukne nettverk

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start** og velg **Innstillinger** → **Telefon** → **Nettverk**.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Foretrukne nettverk** (det kan ta noen minutter å hente innstillingene).
3. Velg et nettverk og prioriter rekkefølgen for bruk av nettverk på ny ved å trykke på opp- eller nedtasten.
4. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Merknad: Hvis det er mange tilgjengelige nettverk, kan du stille inn denne funksjonen for å velge et nettverk med lavere kostnader.

Samtalesperring

Med denne nettverkstjenesten kan du begrense innkommende eller utgående samtaler.

For å aktivere eller deaktivere samtalesperring:

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Telefon** → **Nummersperring** (det kan ta noen minutter å hente innstillingene).
3. Velg samtaletypen du ønsker å begrense og trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Du kan velge å begrense samtalene dine med følgende alternativer:

- **Alle samtaler**: det kan ikke mottas eller foretas noen samtaler.
- **Ved roaming**: samtaler kan ikke mottas når du bruker telefonen utenfor hjemmetjenesteområdet.
- **Av**: samtalesperre er deaktivert, alle samtaler kan foretas og mottas på normal måte.
- **Int.nasj. unntatt hjem**: når du er i utlandet kan samtaler kun foretas til numre innenfor landet du er i, og til hjemlandet ditt.
- **Int.nasj. samt.**: det kan ikke foretas internasjonale samtaler.

4. Angi sperrepassordet din tjenesteleverandør har oppgitt og trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

For å endre passord for sperring:

Du kan stille inn og endre passordet for samtaleperring som du har fått fra din tjenesteleverandør.

1. I ringeskjermen, trykk på **Verktøy** → **Alternativer....** Du kan også få tilgang til å skjermen ved å trykke på **Start**-menyen → **Innstillinger** → **Telefon**.
2. Trykk på kategorien **Mer...** → **Passord for samtaleperring**.
3. Angi det gamle passordet, så et nytt passord, og så det nye passordet én gang til.
4. Trykk på **OK**.

Viderekobling

Med denne nettverkstjenesten kan du viderekoble innkommende samtaler til et annet telefonnummer.

For å aktivere eller deaktivere videresending:

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Telefon** → **Mer...** → **Viderekobling** (det kan ta noen minutter å hente innstillingene).
3. Velg et alternativ for videresending av samtaler fra følgende betingelser:
 - **Ubetinget**: alle samtaler videresendes.
 - **Ikke svar**: samtaler viderekobles dersom du ikke svarer.
 - **Opptatt**: samtaler viderekobles dersom du har en pågående samtale.
 - **Ikke tilgjengelig**: samtaler videresendes når telefonen er slått av eller den er utenfor dekningsområde.

4. Velg **Aktiver videresending av samtaler**.
5. Tast inn nummeret samtalene skal viderekobles til.
6. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Samtale venter

Med denne nettverkstjenesten kan du motta en samtale mens du har en pågående samtale. Du kan også slå av dette alternativet ved å fjerne markeringen for **Oppgitte varslinger for samtaler venter**.

For å aktivere eller deaktivere samtale venter:

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Telefon** → **Samtale venter** (det kan ta noen minutter å hente innstillingene).
3. Sett eller opphev markering ved **Varsle om ventende samtaler**.

Når du har aktivert tjenesten Samtale venter, vil du høre en varslings tone når du får en innkommende samtale under en pågående samtale.

4. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Båndvalg

For at telefonen skal kunne ringe ut og motta samtaler, må den registreres på et av de tilgjengelige nettverkene. Telefonen kan brukes på kombinerte GSM 900/1800- eller PCS 1900-nettverk.

Landet du kjøpte telefonen i fastsetter hvilket standardbånd den skal bruke. Når du reiser i utlandet må du huske å skifte til et egnet bånd.

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Telefon** → **Båndvalg**.
3. Velg et egnet bånd i feltet **Båndvalg**.
4. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.
5. Hvis bekreftelsesmeldingen vises, trykk på funksjonstasten **Ja** for å bekrefte valget.
6. Trykk på funksjonstasten **OK**.

Fast oppringing

Når dette alternativet er aktivert, begrenser telefonen de utgående samtalene til en begrenset gruppe med telefonnumre. Du kan kun ringe telefonnumre som er inkludert i nummerlisten Fast oppringing eller som begynner med samme tall som et telefonnummer på listen.

For å aktivere funksjonen Fast oppringing:

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Telefon** → **Fast oppringing**.
3. Velg **Aktiver fast oppringing** og trykk på funksjonstasten **Ferdig**.
4. Angi PIN2-koden og trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

For å legge til nye numre i nummerlisten Fast oppringing:

1. I skjermen for fast oppringing, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Rediger numre**.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Legg til**.
3. Tast inn nummeret og trykk på funksjonstasten **Ferdig**.
4. Gjenta trinn 2 og 3 for å legge inn flere numre.
5. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Meldinger, Internett og Messenger

Meldinger

I **Meldingsfunksjoner** kan du opprette, sende, motta, lese, redigere og organisere:

- Tekstmeldinger (SMS)
- Multimediemeldinger (MMS)
- E-postmeldinger

For å gå til **Meldingsfunksjoner**, trykk på funksjonstasten **Start** i skrivebordskjermen og velg **Meldingsfunksjoner**.

Tekstmeldinger

Du kan skrive en tekstmelding på opp til 160 tegn. Når du skriver inn mer enn 160 tegn, behandler telefonen meldingen som en melding som består av flere deler.

Opprette en tekstmelding

1. I meldingshovedskjermen, velg **SMS-meldinger**.
2. Trykk på funksjonstasten **Ny**.
3. I feltet **Til**, angi telefonnummeret/-numrene til mottakeren(e). Bruk semikolon til å skille mellom numrene.

Du kan hente numre fra kontaktlisten ved å trykke på funksjonstasten **Meny** og velg **Sett inn kontakt**.

4. Trykk ned på navigasjonstast og skriv meldingen din.

Du kan bruke forhåndsinnstilte eller mye brukte meldinger ved å trykke på funksjonstasten **Meny**, velge **Sett inn tekst** og velge en melding.


Merknad: Når du skriver en tekstmelding kan du ikke bruke **Sett inn innspilling**, da man ikke kan legge til filer som vedlegg.

5. Trykk på funksjonstasten **Send** når du har skrevet ferdig meldingen.

Hvis du vil sende meldingen senere, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Utsett melding**. Meldingen lagres i **Utboks**.

Merknad: Hvis du vil vite om meldingen har blitt levert til mottakeren(e), trykk på funksjonstasten **Meny**, velg **Meldingsalternativer** → **Be om leveringsbekreftelse for melding**.

Lese meldinger

Når du mottar en ny tekstmelding, vises ikonet  på skrivebordskjermen og en ny melding lagres i **Innboks**. Trykk på funksjonstasten **Melding** for åpne meldingen.

Du kan også lese meldinger du har mottatt, sendt eller skrevet, men ikke sendt ennå, ved å åpne meldingsmappene.

For å åpne meldingsmappene:

I tekstmeldingsskjermen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Mapper**. Følgende standardmapper vises:

- **Slettede elementer**: inneholder meldinger som har blitt slettet på telefonen.
- **Kladd**: lagrer meldinger som ikke har blitt sendt som utkast.
- **Innboks**: inneholder mottatte SMS- og kringkastingsmeldinger. For nærmere informasjon om kringkastingsmeldinger, se side 91.
- **Utboks**: er et midlertidig lagringssted for meldinger som venter på å bli sendt.
- **Sendte elementer**: lagrer meldinger som har blitt sendt.

Du kan også organisere meldinger i mapper du oppretter selv. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Behandle mapper** for å opprette nye mapper. Flytt deretter meldingene til ønsket mappe.

For å se innholdet i alle meldingsmappene, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Vis alle mapper**.

For å tømme tekstmeldingene i en bestemt mappe, bla til mappen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Fjern SMS-meldinger**.

For å lese en melding:

1. I tekstmeldingsskjermen, åpne meldingsmappen du ønsker.

De nyeste meldingene vises først i tekstmeldingsskjermen.

Merknad: Du kan endre standardinnstillinger for lesing av tekstmeldinger. På en tekstmeldingsliste, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Alternativer** → **Vis**.

2. Velg meldingen du vil lese.

For å få tilgang til meldingsalternativer:

Når du leser meldingen kan du få tilgang til følgende alternativer ved å trykke på funksjonstasten **Meny**. Hvilke alternativer som er tilgjengelige avhenger av mappen du har åpnet.

- **Slett:** sletter meldingen.
- **Bytt kontoer:** gjør det mulig å endre meldingskontoen du bruker til andre meldingsfunksjoner, som tekstmelding, MMS eller e-post.
- **Flytt:** gjør det mulig å flytte meldingen(e) til andre mapper.
- **Marker som ulest / lest:** gjør det mulig å markere den ikke leste eller leste meldingen

Sette inn signaturer i tekstmeldinger

Du kan spesifisere at en signatur skal settes automatisk inn i tekstmeldinger du sender.

1. I tekstmeldingsskjermen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Alternativer** → **Signaturer**.
2. Velg **SMS-meldinger** fra feltet **Velg en konto**.
3. Velg **Bruk signatur for denne kontoen**.

For å sette inn en signatur i alle tekstmeldinger når du svarer eller videresender meldingen, velg **Inkluder ved svar og videresending**.

4. Skriv inn en signatur i feltet **Signatur** og trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

5. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Konfigurere broadcastmeldinger

Telefonen din kan motta tekstmeldinger om forskjellige emner, som nyheter, værmelding, trafikk, underholdning osv. fra din tjenesteleverandør. For å motta broadcastmeldinger må du aktivere kanaler.

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Telefon** → **Kanaler**.
3. Still inn hvert alternativ:

- **Aktiver kanaler:** velg for å aktivere mottak av kringkastingsmeldinger.
- **Motta kanalliste:** velg for å motta en liste over alle tilgjengelige kanaler fra nettverket.

For å sette opp kanallisten manuelt, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Rediger kanaler**. I skjermen for redigering av kanaler, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Legg til** for å legge til en ny kanal. Du kan også aktivere eller deaktivere kanaler enkeltvis.

- **Språk:** velg ditt foretrukne språk for visning av kringkastingsmeldinger.

4. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Lese meldinger på SIM-kortet

Noen ganger kan tekstmeldinger være lagret på SIM-kortet, avhengig av spesifikasjonen deres. Før du kan se meldingene som er lagret på SIM-kortet må du kopiere dem til en mappe i telefonen din.

1. På en meldingsliste, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Alternativer** → **Importer SIM-meldinger**.

2. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Tekstmeldingene kopieres fra SIM-kortet til SMS-innboksen.

MMS-meldinger

Du kan sende eller motta multimediemeldinger (MMS). I tillegg til innholder du kjenner fra tekstmeldinger, kan multimediemeldinger inneholde bilder, videoklipp, lydklipp og kombinasjoner av dette på en mer enn én side.

MMS støtter også e-postadressering, slik at man kan sende meldinger fra telefonen til e-post og omvendt.

Opprette en MMS-melding

1. I meldingshovedskjermen, velg **MMS**.

2. Trykk på funksjonstasten **Ny**.

3. Angi mottakerens nummer og adresser, og skill dem med semikolon.

Du kan også hente numre eller adressen fra kontaktlisten eller meldinger du har sendt ved å trykke på funksjonstasten **Meny** og velg **Legg til mottakere**.

4. Trykk på nedtasten og skriv inn teksten.
5. For å legge til elementer, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Legg til element** → en filtype.
6. Velg filen du ønsker.

Du kan også trykke på funksjonstasten **Meny** og velg **Opptak** eller **Lydopptak** for å ta et nytt bilde, spille inn et nytt videoklipp eller ta opp et talememo.

7. Trykk på funksjonstasten **Meny** for å velge følgende alternativer for å komponere en melding:
 - **Forhåndsvis**: viser multimediemeldingen du har opprettet.
 - **Legg til emne**: gjør det mulig å skrive inn meldingsemnet
 - **Endre element**: gjør det mulig å endre elementene du har lag til
 - **Sett inn**: gjør det mulig å sette inn en MMS-mal, Min tekst, bokmerke eller kalenderoppføring.
 - **Rediger side**: gjør det mulig å legge til sider, endre tekststilen eller stille inn perioden sidene skal vises.
 - **MMS-alternativer**: gjør det mulig å endre meldingsalternativer, som prioritet, utløpstid og skjuling av senderens adresse, se side 92.
8. Når du har komponert meldingen, trykker du funksjonstasten **Send**.

Lese meldinger

Du kan også lese MMS-meldinger du har mottatt, sendt eller skrevet, men ikke sendt ennå, ved å åpne meldingsmappene.

For å åpne meldingsmappene:

I MMS-skjermen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Mapper**.

Følgende standardmapper vises:

- **Slettede elementer**: inneholder meldinger som har blitt slettet på telefonen.
- **Kladd**: lagrer meldinger som ikke har blitt sendt som utkast.
- **Innboks**: inneholder mottatte meldinger.
- **Utboks**: er et midlertidig lagringssted for meldinger som venter på å bli sendt.
- **Sendte elementer**: lagrer meldinger som har blitt sendt.

For å lese en melding:

1. I MMS-skjermen, åpne meldingsmappen du ønsker. Det åpnes en liste over meldinger.
2. Velg meldingen du vil lese.
3. Mens du leser meldingen kan du bruke følgende alternativer:
 - For å spille av meldingen, trykk på funksjonstasten **Spill av**.
 - For å se forrige side, trykk på venstretasten.
 - For å se neste side, trykk på høyretasten.
 - For å få tilgang til elementet som er lagt til i meldingen, trykk på funksjonstasten **OK**.

For å få tilgang til meldingsalternativer:

Når du leser en melding kan du få tilgang til følgende alternativer ved å trykke på funksjonstasten **Meny**. Hvilke alternativer som er tilgjengelige avhenger av hvilken type mappe du har åpnet.

- **Svar:** sender en svarmelding til avsenderne og mottakerne i **Til**-feltet og videresender meldingen til andre personer.
- **Bytt kontoer:** gjør det mulig å endre meldingskontoen du bruker til andre meldingsfunksjoner, som SMS, MMS eller e-post.
- **Send og motta:** gjør det mulig å sende eller motta MMS-meldinger i Utboksen eller MMS-serveren din. Hvis valgt, vil meldinger bli sent eller lever til det uten din spesifikke godkjenning. Disse handlingene kan pådra deg kostnader.

Konfigurere MMS-innstillinger

Du kan endre standardinnstillingene for MMS. Mens du skriver eller leser en MMS-melding, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **MMS-alternativer**.

- **Sendingsalternativer:** gjør det mulig å endre innstillingene for sending av MMS-meldinger.
 - Prioritet:** du kan stille inn prioritetsnivå for meldingene.
 - Gyldighetsperiode:** du kan velge hvor lenge meldingene skal lagres i meldingssentralen etter at de er sendt.
 - Leveringstid:** du kan velge tidsforsinkelsen som skal gå før meldingene sendes.
 - Meldingsstørrelse:** du kan velge maksimal meldingsstørrelse.
 - Leveringsrapport:** når dette alternativet er merket av, gir nettverket deg beskjed om meldingen har blitt levert eller ei.
 - Leserapport:** når dette alternativet er merket av, sender telefonen en forespørsel om svar sammen med meldingen til mottakeren.
- **Mottaksalternativer:** gjør det mulig å endre innstillingene for mottak av MMS-meldinger.
 - Hjemmenettverk:** still inn hvordan de nye meldingene skal hentes fra serveren i hjemmenettverket.
 - Roaming-nettverk:** still inn hvordan de nye meldingene skal hentes fra serveren når du (Roamer) benytter andre nettverk.
 - Leveringsrapport:** velg for å få beskjed når meldingen din har blitt levert.

Leserapport: velg for å få beskjed når meldingen din har blitt lest.

Avvis anonym: velg for å avvise meldinger fra ukjente avsendere.

- **MMS-profiler:** gjør det mulig å sette opp og aktivere MMS-profiler som er ett sett av MMS-parametere som er nødvendige for å sende eller motta MMS-meldinger.

For å redigere en profil, velg den og trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Rediger**. Endre følgende alternativer:

MMS-profil: skriv inn et profilnavn.

MMSC: skriv inn URL-adressen til MMS-senteret.

Datatilkoblinger: velg et mellomledd for å koble til MMS-senteret, gateway eller proxy.

Gateway: velg en gateway for å koble til MMS-senteret.

IP-adresse: skriv inn IP-adressen til gatewayen.

Port: skriv inn portnummeret til gatewayen.

Koding: velg en kodingstype for sending av meldinger.

For å aktivere en profil, velg den fra profillisten.

- **Opprettelsesmodus:** gjør det mulig å stille inn telefonen til å godkjenne opprettelse av MMS ved hjelp av filformat som ikke støttes.

Ledig: telefonen legger til filer som ikke støttes.

Begrenset: telefonen tillater ikke at du legger til filer som ikke støttes.

Advarsel: telefonen varsler deg hvis du prøver å legge til filer som ikke støttes.

E-postmeldinger

Du kan sende og motta e-postmeldinger på en av disse måtene:

- Synkronisere e-postmeldinger med Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook på datamaskinen din.
- Send og motta e-postmeldinger ved å koble direkte til en e-postserver via en internettjenesteleverandør (ISP) eller et nettverk.

Synkronisere e-postmeldinger

Bruk **Outlook-e-post** for å sende og motta e-postmeldinger ved å synkronisere e-postmeldinger med Microsoft Exchange eller Microsoft Outlook på datamaskinen din.

E-postmeldinger kan synkroniseres som del av den generelle synkroniseringsprosessen. Du må aktivere synkronisering av Innboks i **ActiveSync**. For mer informasjon om aktivering av Innboks-synkronisering, les ActiveSync-hjelp på datamaskinen.

Under synkronisering:

- Meldinger kopieres fra e-postmappene i Exchange eller Outlook på datamaskinen til mappen **Outlook-e-post** i **Meldingsfunksjoner** på telefonen din. Som standard mottar du kun meldinger fra de siste tre dager, og kun de første 100 linjene av hver melding.
- E-postmeldinger i **Utboks** på telefonen overføres til Exchange eller Outlook, og sendes så fra disse programmene.
- E-postmeldinger i mappene må velges i **ActiveSync** på datamaskinen din for å overføres.

Koble direkte til en e-postserver

Du kan sende og motta e-postmeldinger ved å koble opp til en e-postserver. Du må sette opp en fjerntilkobling til et nettverk eller en ISP samt en tilkobling til e-postserveren din.

Når du kobler til e-postserveren, lastes ny meldinger ned til telefonen **Innboks**-mappe. Meldinger i telefonens **Utboks**-mappe blir også sendt, og meldinger som har blitt slettet på e-postserveren fjernes fra telefonens **Innboks**-mappe. Meldinger som du mottar direkte fra en e-postserver kobles direkte til e-postserveren i stedet for datamaskinen din.

Opprette en e-postkonto

Du må opprette en ny konto som skal brukes for å hente og sende e-postmeldinger.

For å opprette en ny konto:

1. Fra enhver meldingsmappe, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Alternativer** → **Kontooppsett**.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Ny**.
3. Angi ditt visningsnavn og e-postadresse, og trykk på funksjonstasten **Neste**.

Hvis du vil sette opp kontoen automatisk fra Internett, velg **Prøv å hente e-postinnstillinger fra Internett**.

4. Angi din brukerinformasjon, som brukernavn, passord og domenenavn, og trykk på funksjonstasten **Neste**.
5. Velg e-postservertypen, **POP3** eller **IMAP4**, angi et kontonavn og velg en nettverkstype.
6. Trykk på funksjonstasten **Neste**.

7. Angi servernavn og trykk på funksjonstasten **Neste**.
Hvis du vil sette opp en utgående server, velg **Innst. for server for utgående**.
8. Still inn alternativene for nedlasting av e-postmeldinger, og trykk på funksjonstasten **Neste**.
Du kan velge antall dager som du skal motta e-postmeldinger for og stille inn maksimum datamengde for e-postmeldinger som du vil laste ned.
9. Velg hvor ofte telefonen skal koble seg automatisk til serveren og for å se etter innkommende e-poster, og trykk på funksjonstasten **Neste**.
10. Trykk på funksjonstasten **Fullfør**.

Mappefunksjon med direkte tilkobling til en e-postserver

Funksjonene til mappene du oppretter avhenger av om du bruker POP3 eller IMAP4.

- Hvis du bruker POP3 og du flytter e-postmeldinger til en mappe du har opprettet, brytes koblingen mellom meldingene på enheten og kopiene av disse på postserveren. Neste gang du oppretter en tilkobling, vil postserveren se at meldingene mangler i enhetens innboks og slette dem fra serveren. På denne måten forhindrer du dobbelte kopier av en melding, men det betyr også at du ikke lenger har tilgang til meldinger som du flytter til mapper som er opprettet fra andre steder enn enheten.
- Hvis du bruker IMAP4, blir mappene du opprettet og e-postmeldingene du flyttet speilet på serveren. Dermed er meldingene tilgjengelige når som helst du ønsker å koble til postserveren, uansett om det er fra enheten eller datamaskinen. Denne synkroniseringen av mapper finner sted hver gang du kobler deg opp til postserveren, oppretter nye mapper eller sletter / gir nytt navn til mapper mens tilkoblingen er aktiv.

Opprette en e-postmelding

1. I meldingshovedskjermen, velg e-postkontoen du vil sende fra.
2. Trykk på funksjonstasten **Ny**.
3. Angi e-postadressen(e) til én eller flere mottakere i feltene **Til** og **Kopi**. Bruk semikolon til å skille mellom adressene.

Du kan hente adresser fra kontaktlisten ved å trykke på funksjonstasten **Meny** og velg **Sett inn kontakt**.

4. I feltet **Emne**, angi emnet for e-postmeldingen.

5. Skriv e-postmeldingen.

Du kan bruke forhåndsinnstilte eller mye brukte setninger ved å trykke på funksjonstasten **Meny**, velge **Sett inn tekst** og velge en setning.

Du kan ta opp og legge til et talememo som vedlegg ved å trykke på funksjonstasten **Meny** og velg **Sett inn innspilling**.

6. Trykk på funksjonstasten **Send** når du har skrevet ferdig meldingen.

Hvis du vil sende e-postmeldingen senere, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Utsett melding**. Meldingen lagres automatisk i **Kladd**.

7. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Send og motta** for å koble til nettverket og sende meldingen.

Merknad: Hvis du vil varsles når e-postmeldingene har blitt levert, trykk på funksjonstasten **Meny** når du skriver en melding, og velg **Meldingsalternativer** → **Be om leveringsbekreftelse for melding**.

Lese e-postmeldinger

Du kan også lese meldinger du har mottatt, sendt eller skrevet men ikke sendt ennå, ved å åpne meldingsmappene.

For å åpne meldingsmappene:

I meldingshovedskjermen, åpne e-postkontoen du ønsker, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Mapper**.

Følgende standardmapper vises:

- **Slettede elementer**: inneholder meldinger som har blitt slettet på telefonen.
- **Kladd**: lagrer meldinger som ikke har blitt sendt som utkast.
- **Innboks**: inneholder mottatte meldinger.
- **Utboks**: er et midlertidig lagringssted for meldinger som venter på å bli sendt.
- **Sendte elementer**: lagrer meldinger som har blitt sendt.

Merknad: Når du først har synkronisert e-postmeldingene, blir mappen **Junk E-mail (Useriøs E-post)** kopiert fra Microsoft Outlook på din datamaskin til **Outlook-e-post** på telefonen din. Neste gang du synkroniserer, blir e-postmeldinger som antas å være søppel-e-post lagret i mappen **Junk E-mail (Useriøs E-post)** (Spam, Junk) i henhold til alternativene for søppel-e-post som du har stilt inn i Microsoft Outlook på datamaskinen din.

For å se innholdet i alle meldingsmappene for den valgte kontoen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Vis alle mapper**.

For å lese en e-postmelding:

1. I meldingshovedskjermen, velg e-postkontoen som du vil motta e-postmeldinger fra.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Send og motta**.

Telefonen kobler opp til e-postserveren og mottar innkommende e-postmeldinger eller sender e-postmeldingene i Utboks.

3. Velg meldingen du vil lese.

For å få tilgang til meldingsalternativer:


Når du leser en melding kan du få tilgang til følgende alternativer ved å trykke på funksjonstasten **Meny**. Hvilke alternativer som er tilgjengelige avhenger av mappen du har åpnet:

- **Slett:** sletter meldingen.
- **Svar:** sender en svarmelding til avsenderne og mottakerne i **Til**-feltet og videresender meldingen til andre personer.
- **Bytt kontoer:** gjør det mulig å endre meldingskontoen du bruker til andre meldingsfunksjoner, som SMS, MMS eller e-post.
- **Flytt:** gjør det mulig å flytte meldingen(e) til andre mapper.
- **Marker som ulest/Marker som lest:** gjør det mulig å endre meldingsstatusen til lest eller ikke lest
- **Merk for nedlasting:** gjør det mulig å markere meldingen som skal lastes ned med komplett innhold fra e-postserveren. For mer informasjon, se side 106.

- **Alternativer:** gjør det mulig å velge et språk for å lese en melding.
- **Send og motta:** sender eller mottar e-postmeldingene.

Laste ned en komplett melding

Når du er koblet til e-postserveren eller synkroniserer med datamaskinen, vil du som standard motta de første 0,5 KB av hver nye melding. Meldingsstørrelsen omfatter vedlegg. Originalmeldinger og vedlegg forblir på e-postserveren eller datamaskinen. Du kan endre meldingsstørrelsen for mottak når du setter opp kontoen.


Du kan markere meldingene du vil motta i sin helhet under neste synkronisering eller tilkobling til e-postserveren. I meldingslisten, velg meldingen som du ønsker å motta det komplette innholdet for. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Merk for nedlasting**. Ikonet  i innboksen er en visuell indikasjon på meldingsstatusen.

Stille inn alternativer for nedlasting

Du kan spesifisere preferanser for nedlasting når du setter opp kontoen, eller velge alternativer for synkronisering. Du kan endre dem når du ønsker:

- Endre alternativer for synkronisering av Innboks ved hjelp av **ActiveSync**-alternativene. For mer informasjon, se ActiveSync-help.
- Endre alternativene for direkte tilkobling til e-postserver i **Innboks** på telefonen. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Alternativer** → **Kontooppsett**. Velg kontoen du ønsker og endre den.

Se e-postvedlegg

I meldingslisten er meldinger som har vedlagt merket med ikonet . Åpne meldingen fra listen. I en melding vises vedlegg som en liste med hyperlenker nederst i meldingen.

For å laste ned et vedlegg, velg vedlegget i en åpen melding. Det blir lastet ned neste gang du synkroniserer eller kobler til e-postserveren og sender eller mottar e-postmeldinger.

For å se et vedlegg, velg vedlegget i en åpen melding. Du kan se vedlegget i programmet **Picxel Viewer**.

Sette inn signaturer i e-postmeldinger

Du kan spesifisere at en signatur skal settes automatisk inn i e-postmeldinger du sender.

For å spesifisere en signatur:

1. I meldingshovedskjermen, velg e-postkontoen du ønsker.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Alternativer** → **Signaturer**.
3. Velg kontoen som du vil spesifisere for fra feltet **Velg en konto**.
4. Velg **Bruk signatur for denne kontoen**.
5. For å sette inn en signatur i alle e-postmeldinger når du svarer eller videresender meldingen, velg **Inkluder ved svar og videresending**.
6. Skriv en signatur i feltet **Signatur** og trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Internet Explorer

Bruk Microsoft® Pocket Internet Explorer for å se HTML-, cHTML- og WAP-nettsider. Du kan koble deg til Internett ved hjelp av en internettleverandør (ISP) eller nettverk, og deretter surfe på Internett. For å gjøre dette må du først opprettet tilkobling som beskrevet på side 186.


Når telefonen er koblet til en ISP eller et nettverk kan du også laste ned filer og programmer fra Internett.

Åpne Internet Explorer

I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start** og velg **Internet Explorer**.



Surfe på Internett

1. For å koble til Internett og starte å surfe, utfør ett av de følgende alternativene:
 - Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Adresselinje**. Angi nettadressen du vil besøke eller velg **Vis logg** for å åpne listen over nettsider du nylig har besøkt.
 - Bla til siden du vil se fra listen Favoritter.
2. Trykk på funksjonstasten **Start** i nettleseren for å åpne nettsiden.

Mens behandling pågår, vises  øverst til høyre i nettleseren.

Navigere i Internet Explorer

Tabellen nedenfor gjør det lett å surfe på Internett:

Hvis du vil...	Trykk på...
bla gjennom objekter i leseren,	opp- eller nedtasten, eller drei på navigasjonstasten.
velge et objekt i leseren,	 .
gå tilbake til forrige side,	 .
åpne listen Favoritter,	funksjonstasten Favoritter .
oppdatere tilkoblingen,	funksjonstasten Meny og velg Oppdater .
se informasjon på nettsiden,	funksjonstasten Meny og velg Egenskaper .
legge til aktuell nettside på listen Favoritter,	funksjonstasten Meny og velg Legg til i Favoritter .

Bruke listen Favoritter

Du kan lagre dine favorittlenker mens du bruker nettleseren for å ha enkel tilgang til dem i fremtiden. Du kan organisere dem i kategorier for å finne dem raskt.

Legge til en nettside i listen Favoritter

1. Gå til nettsiden du vil legge til, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Legg til i Favoritter**.
2. Angi navn og URL-adresse for favorittlenken.

3. Velg den kategorien fra feltet **Mapper** som du vil lagre favoritten under.

Du kan også opprette en ny kategori. Se side 116.

4. Trykk på funksjonstasten **Legg til**.

Åpne en lenke ved hjelp av listen Favoritter

1. I Internet Explorer, trykk på funksjonstasten **Favoritter**.

2. Bla til lenken du ønsker å åpne.

Hvis lenken du ønsker finnes i en bestemt mappe, åpne mappen og bla til lenken.

3. Trykk på funksjonstasten **Start**.

Administrere kategorier i Favoritter

Du kan opprette en ny kategori for å lagre favorittnettsider og redigere eller velge kategorien.

1. I Internet Explorer, trykk på funksjonstasten **Favoritter**.

2. I favorittskjermen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Legg til mappe** for å legge til en ny kategori.

Eller bla til kategorien og trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Rediger** eller **Slett** for å redigere eller slette valgt kategori.

Slette en favorittlenke

1. I favorittskjermen, bla til lenken du vil slette.
Hvis lenken du ønsker finnes i en bestemt mappe, åpne mappen og bla til lenken.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Slett**.
3. Trykk på funksjonstasten **Ja** for å bekrefte sletting.

Endre alternativer for Explorer

Du kan tilpasse alternativene for bruk av nettleseren, endre tilkoblingsinnstillinger og tømme minnet. I Internet Explorer-skjermen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Alternativer**.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Generelt:** du kan velge hvorvidt du vil vise bilder eller spille av lyder på nettsider, se varslingsmeldinger når du flytter fra en sikker nettside til en nettside som ikke er sikker, eller aktivere eller deaktivere mottak og sending av informasjonskapsler (cookies). Du kan også velge hvilket språk som skal brukes.
- **Tilkoblinger:** du kan endre nettverksinnstillinger for tilkobling til Internet Explorer. Hvis du velger **identifiser innstillinger automatisk**, oppdager telefonen automatisk nettverksinnstillinger fra tjenesteleverandøren din.
- **Minne:** du kan kontrollere hvor mye minne som brukes av Internet Explorer. For å tømme minnet, marker en type minne og trykk på funksjonstasten **Slett**.

Pocket MSN

Pocket MSN leverer en alltid-tilkoblet-opplevelse som gjør det mulig for deg å være tilgjengelig for andre onlinebrukere og alltid ajour med e-post, øyeblikksmeldinger (IM) og andre onlinetjenester uten at telefonen må være tilkoblet nettverket hele tiden.

Tilkoblingen gjenopprettes når det kommer en ny melding eller når du trenger tjenesten. I tillegg vil abonnenter kun motta oppdatering eller endringer i kontakter og innboksen i stedet for å motta de komplette listene – når de kobler opp til tjenesten.

Du kan koble deg opp til MSN Hotmail® og MSN Messenger med ett enkelt klikk. I tillegg kan du med Pocket MSN koble surfe trådløst på nettet og motta andre MSN-tjenester, inkludert MSN Alerts, som omfatter nyhets-, sports- og værmeldingsoppdateringer.

I tillegg til alltid-tilkoblet-tjenestene har du tilgang til, kan komponere og kan svare på Hotmail-meldinger mens du ikke er tilkoblet, slik at du har maksimal utnyttelse når det ikke finnes mobil tilkobling.


For å få tilgang til lomme-MSN, trykk på funksjonstasten **Start** i skrivebordskjermen og velg **Mer... → Pocket MSN**.

WAP-nettleser

Når du bruker **WAP-nettleser** kan du surfe på WAP-tjenesten som er forhåndsinnstilt av tjenesteleverandøren din og andre WAP-nettsteder (Wireless Application Protocol) på telefonen din.

Koble til et WAP-nettsted

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Mer...** → **WAP-nettleser**.
3. For å koble til Internett og starte å surfe, utfør ett av de følgende alternativene:
 - Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Startside** for å få tilgang til tjenesteleverandørens hjemmeside.
 - Trykk på funksjonstasten **Favoritter**, velg kategorien som inneholder WAP-nettstedet du ønsker og velg WAP-nettstedet.
 - Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Gå til**. Angi adressen til WAP-nettstedet du ønsker å besøke, og trykk på funksjonstasten **Gå til**.
4. Mens du navigerer på WAP-nettsider kan du bruke følgende alternativer:

Hvis du vil...	Trykk på...
vise listen over favoritter,	funksjonstasten Favoritter .
gå tilbake til forrige side,	 .
gå til hjemmesiden,	funksjonstasten Meny og velg Startside .

Hvis du vil...	Trykk på...
oppdatere gjeldende side,	funksjonstasten Meny og velg Oppdater .

Bruke listen Favoritter

Du kan lagre dine favoritt-WAP-nettsteder for å ha enkel tilgang til dem i fremtiden. Du kan organisere dem i kategorier for å finne dem raskt.

Legge til en URL-adresse i listen Favoritter

1. I WAP-nettleserskjermen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Legg til i favoritter**.
2. Angi et navn for kategorien og trykk på funksjonstasten **Ferdig**.
3. Angi navn og URL-adresse for favorittnettstedet.
4. Velg den kategorien du vil lagre favoritten under.
Du kan også opprette en ny kategori ved å trykke på funksjonstasten **Meny** og velg **Ny kategori**.
5. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Åpne en side ved hjelp av listen Favoritter

1. I WAP-nettleserskjermen, trykk på funksjonstasten **Favoritter**.

Listen over kategorier vises.

2. Bla til en kategori fra listen og trykk på funksjonstasten **Åpne**.
3. Bla til WAP-nettstedet du ønsker, og trykk på funksjonstasten **Gå til**.

Administrere kategorier i Favoritter

Du kan opprette en ny kategori for å lagre favoritt-WAP-nettsider og redigere eller velge kategorien.

1. I WAP-nettleserskjermen, trykk på funksjonstasten **Favoritter**.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Ny** for å opprette nye kategorier.
Eller bla til kategorien og trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Gi nytt navn** eller **Slett** for å redigere valgt kategori.

Slette et favorittelement

1. I kategoriskjermen, bla til en kategori fra listen og trykk på funksjonstasten **Åpne**.
2. Bla til WAP-nettstedet du ønsker å slette, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Slett**.
3. Trykk på funksjonstasten **Ja** for å bekrefte sletting.

Bruke loggen

Logglisten inneholder alle WAP-nettstedene du har besøkt.

For å se loggen:

1. I WAP-nettleserskjermen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Logg**.

Loggskjermen viser nylig besøkte URL-adresser.

2. For å åpne en side i loggen, bla til siden og trykk på funksjonstasten **Gå til**.

For å tømme loggen:

1. I logglisten, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Tøm logg**.
2. Trykk på funksjonstasten **Ja**. Alle oppføringer i logglisten slettes.

Se Push-meldinger

Du kan åpne Push-innboksen i WAP-nettleserskjermen og se meldinger som har blitt pushet av WAP-serveren.

For å se WAP Push-meldinger:

1. I WAP-nettleserskjermen, trykk på funksjonstasten **Meny**.
2. Velg **Push-innboks**.
Push-innboks-skjermen åpnes og du ser meldingslisten.
3. Velg meldingen du vil lese.
4. For å få tilgang til URL-adressen som er spesifisert i meldingen, trykk på funksjonstasten **Gå til**.
5. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

For å tømme WAP Push-meldinger:

Trykk på funksjonstasten **Meny** i Push-innboksskjermen og velg **Slett** eller **Slett alle**.

Stille inn WAP-alternativer

Du kan stille inn alternativer for WAP-nettleseren. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Valg**.

- **Innstilling**: du kan du også se gjeldende innstillinger for WAP-tilkobling og stille inn ønsket profil som aktiv profil eller redigere en valgt profil. Du kan også stille inn WAP-nettleseren til å laste hjemmesiden når den åpnes.
- **Cache/informasjonskap...:** besøkte sider kan lagres i cache slik at de er raskere å laste ned, og informasjonskapsler (cookies) lagrer informasjon om økten. Du kan velge å aktivere eller deaktivere cache eller informasjonskapsler.
Du kan tømme informasjonen som er lagret i cache og informasjonskapsler ved å trykke på funksjonstasten **Meny** og velge **Tøm cache** eller **Slett informasjonskapsel**.
- **Angi som hjemmeside**: du kan endre startside for WAP-nettleseren. Åpne siden du vil bruke og velg dette alternativet.

MSN Messenger

MSN® Messenger på telefonen er et program for øyeblikksmeldinger som gjør det mulig å se:

- hvem som er online.
- sende og motta øyeblikksmeldinger.
- føre samtaler med grupper av kontakter ved hjelp av øyeblikksmeldinger.

For å kunne bruke **MSN Messenger** må du ha en Microsoft Passport™- eller Hotmail-konto, eller en Microsoft Exchange-e-postkonto. Hvis du har en Hotmail®- eller MSN-konto, har du allerede et Passport. Når du har opprettet enten en Microsoft Passport- eller en Microsoft Exchange-konto, er du klar til å sette opp kontoen.

Merknad: Du kan registrere en Microsoft Passport-konto på <http://www.passport.com>. Få en gratis Microsoft Hotmail-e-postadresse på <http://www.hotmail.com>.

For å åpne MSN Messenger:

I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start** og velg **MSN Messenger**.

Stille inn kontoinformasjon

Før du kan koble deg til, må du sette opp kontoen(e) for øyeblikksmeldinger som skal brukes. For MSN Messenger Service må du angi enten en Microsoft Passport- eller en Hotmail-konto. For Exchange Instant Messaging må du angi en Exchange-konto.

For å sette opp en konto og logge på:

1. I MSN Messenger-skjermen, trykk på funksjonstasten **Alternativer** og velg **Passport-konto**.
2. Angi ID og passord for din Microsoft Passport- og Hotmail-konto og still inn visningsnavnet du ønsker. For mer informasjon, se hjelp på Internett.
3. For å logge på, trykk på funksjonstasten **Logg på** i MSN Messenger-hovedskjermen og skriv inn e-postadressen og passordet ditt.
4. Trykk på funksjonstasten **Logg på**.

Planlegger

Dette kapitlet forklarer hvordan du kan holdet orden på kontakter og avtaler, og lage en liste over oppgaver som skal utføres.

Med ActiveSync® kan du synkronisere informasjon i Microsoft Outlook eller Microsoft Exchange på datamaskinen med enheten din. Du kan også synkronisere denne informasjonen direkte med en Microsoft Exchange-server. Hver gang du synkroniserer, sammenlikner ActiveSync endringene du har foretatt på telefonen og datamaskinen, og oppdatere begge med den nyeste informasjonen. For informasjon om synkronisering av Kontakter, Kalender, Oppgaver og Innboks, se ActiveSync-hjelp på datamaskinen.

Kontakter

Kontakter inneholder en liste over dine venner og kolleger slik at du lett kan finne informasjonen du leter etter, uansett om du er hjemme eller på farten. Ved hjelp av telefonens Bluetooth-funksjon eller infrarøde port (IR), kan du raskt dele kontakthinformasjon med andre enhetsbrukere.

For å åpne Kontakter:

I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Kontakter**. Du kan også trykke på funksjonstasten **Start** og velge **Kontakter**. Du kan se listen over kontakter som du har opprettet.

Opprette et kontaktkort

Du kan lagre et nytt kontaktkort i programmet på Kontakter eller på SIM-kortet.

Opprette et kontaktkort i telefonminnet

1. I kontaktskjermen, trykk på funksjonstasten **Ny**.
2. Tast inn et navn og annen kontaktinformasjon.
3. For å plassere kontaktkortet i en kategori, rull til feltet **Kategorier** og velg en kategori. I kontaktlisten kan du vise kontakter etter kategori.
4. Du kan legge til en personlig ringetone på et kontaktkort. Bla til **Tilpasset ringetone**-feltet, og still inn ringemelodien du ønsker.
5. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Opprette et kontaktkort i SIM-kortet


1. I kontaktskjermen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Ny SIM-kontakt**.
2. I SIM-kontaktskjermen, skriv inn navnet på personen du vil legge til.
3. Rull til feltet **Nummer** og angi nummeret du vil lagre.
4. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Opprette et kontaktkort fra ringeskjermen.


1. I skrivebordskjermen, angi telefonnummeret og trykk på funksjonstasten **Lagre**.
2. For å opprette et nytt kontaktkort, velg **<Nytt element>** og hopp til trinn 4.
For å legge til telefonnummeret på et eksisterende kontaktkort, velg kontaktkortet.
3. Bla til plasseringen der du vil lagre nummeret og trykk på funksjonstasten **Sett inn**.
4. Fyll inn de andre feltene og trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Se og redigere et kontaktkort

Når du åpner Kontakter-programmet, viser kontaktlisten navnene i alfabetisk rekkefølge, sammen med en forkortelse av det primære kontaktnummeret eller e-postadresse, som f.eks. personens telefonnummer på arbeid (**a**) eller mobiltelefonnummer (**m**).

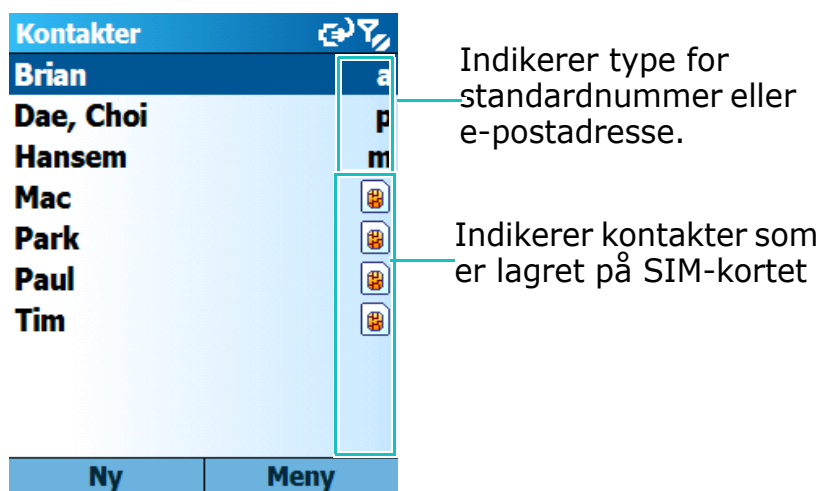

Følgende tabell viser mulige forkortelser som kan vises på kontaktlisten og hva de betyr:

Forkortelse	Betydning
a	telefon, arbeid
a2	telefon2, arbeid
h	telefon, hjemme
h2	telefon2, hjemme
m	mobiltelefon
ps	personsøker
bil	telefon, bil
afks	arbeidsfaks (kun vist i detaljvisning)
hfks	hjemmefaks (kun vist i detaljvisning)
ast	Assistent, nummer (kun vist i detaljvisning)
rdo	radiotelefonnummer
e	e-post
e2	e-post2
e3	e-post3
web	Internett-side ( vist i detaljvisning)

Merknad: Alle kontakter som er lagret på SIM-kortet til følger etter alle kontaktene som er lagret i telefonminnet.

For å åpne et kontaktkort:

1. På kontaktlisten, velg navnet på kontakten du vil se.

Hvis kontaktkortet tilhører en bestemt kategori, trykk på funksjonstasten **Meny** velg **Filtrer** og velg en kategori fra popup-listen.

Kontaktlisten som er lagret i den valgte kategorien vises.

2. Velg kontaktkortet du ønsker.

Det vises en detaljvisning, det fremhevede elementet er standardnummeret eller e-postadressen du stilte inn.

Kontakt	
Dae, Choi	
0142536557	• p
0532589657	m
love	e
0532589657	sms

Rediger	Meny
---------	------

3. I detaljvisningsskjermen:

- For å redigere kontaktinformasjonen, trykk på funksjonstasten **Rediger**.
- For å sende en tekstmelding til kontaktkortet, bla til det tilgjengelige nummeret og trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Send SMS**.
- For å slå et nummer, velg nummeret.
- For å sende en e-post, velg e-postadressen.
- For å få tilgang til en nettside, velg nettsiden.

Tildele standardnumre og adresser

Hvis en person har flere telefonnumre eller e-postadresser, kan du gjøre det raskere å ringe og sende meldinger ved å definere visse numre og adresser til å brukes som standard.

1. Velg det ønskede kontaktkortet fra kontaktlisten.
2. Bla til telefonnummeret eller e-postadressen du vil bruke som standard.
3. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Bruk som standard**.

I detaljvisning vil standardnummeret være markert med en prikk.

Kopiere oppføringer mellom SIM-kortet og Kontakter

Du kan kopiere kontaktkortet eller alle kontaktoppføringer i en bestemt kategori til SIM-kortet eller omvendt.

For å kopiere fra Kontakter til SIM-kortet:

1. I kontaktlisten, velg en kontakt som er lagret i telefonminnet.
2. Bla til telefonnummeret som skal kopieres.
3. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Lagre på SIM-kort**.
4. Endre kontaktnavnet om nødvendig.
5. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

For å kopiere fra SIM-kortet til Kontakter:

1. I kontaktlisten, velg en kontakt som er lagret på SIM-kortet.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Lagre i Kontakter**.
3. Velg **<Nytt element>** og opprett et nytt kontaktkort og legg til kontaktinformasjon.

Alternativt kan du velge en kontakt du vil legge til nummeret på, bla til nummertypen og trykke på funksjonstasten **Sett inn**.

4. Trykk på funksjonstasten **Ferdig** for å lagre endringen.

Overføre et kontaktkort

Du kan sende et kontaktkort i Kontakter til en annen telefon via en aktiv infrarød eller Bluetooth-tilkobling.

Før du overfører data, må du påse at Bluetooth-funksjonen eller den infrarøde porten på telefonen din er aktiv.

1. I kontaktlisten eller i detaljvisning, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Send kontakt trådløst**.
2. For en IrDA-tilkobling, rett inn de infrarøde portene på enhetene slik at de ikke har hindringer mellom seg og ikke er langt fra hverandre.
3. La telefonen søke etter tilgjengelige enheter.
4. Trykk på funksjonstasten **Send trådløst**.

Slette et kontaktkort

1. I kontaktlisten eller i detaljvisning, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Slett**.
2. Trykk på funksjonstasten **Ja** for å slette kontaktkortet permanent.

Merknad: Hvis du sletter kontaktkortet på telefonen og synkroniserer Kontakter med datamaskinen, sletter du også kontaktkortet i Outlook på datamaskinen.

Kalender

Bruk **Kalender** til å planlegge avtaler, som møter og andre hendelser. Du kan sjekke avtalene dine i én av flere visninger (dagsorden, uke og måned).

For å åpne kalenderen:

I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start** og velg **Kalender**. Du kan se listen over avtaler som du har opprettet i dagsordenvisning.

Opprette en avtale

1. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Ny**.
2. Fyll ut alle felt.
 - **Emne**: skriv inn en beskrivelse av avtalen.
 - **Startdato, Starttidspunkt, Sluttdato og Sluttidspunkt**: om nødvendig, endre dato og tidspunkt.
 - **Hele dagen**: hvis markert, varer avtalene hele dagen.
 - **Plassering**: skriv hvor avtalen skal finne sted.
 - **Påminnelse**: velg tidspunktet for alarm med påminnelse om avtalen.
 - **Forekommer**: velg et intervall for gjentakelse for å stille inn hvor ofte avtalen gjentar seg.
 - **Status**: velg en passende avtalestatus.
 - **Privat**: hvis markert, kan du hindre at andre personer ser avtalen.
 - **Notater**: legg til en merknad for avtalen.
3. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Se og redigere en avtale

I kalenderskjermen kan du se og redigere avtalene dine i forskjellige visninger: Dagsorden, Uke eller Måned. Som standard vises kalenderen først i dagsordenvisning, som gir den mest detaljerte informasjonen om avtalene dine.

Bytte visningsmodus

Du kan endre visningsmodusen for kalenderen for å skifte mellom agenda-, uke- og månedvisning.

I hver visning, trykk på funksjonstasten **Uke**, **Måned** eller **Dagsorden**.

- **Ukesvisning**: viser kalenderen for avtaler.
- **Månedvisning**: gjør det mulig å ha oversikt over avtalene for en måned, og viser dager med avtaler.
- **Dagsordenvisning**: viser avtalene for valgt dag. Oppføringene er gruppert i henhold til starttidspunktene.

Merknad: Du kan tilpasse kalenderdisplayet, som å endre den første dagen for uken, ved å trykke på funksjonstasten **Meny** og velge **Alternativer** i enhver visning.

Redigere en avtale

1. Velg kalendervisning ved å trykke på funksjonstasten **Uke**, **Måned** eller **Dagsorden**.
2. I hver visning, velg datoen for avtalen ved å trykke eller dreie på navigasjonstasten.

For å gå til dagen i dag, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Gå til i dag**.

For å gå til en bestemt dato, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Gå til dato**. Angi datoen og trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

3. Velg avtalen du vil se.
4. Trykk på funksjonstasten **Rediger** for å redigere avtalen og se detaljene.
5. Hvis du redigerer en avtale som gjentas eller fortløpende avtale, kan du avgjøre om du vil redigere alle avtaler i serien eller bare den gjeldende avtalen ved å trykke på funksjonstasten **Nei** eller **Ja**.
6. Rediger avtaleinformasjonen og trykk på funksjonstasten **Ferdig** for å lagre endringer i avtalen og gå tilbake til avtalelisten.

Overføre en avtale



Du kan sende en avtale til en annen telefon via en aktiv infrarød eller Bluetooth-tilkobling.

Før du overfører data, må du påse at Bluetooth-funksjonen eller IrDA-porten på telefonen din er aktiv.

1. I kalenderskjermen, åpne avtalen du ønsker.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Send avtale trådløst**.
3. For en IrDA-tilkobling, rett inn de infrarøde portene på enhetene slik at de ikke har hindringer mellom seg og ikke er langt fra hverandre.

La telefonen søke etter tilgjengelige enheter.

4. Velg en enhet.

 indikerer en Bluetooth-enhet og  en IrDA-enhet.

5. Trykk på funksjonstasten **Send trådløst**.

Slette en avtale

1. I kalenderskjermen, bla til avtalen du vil slette.

2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Slett**.

Hvis du sletter en avtale som gjentas eller fortløpende avtale, kan du avgjøre hvilken av avtalene i serien du vil slette eller bare den gjeldende avtalen ved å trykke på funksjonstasten **Nei** eller **Ja**.

3. Trykk på funksjonstasten **Ja** for å slette avtalen permanent.

Oppgaver

Oppgaver er et praktisk sted å opprette oppgavepåminnelser. Du kan markere en oppgave som fullført eller slette en oppgave.


For å åpne Oppgaver:

I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start** og velg **Mer...** → **Oppgaver**.

Opprette en oppgave

1. Skriv inn oppgaveinformasjonen i feltet **Angi ny oppgave her**.

2. Når du er ferdig, trykker på .

For å se detaljene for opprettede oppgaver, bla til oppgaven du ønsker og trykk på .

Fullføre en oppgave

Når en oppgave er fullført, sett merke ved den for å indikere at oppgaven er utført. For å markere en fullført oppgave, bla oppgaven og trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

For å fjerne markeringen, trykk på funksjonstasten **Aktivere**.


Slette en oppgave

1. I oppgavelisten, bla oppgaven og trykk på funksjonstasten **Slett**.
2. Trykk på funksjonstasten **Ja** for å slette oppgaven permanent.



Kamera

Med det innebygde kameraet på telefonen kan du ta bilder av personer eller hendelser mens du er på farten. Du kan se og redigere bilder. Telefonen støtter JPEG-, GIF-, PNG- og BMP-bilder.

For å åpne Kamera:

Trykk på og hold inne  på høyre side av telefonen, eller trykk på funksjonstasten **Start** i skrivebordskjermen og velg **Mer...** → **Kamera**.

Ta bilder

1. Når telefonen går over i kameramodus, vises bildet som er i søkeren.
2. Juster bildet i søkeren.
 - Trykk på venstre- eller høyretasten for å justere lysstyrken i bildet.
 - Trykk på opp- eller nedtasten for å zoome inn eller ut.
 - Trykk på funksjonstasten **Meny** for å få tilgang til kameravalg. Se side 138.
 - Bruk talltastaturet for å justere bildet raskt. Se side 139.
3. Trykk på  eller  for å ta et bilde.
4. Trykk på funksjonstasten **Lagre** for å lagre bildet.
 Bildet lagres enten til telefonminnet eller minnekortet, avhengig av innstillingen for **Standardlager**. Se side 139.

Når du har lagret bildet går kameraet automatisk tilbake til forhåndsvisningsmodus.

Stille inn kameravalg

Du kan tilpasse kamerainnstillingene. Når du har stilt inn kamerainnstillingene, vises korresponderende ikoner øverst i forhåndsvisningsskjermen.



1. I forhåndsvisningsskjermen, trykk på funksjonstasten **Meny**.
2. Juster ett av følgende alternativer:
 - **Bildemodus**: bytter bildetakningsmodus.
Enkeltbilde: tar ett enkelt normalt bilde.
Multibilder: tar en serie stillbilder. Du kan velge antall stillbilder kameraet skal ta.
Mosaikkbilde: tar en serie stillbilder og lagrer dem i én ramme. du kan velge layout.
 - **Effekt**: velg en fargetone for bildene.
 - **Hvitbalanse**: juster en fargebalanse for bildene. Du kan få et bilde til å se varmere eller kjøligere ut.
 - **Rammer**: velg en dekorativ ramme.
 - **Blits**: slå blitsen på eller av.
 - **Timer**: still inn hvor lang forsinkelse det skal gå før telefonen tar et bilde.
 - **Videoopptak**: bytt til videokameramodus.

- **Kamerainnstillinger:** endre standardinnstillingene for fotografering.

Fotoformat: velg en bildestørrelse. Bildestørrelsen avhenger av oppløsningen. Oppløsning er et mål for hvor skarpt og klart et bilde er. Oppløsning måles normalt i piksler, f.eks. 640 x 480 = 300 kilopiksler. Jo flere piksler bildet har, jo mer detaljert er det.

Fotokvalitet: velg en bildekvalitet. Jo bedre bildekvaliteten er, jo større plass tar bildet i minnet.

Søkemodus: velg en forhåndsvisningsmodus.

Kameralyd: velg lyden du hører når du trykker inn utløserknappen,  eller .







Standardlager: velg om du vil lagre bildene dine i katalogen **HDD**, **Min enhet** eller **Lagringskort** på telefonen, eller på minnekortet hvis du bruker dette.






Standardnavn: endre bildenes standardnavn.

- **Kamera, snarvei:** kontroller funksjonene til tastene du kan bruke i kameramodus.

Bruke tastatursnarveier

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i forhåndsvisningsskjermen.

-  : bytter til videokameramodus.
-  : endrer bildestørrelsen.
-  : endrer bildekvaliteten.
-  : endrer bildemodus ved å endre antall bilder eller layout.
-  : endrer fargetone.
-  : endrer hvitbalansen.

-  : velger en dekorativ ramme.
-  : velger tid for forsinkelse før kameraet tar bildet.
-  : gir tilgang til bildene som er lagret i den valgte lagringsplass.
-  : slår blitsen på eller av.
-  : endrer forhåndsvisningsmodus.


Se bilder


For å se bildene du har tatt, trykk på funksjonstasten **Mine bilder** i kameramodus. Listen over bilder som er lagret i det valgte lagringsminnet: **HDD, Min enhet** eller **Lagringskort**.

For mer informasjon, se side 153.

Spille inn videoklipp

Du kan spille inn videoklipp. Videokameraet lager .3GP-videoer.

1. I kameramodus, trykk på  for å bytte til videokameramodus.
Bildet som i søkeren vises.
2. Juster bildet i søkeren.
 - Trykk på opp- eller nedtasten for å zoome inn eller ut på motivet.
 - Trykk på venstre- eller høyretasten for å justere lysstyrken i bildet.
 - Trykk på funksjonstasten **Meny** for å få tilgang til videokameravalg. Se side 142.
 - Bruk talltastaturet for å justere bildet raskt. Se side 143.

3. Start innspillingen ved å trykke . Timeren øverst på skjermen viser forløpt tid.
4. For stanse opptaket før maksimal opptakstid har gått, trykk på funksjonstasten **Stopp**.
5. Trykk på funksjonstasten **Lagre** for å lagre videoklippet.

Videoklippet lagres enten til telefonminnet eller minnekortet, avhengig av innstillingen for **Standardlager**. Se side 142.

Når du har lagret bildet går videokameraet automatisk tilbake til forhåndsvisningsmodus.










Stille inn videokameravalg

Du kan tilpasse videokamerainnstillingene. Når du har stilt inn videokamerainnstillingene, vises korresponderende ikoner øverst i forhåndsvisningsskjermen.

1. I videoforhåndsvisningsskjermen, trykk på funksjonstasten **Meny**.
2. Juster ett av følgende alternativer:
 - **Effekt**: velg en fargetone for videoklippet.
 - **Hvittbalanse**: juster en fargebalanse for videoklippet.
 - **Blits**: slå blitsen på eller av.
 - **Timer**: still inn hvor lang forsinkelse det skal gå før telefonen tar et videoklipp.
 - **Ta bilde**: bytt til kameramodus.
 - **Innstillinger for videok ...**: endre standardinnstillingene for videoopptak.
 - Opptaksmodus**: velg innspillingstidsbegrensning. Hvis du valgte **Ingen begrensning**, tar telefonen opp videoklipp som er så langt som det ledige minnet tillater.
 - Videokvalitet**: velg en bildekvalitet.
 - Lydinnspeiling**: velg om du skal spille inn lyd sammen med videoklippet.
 - Standardlager**: velg om du vil lagre videoklippene dine i katalogen **HDD**, **Min enhet** eller **Lagringskort** på telefonen, eller på minnekortet hvis du bruker dette.
 - Standardnavn**: endre standardprefiks for videonavn.
 - **Snarvei til videokamera**: kontroller funksjonene til tastene du kan bruke i videokameramodus.

Bruke tastatursnarveier

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse videoinnstillingene med i videoforhåndsvisningsskjermen.

-  : bytter til kameramodus.
-  : endrer bildekvaliteten.
-  : bytter til opptaksmodus.
-  : endrer fargetonen.
-  : endrer hvitbalansen.
-  : slår lyden av eller på.
-  : velger tid for forsinkelse før kameraet starter å spille inn et videoklipp.
-  : gir tilgang til videoklippene som er lagret på den valgte lagringsplassen.
-  : slår blitsen på eller av.

Spille videoklipp

For å se videoklippene du har tatt opp, trykk på funksjonstasten **Mine videoer** i kameramodus. Listen over videoklipp som er lagret i det valgte lagringsminnet. **HDD**, **Min enhet** eller **Lagringskort**.

For mer informasjon, se side 153.

SAMSUNG Media Player

Med Samsung Media Player kan du spille de vanligste musikk- og filmfiltypene, som WMV-, WMA-, MP3-, 3GP-, MP4-, AAC-, AAC+ filer.

For å kunne spille mediefiler på telefonen din, må du kopiere filene til telefonminnet eller minnekortet.

For å åpne Samsung Media Player:

I en hvilken som helst skjerm, trykk på og hold inne . Du kan også trykke på funksjonstasten **Start** fra skrivebordskjermen og velge **Mer...** → **Samsung Media**.

Windows Media Player

Telefonen din er utstyrt med Microsoft Windows Media Player 10. Med Windows Media Player kan du spille Windows Media Audio-, Windows Media Video- og MP3-lydfiler som er lagret på telefonen, et minnekort eller på Internett.

For å åpne Windows Media Player:

I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start** og velg **Mer...** → **Windows Media**.

Forberede mediefiler

Telefonens Windows Media Player kan spille av forskjellige filformater, som .asf, .wma, .wmv og .mp3. Du kan kopiere mediefiler fra datamaskinen til telefonen ved hjelp av Windows Media Player eller ActiveSync. Du kan også kopiere mediefiler ved hjelp av minnekortet.

Merknad: Hvis du har lagret for mange filer i minnet, reagerer systemet langsommere. Når du bruker et minnekort (ekstrautstyr) løser du dette problemet og kan nyte flere musikkfiler.

Om DRM, lisenser og beskyttede filer

Noen digitale mediefiler, som nedlastinger av låter fra nettbutikker, er krypterte for å forhindre at filer lastes ned eller deles på ulovlig måte. Innholdsleverandører bruker en teknologi kalt Digital Rights Management (DRM) til å kryptere filer. Under krypteringsprosessen oppretter innholdsleverandøren en lisens som spesifiserer hvordan og når filen kan brukes.

En innholdsleverandør kan f.eks. opprette en lisens som lar deg spille en fil på datamaskinen, men ikke på telefonen. Eller, en lisens som lar deg spille en bestemt fil på telefonen, men kun for en måned, eller kanskje et visst antall ganger. Filer som har tilknyttede lisenser kalles beskyttede filer.

Hvis du vil kopiere en beskyttet fil fra datamaskinen til telefonen, bruk Media Player på datamaskinen til å synkronisere filen til telefonen. På denne måten kopieres lisensen sammen med en beskyttet filen. I Windows Media Player versjon 10 eller senere for datamaskin kan du bruke **Synk.**-funksjonen til å kopiere lydfiler, videofiler og spillelister automatisk til telefonen hver gang du oppretter tilkobling.

For å kopiere mediefiler ved hjelp av ActiveSync:

1. Koble telefonen til en datamaskin og starte synkronisering ved å henvise til side 52.
2. Åpne filkatalogen på telefonen ved å klikke på **Explore** fra Microsoft ActiveSync-vinduet.
3. Dobbeltklikk på **My Smartphone** og dra mediefilene du vil kopiere til den underordnede mappen i vinduet My Smartphone.


Windows Media Player henter automatisk mediefilene fra mappen der filene kopieres, og du kan søke etter dem fra bibliotekskjermen. Hvis mediefilene ikke vises i biblioteket, kan du oppdatere biblioteket manuelt ved å trykke på funksjonstasten **Meny** og velg **Oppdater bibliotek**.

For å kopiere mediefiler ved hjelp av mediespilleren på datamaskinen:


I tillegg til Active Sync, kan du bruke mediespilleren på datamaskinen til å kopiere mediefiler. Når du bruker mediespilleren på datamaskinen til å kopiere, kopieres lisensene sammen med de beskyttede filene. Se side 145.

Påse at du har Windows Media Player versjon 10 eller senere på datamaskinen. Prosedyren for å kopiere filer kan variere noe avhengig av hvilken versjon mediespilleren er.

1. Koble telefonen til datamaskinen og starte synkronisering hjelp av en USB-kabel.
2. Åpne Windows Media Player på datamaskinen.
3. Klikk på kategorien **Synk**.

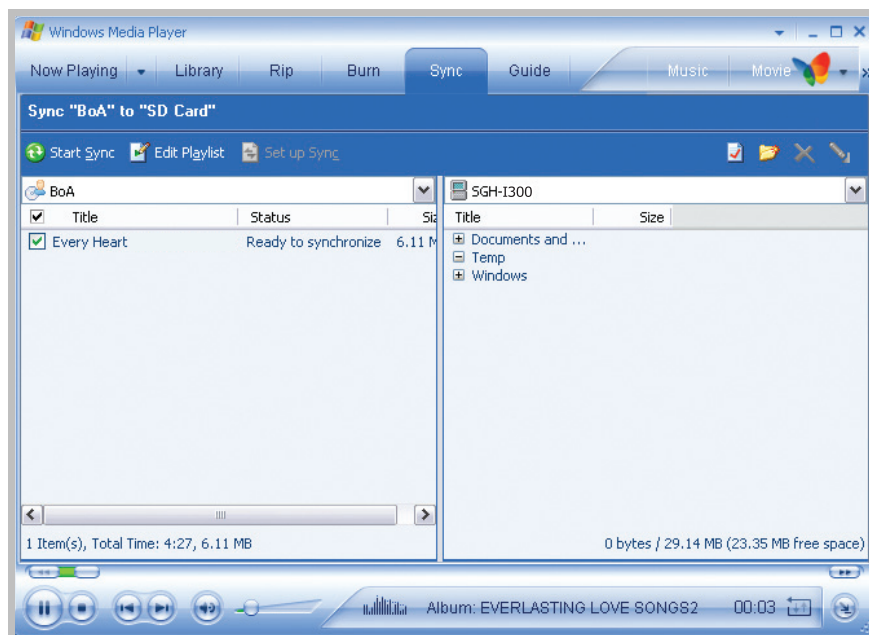

4. Klikk på ikonet **Rediger spilleliste**.
5. Velg mediefilene du vil synkronisere fra den venstre siden av vinduet.
6. Klikk på **OK**.

7. Velg lagringsplassen fra den høyre siden.
8. Klikk på  for å velge kvalitetsnivået du ønsker og klikk på **OK**.

De valgte filene konverteres og kopieres til plasseringen du valgte i trinn 7.

Bruke biblioteker

Et bibliotek er en filliste i Windows Media Player som brukes til å hente mediefiler i telefonminnet.

Bibliotekskjermen inneholder kategorier, som Min musikk, Mine videoer, Min TV og Mine spillelister. I bibliotekskjermen kan du sortere innholdet etter kriterier, som artistnavn, albumtittel eller sjanger.

I bibliotekskjermen kan bruke følgende alternativer ved å trykke på funksjonstasten **Meny**:

- **Forlagre**: legger til den valgte filen nederst på gjeldende spilleliste.
- **Slett fra bibliotek**: sletter valgte filer fra biblioteket.
- **Bibliotek**: lar deg velge biblioteket du vil se (f.eks. biblioteket med filer som er lagret på telefonen eller minnekortet).
- **Oppdater bibliotek**: legger til nye filer på biblioteket ved å søke på telefonen eller minnekortet. Velg funksjonstasten **Søk** for å starte søk for nye mediefiler og legg til det nye korresponderende biblioteket. Når du er ferdig med å legge til filer, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.
- **Åpne fil**: lar deg finne og spille filer som er lagret på telefonen eller et minnekort, men disse er ikke i biblioteket.
- **Egenskaper**: viser informasjon om den valgte filen.

- **Fullført:** velg bibliotekfilen og viser mediespillerskjermen.

Spille musikk- og videofiler

Hvis du har kopiert mediefiler til telefonminnet eller minnekortet, kan du spille dem fra Media Player.




For å spille mediefiler fra et bibliotek:


1. I bibliotekskjermen, trykk om nødvending på funksjonstasten **Meny** og velg **Bibliotek** og velg deretter minnet du vil bruke.
2. Velg en kategori, som **Min musikk** eller **Mine videoer**.
3. Bla til biblioteket du vil spille og trykk på funksjonstasten **Spill av**.

Merknad: Hvis filen ikke vises i biblioteket, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Åpne fil** i bibliotekskjermen. I filsystemskjermen, velg filen du vil spille.

4. Mediespillerskjermen vises og valgt fil avspilles.

Bruk følgende alternativer under avspilling:

- For å justere volumet, trykk på opp- eller nedtasten. Du kan se volumnivået på skjermen.
- For å justere volumet for høyttaleren, trykk på .
- For å flytte bakover i en fil, trykk på  og hold inne venstretasten.
- For å flytte forover i en fil, trykk på  og hold inne høyretasten.
- For å få tilgang til neste fil, trykk på høyretasten.
- For å få tilgang til forrige fil, trykk på venstretasten.

- For å pause eller gjenoppta avspilling av filen, trykk på .
- For å spille alle filene i spillelisten i tilfeldig rekkefølge eller gjentatte ganger, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Tilfeldig rekkefølge/G**
- For å stanse avspilling, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Stopp**.

For å spille mediefiler i et nettverk:

1. I mediespillerskjermen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Åpne URL-adresse**.
2. Angi en URL feltet **URL-adresse**.
Eller bla til en URL som du har brukt i feltet **Logg**.
3. Trykk på funksjonstasten **OK**.

Merknad: For å spille mediastreaming må du være koblet til et nettverk. For mer informasjon om hvordan du oppretter en fjerntilkobling mellom telefonen og et nettverk, se side 186.



Stille inn en spilleliste

Du kan legge til mediefiler på bibliotekskjermen på en midlertidig spilleliste. Den lister opp filen som spilles for øyeblikket, i tillegg til eventuelle andre filer som står i kø for avspilling.

Opprette en spilleliste

1. I bibliotekskjermen, velg ønsket kategori og bla til filen du vil spille.

Hvis filen ikke vises på listen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Oppdater bibliotek**. Du kan velge **Åpne fil** for å vise filsystemskjermen og velg filen du ønsker.

2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Forlagre** for å legge til filen på spillelisten.
3. Gjenta fra trinn 1 for å legge til flere filer.
4. Trykk  for å gå tilbake til mediespillerskjermen.
5. Trykk på  for å starte å spille filene.

Åpne spillelisten

I mediespillerskjermen, trykk på funksjonstasten **Avspilling**. Du kan bruke forskjellige alternativer ved å trykke på funksjonstasten **Meny**.

Redigere spillelisten

- For å endre avspillingsrekkefølgen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Flytt opp** eller **Flytt ned**.
- For å slette valgte filer, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Slett fra spilleliste**.
- For å tømme spillelisten, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Tøm Avspilling**.

Merknad: Om du kobler lyd ut fra telefonhøyttaler til Bluetooth steroheadsett under avspilling, vil endringen starte ved neste sang.

Endre innstillinger for Window Media Player

Du kan tilpasse utseendet og funksjonaliteten til Windows Media Player. I mediespillerskjermen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Alternativer**.

Du kan bruke følgende alternativer:

- **Avspilling:** velg alternativene for avspilling. Du kan velge måten tid vises på mediespillerskjermen, eller om avspilling skal pauses når du åpner et annet program, og gjenoppta avspilling etter en telefonsamtale.
- **Lyd/video:** velg visningsalternativer for avspilling av videoer, som krymping av for store videoer og avspilling av videoer i fullskjerm.
- **Nettverk:** endre innstillinger for tilkobling til nettverk som skal brukes ved avspilling av videostreaming.
- **Bibliotek:** velg om mediespillerskjermen eller bibliotekskjermen skal vises når du åpner Windows Media Player.
- **Skall:** endre utseendet på mediespillerskjermen ved å velge et nytt fargetema.
- **Knapper:** tildel Windows Media Player-funksjoner til tastene på telefonen for raskt å kontrollere avspilling uten å måtte bruke menyene.


Merknad: Hvis det oppstår problemer ved avspilling av MP4-filer, åpne **Lyd/video**-innstillingene og fjern markeringen ved alternativet **Tilpass til vinduet**. Problemet skyldes at filstørrelsen har blitt endret.

SRS WOW XT-innstillinger

SRS WOW XT for Mobile en samling som inneholder 3D audio-, bassforsterkings- og mono- og stereohøyttalerteknologier som forbedrer kvaliteten på mobil lyd, dvs. kvaliteten på mobiltelefonlyd.

For å nyte musikken med høy lydkvalitet, aktiver WOW XT-funksjonen før du spiller mediefiler.

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Mer...** → **Mer...** → **Verktøy** → **SRS WOW XT**.
3. I SRS WOW XT-skjermen, velg **På** i feltet **WOW XT på/av**.
4. Velg alternativet du ønsker i feltet **SRS EQ(tonerkontroll)**.
5. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Merknad:  er et varemerke som hører til SRS Labs, Inc. WOW-teknologien er benyttet under lisens fra SRS Labs, Inc.


Mine elementer

Med dette programmet har du tilgang til alt medieinnhold, som fotografier, bilder, musikkfiler, videoklipp eller lydklipp, som er lagret i telefonens katalog.

For å åpne Mine elementer:

I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start** og velg **Mer...** → **Mine elementer**.

Se bilder

1. Fra Mine elementer-skjermen, velg **Bilder** og deretter en bildekategori:
 - **Mine bilder**: bilder du har tatt.
 - **Last ned bilder**: bilder som er lastet ned fra Internett eller importert fra en datamaskin.
 - **Lagringskort**: bilder som er lagret på et minnekort.
2. Velg en fil.
3. Trykk  viser bildet i fullskjermen.
4. Trykk på venstre- eller høyretasten for å se neste eller forrige bilde.

Endre visningsmodus

1. Når du ser på et bilde, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Zoom**.
2. Velg et alternativ
 - **Tilpass til skjermen**: du kan tilpasse bildet til skjermbredden.
 - **Faktisk størrelse**: du kan se bildet i faktisk størrelse.


Se en lysbildefremvisning

Du kan se alle bildene dine som en lysbildefremvisning. I en lysbildefremvisning vises hvert bilde i det gjeldende albumet etter hverandre.

For å se en lysbildefremvisning:

1. Åpne et bilde.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Start lysbildevisning**.

Lysbildeframvisningen starter med det valgte bildet.

Når du ser en lysbildeframvisning, trykk opp- eller nednavigasjonstasten for å endre skjermen til landskaps- eller portrettvisning. For å se lysbildeframvisningen på nytt, trykk på .

3. For å avslutte lysbildeframvisningen, trykk på .

Stille inn bakgrunnsbilde for skrivebordskjermen




Du kan stille inn et bilde som bakgrunnsbilde for skrivebordskjermen.

1. Åpne bildet du ønsker.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Angi som Hjemmeskjerm**.
3. Trykk på funksjonstasten **Ja** for å bekrefte.



Spille av et videoklipp

1. Fra Mine elementer-skjermen, velg **videoer** og deretter en videokategori.
2. Velg filen du ønsker.

Samsung Media Player åpnes og videoen spilles av.

3. Bruk følgende alternativer under avspilling:
 - For å justere volumet for høyttaleren, trykk på / . For å justere volumet i mediaspilleren, trykk på opp- eller nedtasten.
 - For å pause eller gjenoppta avspilling av filen, trykk på .

Spille av et musikk-/lydklipp

1. Fra Mine elementer-skjermen, velg **Musikk** eller **Lyder** og deretter en filkategori.
2. Velg filen du ønsker.
Samsung Media Player åpnes og musikken eller lyden av.
3. Bruk følgende alternativer under avspilling:
 - For å justere volumet for høyttaleren, trykk på . For å justere volumet i mediespilleren, trykk på opp- eller nedtasten.
 - For å pause eller gjenoppta avspilling av filen, trykk på .

Bytte til en annen mappe

Du kan åpne filer i enhver mappe i den andre katalogen på telefonen.

1. Fra fillisten i en mappe, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Endre mappe**.
2. Velg en mappe. Om nødvendig, gjenta dette trinnet for å åpne en underordnet mappe.

Sende en fil

Du kan sende filer som del av en MMS-melding eller via en aktiv infrarød eller Bluetooth-tilkobling.

1. Bla til bildet du ønsker eller åpne bildet.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Send**.
3. Velg en metode; **som MMS, via IR** eller **via Bluetooth**.

4. Hvis du velger å sende bildet i en MMS-melding, åpnes en ny meldingsskjerm. Legg til tekst og trykk på funksjonstasten **Send**. For mer informasjon, se side 91.

Hvis du velge rå sende bildet via en infrarød tilkobling, rett telefonens infrarøde port inn mot porten på den andre telefonen eller datamaskinen. Se side 180.

Hvis du velger å sende bildet via en Bluetooth-tilkobling, se side 183.

Kopiere og flytte en fil

Du kan kopiere og flytte en fil til andre mapper.

1. Bla til filen du ønsker.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Endre** → **Kopier** eller **Flytt**.
3. Bla til mappen du ønsker og trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Slette en fil

1. Bla til filen du ønsker å slette.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Slett**.
3. Trykk på funksjonstasten **Ja** for å bekrefte sletting.

Spill & WAP

Ved hjelp av **Spill & WAP** kan du laste ned Java-applikasjoner, som spill og verktøy som er laget for mobiltelefoner, til telefonen fra Internett. Når du har lastet ned Java-applikasjoner legges de til på Spill & Wap-hovedskjermen.

For å åpne Spill & Wap:

I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start** og velg **Mer...** → **Spill & WAP**.

Laste ned Java-spill og verktøy

WAP-nettleserprogrammet brukes til å surfe på Internett og laste ned filer som er nødvendige for å installere Java-applikasjoner fra Internett.

1. I Spill & Wap-hovedskjermen, trykk på funksjonstasten **Last ned**.
WAP-leseren åpnes.
2. Finn Java-lenken du ønsker.
3. Velg MIDlet-en som du vil laste ned.
4. Når bekreftelsesmeldingen vises, trykk på funksjonstasten **Ja** for å installere applikasjonen.
Detaljert informasjon om applikasjonen du vil installere vises, og du ser bekreftelsesmeldingen.
5. Trykk på funksjonstasten **Installere** for å installere applikasjonen.
6. Når installasjonen er fullført, lagres applikasjonen i Spill & Wap-hovedskjermen og telefonen åpner applikasjonen.

Åpne en Java-applikasjon

1. I Spill & Wap-hovedskjermen, bla til applikasjonen du vil åpne fra listen.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Last ned**.

Merknad: Noe forsinkelse i spill kan forekomme med nedlastede spill spart på hardisk.

Ekstraprogrammer

Spill

Telefonen din inkluderer morsomme spill som Jawbreaker og Solitaire i programmet **Spill**.


For å åpne Spill:

I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start** og velg **Mer...** → **Mer...** → **Spill**.


Jawbreaker

Målet med Jawbreaker er å fjerne alle ballene. Regelen sier at du kun kan fjerne baller som ligger ved siden av hverandre og som har samme farge. Poengsummen avhenger av hvor mange baller som fjernes.

Spille spillet

1. På Start-skjermen, velg **Jawbreaker**.
2. Naviger til den ballen du ønsker å fjerne, og trykk på .

Gruppen vil skisseres og poengsummen for det valget vil vises.

3. Trykk på  for å bekrefte valget.

Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Statistikk** for å vise statistikk eller informasjon om spillet.

Du kan tilpasse spillalternativer som spillyder, spillestil eller ballfarge ved å trykke på funksjonstasten **Meny** og velge **Alternativer**.

Kabal

Målet med Solitaire er å bruke alle kortene i kortstokken for å bygge opp fire bunkere av samme farge i stigende rekkefølge, fra ess og oppover.

Spille spillet

1. På Start-skjermen, velg **Kabal**. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Nytt spill**. Spillet starter.
2. Flytt eventuelle ess på de syv bunkene til de fire kortplassene øverst på skjermen og foreta deretter eventuelle andre mulige trekk.

For å flytte kortene, trykk på nummeret eller bildet på kortet for å flytte og trykk deretter på nummeret eller bildet på bunken dit du vil flytte kortet.

Merknad: Ved å trykke på opp-tasten flyttes et kort til en av de fire bunkene i øvre, høyre hjørne av skjermen hvis det hører til der.

3. Når du har foretatt alle mulige trekk, trykker du på funksjonstasten **Trekk** for å snu kortene.



Kalkulator


Med kalkulatoren kan du utføre de grunnleggende regnefunksjonene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

For å bruke kalkulatoren:

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Mer...** → **Mer...** → **Tilbehør** → **Kalkulator**.

3. Tast inn numrene og utfør beregningen ved å trykke på navigasjonstasten eller .

Du kan også bruke desimaltegn ved å trykke på .

For å fjerne det siste angitte sifferet i en sekvens med flere siffer, trykk på  eller trykk på funksjonstasten **Fjern**.



4. For å utføre beregningen, trykk på .

Smartkonverter

I **Smartkonverter** kan du utføre enhetskonverteringer.

For å bruke konverteren:

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Mer...** → **Mer...** → **Verktøy** → **Smartkonverter**.
3. Velg en konvertertype.
4. Velg en originalenhet og angi verdien som skal konverteres i det øverste feltet.

Merknad: Trykk på  for å sette inn et desimaltegn. I temperaturkonverteren, trykk på  for å endre temperaturen til under eller over null.


5. Velg en målenhet. Den tilsvarende verdien vises i det blå feltet.

Merknad: Du kan endre valutakurser i valutakonverteren. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Valutakurser**.

Talemerknad

I ethvert program der du kan skrive på skjermen kan du også raskt samle tanker, huskelapper og telefonnummer ved å spille inn en melding. I **Talemerknad** kan du lage et opptak.



For å åpne Talemerknad:

Fra en hvilken som helst skjerm, trykk på . Du kan også trykke på funksjonstasten **Start** fra skrivebordskjermen og velge **Mer...** → **Talemerknad**.

Spille inn et talememo

1. Hold telefonens mikrofon nærme munnen din eller en annen lydkilde.
2. Trykk på funksjonstasten **Spill inn** for å foreta din innspilling.
Nummeret på midten av skjermen indikerer forløpt tid.
3. Trykk på funksjonstasten **Stopp** for å avslutte opptaket.
Telefonen din lagrer automatisk talememoet merket med tittelen og lister opp memoene i skjermen Alle memoer.

Gå igjennom et talememo

1. I listen Alle memoer, velg memoet som du ønsker å gå igjennom.
Opptaket spilles av, når du trykker **Meny** og velger **Spill av**.
Du kan justere lydstyrken ved å trykke på /.

2. Trykk på funksjonstasten **Stopp** for å slutte avspillingen.

Stille inn et talememo som ringetone

1. I listen Alle memoer, rull til et talememo.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Angi som ringetone**.
3. Trykk på funksjonstasten **OK**.

Tidsbehandler

Tidsbehandler gjør deg i stand til å bruke forskjellige klokkefunksjoner som finnes på telefonen din. Du kan bruke telefonen som vekkerklokke, verdensklokke, D-Dag-klokke og stoppeklokke.

For å åpne Tidsbehandler:

På skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start** og velg **Mer...** → **Mer...** → **Verktøy** → **Tidsbehandler**.


Stille inn en alarm

Du kan bruke vekkerklokken til å stille inn en morgenalarm eller til å stille inn en huskelapp for en avtale én gang eller hver dag. På Tidsbehandler-skjermen, velg **Alarm**.

For å vekkingssalarm:

1. På Alarm-skjermen, velg **Vekking**.

2. Sett en markering og angi tiden for vekkingssalarmen for å ringe i **Time (Tid)**-feltet.

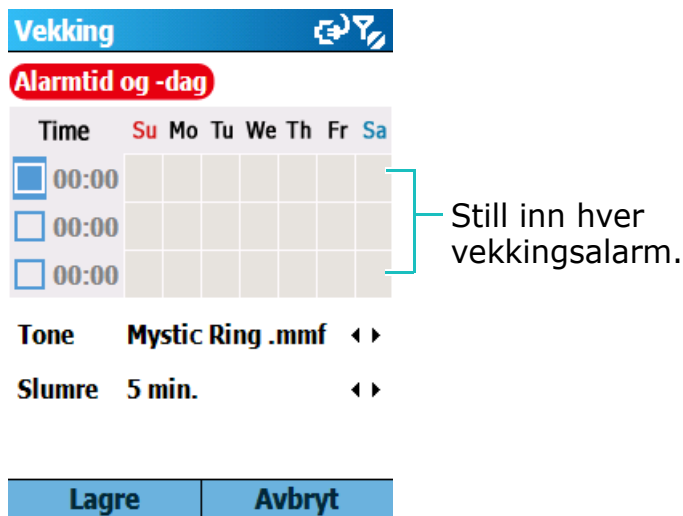

Vekking

Alarmtid og -dag

Time	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
<input checked="" type="checkbox"/> 00:00							
<input type="checkbox"/> 00:00							
<input type="checkbox"/> 00:00							

Still inn hver vekkingssalarm.

Tone Mystic Ring .mmf ◀ ▶

Slumre 5 min. ◀ ▶

Lagre **Avbryt**

Du kan lage opp til tre vekkingssalarmer.

3. Velg dagene som vekkingssalarmen skal ringe i ukesvisningen.
4. Velg en melodi for alarmen i **Tone**-feltet.
5. Velg et tidsintervall for å gjenoppta alarmen etter at alarmen har stoppet i **Slumre**-feltet.
6. Trykk på funksjonstasten **Lagre**.

For å stille inn en alarm:

1. På Alarm-skjermen, velg mellom **Alarm 1** til **Alarm 4**.

2. Still inn hvert alarmalternativ.

Alarm1 abc	
Alarmaktivering:	På
Alarmtid:	Etter 10 min
	05:19
Tone:	Mystic Ring .mmf
Gjenta:	Hver dag
Slumre:	Av
<div>Lagre</div> <div>Avbryt</div>	

3. Trykk på funksjonstasten **Lagre**.

For å stoppe en alarm:

Når alarmen ringer, trykk på funksjonstasten **Avvis** for å stanse den.

Trykk på funksjonstasten **Slumre** for å stille inn alarmen for å ringe igjen etter fem minutter.

Vise verdensklokken

Verdensklokken gjør at du kan sjekke tid og dato i mange byer over hele verden.

1. På Tidsbehandler-skjermen, velg **Verdensklokke**.

I Verdensklokke-skjermen vises GMT (Greenwich Mean Time) i den øverste linjen.

2. Velg den klokken du ønsker.

3. Trykk på venstre- eller høyretasten for å flytte til tidssonelinjen.

For å bruke sommertid i den aktuelt valgte tidssonen, 165 velg **Sommertid**.

4. Trykk på funksjonstasten **Lagre** for å lagre valgt tidssone.

Stille inn D-dagsklokken

Du kan stille inn en nedregningsklokke for å følge med på hvor mange dager og timer som gjenstår til eller har gått fra en angitt dag.

1. På Tidsbehandler-skjermen, velg **D-dag**.
2. Trykk på funksjonstasten **Ny**.
3. Angi tittelen til hendelsen i **Tittel**-feltet.
4. Still inn datoen du ønsker å telle fra i **Dato**-feltet.
5. Angi antallet dager du ønsker å telle og still inn om d-dagen er i før eller etter den datoen du har angitt.
6. Velg **Alarm** for å stille inn en alarm for D-dagsklokken.
7. Trykk på funksjonstasten **Lagre**.

Bruke stoppeklokken

Du kan måle hvor mye tid som har gått i tidsintervaller.

1. På Tidsbehandler-skjermen, velg **Stoppeklokke**.
2. Trykk på funksjonstasten **Start** for å starte timeren.
3. Trykk på funksjonstasten **Opptak** for å kontrollere intervallet.

Du kan utføre dette trinnet for inntil 100 intervaller.

4. Trykk på funksjonstasten **Stopp** for å stoppe stoppeklokken.

Picsel Viewer

Picsel Viewer er et revolusjonerende produkt for å søke i dokumenter på databehandlingsplattformer for tynne klienter. Den gjør det mulig for deg å vise innholdet på telefonen din uten noen form for filkonvertering eller tap av innhold. Du kan rulle dokumentene til siden eller vertikalt for å vise større sider på en mindre skjerm og zoome inn eller ut for å vise intrikate detaljer eller oversikter ganske enkelt ved å bruke navigasjonstasten.

For å vise et dokument må du overføre dokumentene fra en datamaskin. Hvis du har installert minnekortet kan du vise filer som er lagret på det.

Picsel Viewer støtter som standard de fleste vanlige dokumentformatene som for eksempel .doc, .xls, .ppt, .pdf, og .wmf.


Merknad: Enkelte dokumentformater, som .xls og .ppt, transformeres ikke til deres tilsvarende filtyper når du kopierer den til telefonen din ved å bruke ActiveSync, slik at du ikke kan vise dokumentene i katalogen. For å unngå dette kan du endre konverteringsinnstillingene dine på ActiveSync-skjermen på datamaskinen din.

For å åpne Dokumentvisning:

I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start** og velg **Mer...** → **Mer...** → **Verktøy** → **Picsel Viewer**.

Vise et dokument

På Dokumentvisning-skjermen vises filkatalogen til telefonen. Mappene som inneholder ytterligere dokumenter vises i gult.


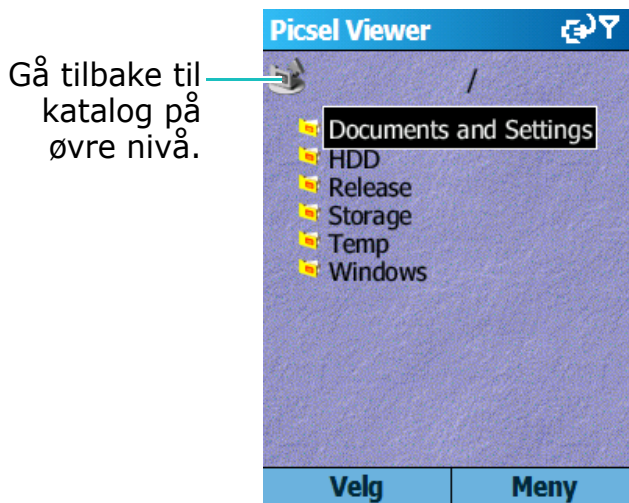






1. Velg mappen som inneholder det dokumentet du ønsker.

Hvis du har installert et minnekort vises **Storage Card (Lagringskort)** for å gjøre det mulig for deg å få tilgang til filene på minnekortet.

2. Velg det dokumentet du ønsker å åpne.


Dokumenter ser ut som papirark i forskjellige andre farger, avhengig av typene som følger:

Adobe PDF: , Microsoft Word: , Microsoft Power Point: , Microsoft Excel: , Ren tekst: , JPEG/BMP/GIF/PNG: 

Valg i en dokumentvisning













Du kan bruke følgende valg mens du viser et dokument.

- **Roterende:** trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Side** → **Roter** for å rotere skjermen 90 grader med klokken.

- **Zoome:** trykk på navigasjonstasten eller trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Side** → **Zoom inn** eller **Zoom ut** for å zoome inn eller ut.
- **Tilpasse til bredde:** for å tilpasse bredden av en side på skjermen, trykk på  eller trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Side** → **Tilpass til bredde**.
- **Panorere:** for å panorere til en annen del av dokumentet kan du trykke på navigasjonstasten for å flytte til den retningen du ønsker.
- **Navigere:** for å navigere mellom sidene kan du trykke på funksjonstasten **Meny** og velge **Side** → **Neste side**, **Forrige side**, **Første side** eller **Siste side**.

Tastatursnarveier

I en dokumentvisning kan du bruke følgende snarveitaster:

-  : navigerer til forrige side.
-  : panorerer opp.
-  : navigerer til neste side.
-  : panorerer til venstre.
-  : roterer skjermen 60 grader med klokken.
-  : panorerer til høyre.
-  : navigerer til første side.
-  : panorerer ned.
-  : navigerer til siste side.
-  : zoomer inn.
-  : tilpasser til bredden på siden.
-  : zoomer ut.

Visningshistorie

Historievisningen viser deg tidligere åpnete dokumenter som små miniatyrbilder, og dokumentets navn, plassering og datoen da du åpnet dokumentet.

Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Logg** for å åpne historievisningen.

For å få tilgang til noen av dokumentene i historievisningen kan du velge det lille bildet på denne siden.

Merknad: Dokumenter vil forbli på historielisten inntil det har gått et visst antall dager. Du kan kontrollere denne perioden i valget. Se side 171.

Vise listen Favoritter

Du kan oppbevare en liste over dine favorittdokumenter i Favoritter. Denne ser lik ut som historievisningen, men inkluderer de sidene som du har lagt til selv. Før du viser listen over favoritter må du først legge til sidene i denne listen.

For å legge til aktuell side på favorittlisten:

1. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Bokmerker** for å få tilgang til listen over favoritter.
2. Trykk på funksjonstastene **Legg til/slett** og velg **Legg til**.
3. Angi navnet du ønsker og trykk deretter på funksjonstasten **OK**.

For å åpne en favorittside:

Gå til favorittlisten og velg miniatyrbildet av den siden du ønsker.

Endre Dokumentvisning-innstillinger

På Dokumentvisning-skjermen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Innstillinger**. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Innstillinger**: angi perioden som miniatyrbildene og beskrivelsene av sidene skal renses fra historieminnnet etter. For å slette historielisten, velg **Tøm logg**.
- **Fil**: velg filtypene som kan vises i Dokumentvisning-skjermen. Velg **Alle** for å velge alle filformater.
- **Hjelp**: viser Hjelp-skjermen til å bruke Dokumentvisning.
- **Om**: viser informasjon om de som har utviklet Dokumentvisning.

Filbehandler

Filbehandler-programmet gjør det mulig for deg å åpne et utforskervindu likt det som finnes på et Windows-basert skrivebordssystem. Utforskervinduet gjør det mulig for deg å navigere gjennom telefonen din for å finne ønskede mapper og filer.

Du kan også raskt administrere, slette, kopiere eller redigere eventuelle filer og mapper på telefonen din.

Merknad: Hvis du slår av telefonen etter å ha lagret noen filer i eventuelle mapper, unntatt i mappen **Storage (Lagring)**, med ActiveSync, vil alle filene i disse mappene bli slettet. Lagre viktige filer i mappen **Storage (Lagring)** for å forhindre at de blir slettet.

For å åpne Filbehandler:

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Mer...** → **Mer...** → **Verktøy** → **Filbehandler**.
Listen med mapper i telefonminnet vises.
3. Rull til mappen som du ønsker å vise.
4. Velg et element og åpne det.

Administrere filer

For å bruke filbehandlingsvalgene, som for eksempel **Kopier**, **Slett** eller **Lim inn**, **Gi nytt navn** kan du trykke på funksjonstasten **Endre**.

Du kan bruke følgende valg samtidig som du bruker **Filbehandler**-programmet.

- For å opprette en ny mappe, trykk på funksjonstasten **Endre** og velg **Ny mappe**.
- For å legge til en mappe i favorittlisten, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Favoritter** → **Legg til gjeldende fil/m....**
- For å sende en fil, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Send** → **via infrarød**, **via Bluetooth** eller **as MMS (som MMS)**.
- For å endre rekkefølgen på filer eller mapper, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Sortering** → av kategori.
- For å oppdatere listen over mapper eller filer, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Oppdater**.
- For å gå tilbake til katalog på første nivå, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Mappetre**.

SIM-behandling

SIM-behandling-programmet gjør det mulig for deg å vise kontaktkortene som lagres på SIM-kortet og kopiere kontakten(e) fra SIM-kortet til kontaktlisten på telefonen din. Du kan også opprette et nytt kontaktkort på SIM-kortet, redigere og slette kontaktkortet.

Vise SIM-kontakter

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Mer...** → **Mer...** → **Verktøy** → **SIM-behandling**.
Kontaktlisten vises på SIM-behandlingsskjermen.
3. Fra SIM-kontaktlisten:
 - For å opprette en ny oppføring, trykk på funksjonstasten **Ny**.
 - For å registrere telefonnummer og navn som eget nummer på SIM-kortet, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Eget nummer**.
 - For å vise antall kontakter, tekstmeldinger, og CB-meldinger som er lagret på SIM-kortet, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Minnestatus**.
 - For å oppdatere SIM-kontaktene, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Oppdater**.

Kopiere kontakter til Kontakter-programmet

Du kan kopiere en kontakt eller alle kontakter som lagres på SIM-kortet til Kontakter-programmet.

1. På SIM-behandlingsskjermen, marker i markeringsboksen ved siden av kontaktnavnet du ønsker å kopiere til telefonen din.

Hvis du ønsker å kopiere alle kontaktene kan du trykke på funksjonstasten **Meny** og velge **Merk av** → **Merk alle**.

2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **SIM-verktøy** → **Kopier til Kontakter**.

For å endre antallet kategorier, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Endre (M/H/A)**.

3. Trykk på funksjonstasten **Kopier**.
4. Trykk på funksjonstasten **OK**.
5. For å bekrefte at kontaktene dine har blitt kopiert til telefonen, gå til **Kontakter** og søk etter kontaktene som ble lagt til.

Bruke SIM-behandlingsvalgene

I SIM-behandling-skjermen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **SIM-verktøy**. Følgende alternativer er tilgjengelige.

- **Vis:** viser valg SIM-oppføring.
- **Rediger:** gjør det mulig for deg å redigere valgt oppføring.
- **Slett oppføringer:** gjør det mulig for deg å slette valgt(e) oppføring(er).
- **Slå nr.:** slår nummeret i den valgte oppføringen.
- **Send SMS:** sender tekstmeldingen ved å bruke nummeret i den valgte oppføringen.
- **Kopier til kontakter:** kopierer valgt(e) kontakt(er) til Kontakter-programmet.
- **Overfør:** gjør det mulig for deg å sende valgte oppføring via en infrarød eller en Bluetooth-tilkobling.

Bruke SMS-verktøyvalgene

Noen ganger kan tekstmeldinger være lagret på SIM-kortet, avhengig av spesifikasjonen deres . For å vise disse meldingene, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **SMS-verktøy**. Du kan vise en liste over senderens telefonnummer på den mottatte tekstmeldingen lagret på SIM-kortet.

På SIM SMS-verktøy-skjermen, trykk på funksjonstasten **Meny** for å flytte SIM-meldingene fra SIM-kortet til telefonens minne og vise eller slette en tekstmelding.

For å hoppe over ditt utvalg mellom SIM-listen og PDA-listen, trykk på funksjonstasten **Endre**.

Oppgavebehandler

Telefonen din er en enhet som kan gjøre flere oppgaver på én gang. Den kan kjøre mer enn ett program av gangen. Imidlertid kan det føre til at telefonen henger seg opp, fryser og får problemer med minnet når den utfører flere oppgaver på én gang.

For å avslutte programmene som kjøres for øyeblikket, bruk **Oppgavebehandler**.

For å åpne Oppgavebehandler:

I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start** og velg **Mer...** → **Mer...** → **Verktøy** → **Oppgavebehandler**. Listen over alle programmene som kjøres for øyeblikket på telefonen din vises.

Behandle programmer som kjører

- For å aktivere et program, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Aktiver**.
- For å lukke et program, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Stopp**. For å lukke alle programmene, velg **Stans alle**.
- For å oppdatere programlisten, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Oppdater**.

Sjekke minnestatusen

Du kan kontrollere minnet som er i bruk for å kjøre programmer eller lagre filer og informasjon. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Minne**.

Kontrollere lagringsminnet

Du kan kontrollere minnet som er i bruk for å lagre filer i hver lagringsmappe: **Storage Card (Lagringskort)**, **Storage (Lagring)** og **HDD**. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Lagring**.

Sette opp forbindelse

Du kan bruke telefonen din til å sende informasjon mellom mobile enheter i tillegg til datamaskinen din, et nettverk eller over Internett. Du har følgende tilkoblingsalternativer:

- Bruk den infrarøde (IR)-porten på din enhet til å sende og motta filer mellom to enheter.
- Send informasjon mellom enheter med Bluetooth-funksjonen uten en fysisk forbindelse.
- Koble telefonen til datamaskinen ved å bruke en USB- eller IrDA-tilkobling for å bruke telefonen som modem.
- Koble til internettjenesteleverandøren (ISP) din eller nettverket hos ditt selskap. Når du er tilkoblet kan du sende eller motta e-post og øyeblikksmeldinger og søke på Internett eller intranett.
- Koble til datamaskinen din for å synkronisere eksternt. Når du så er tilkoblet kan du synkronisere data som Kontakter-, Kalender-, Oppgaver- og Innboks-informasjon. For mer informasjon om ActiveSync, se kapittel 3 "Synkronisere informasjon".

Overføring med infrarøde tilkoblinger

Telefonen din kan sende og motta filer til og fra andre IR-enheter. I de fleste tilfeller kan du også sende filer fra datamaskinen din når den har en IR-port. De to enhetene må være rettet inn mot hverandre med en avstand på ca. 0,10 meter.

Hvis du har vanskeligheter med å få de to enhetene til å sende eller motta data kan du prøve følgende:

- Overfør kun én fil av gangen. Du bør ikke overføre mer enn 25 kontakter av gangen.

- Påse at IP-portvinduene er klare og uten smuss eller hindringer og at det ikke er noen hindringer mellom IR-portvinduene.
- Juster belysningen i rommet eller flytt til en annen plassering. Enkelte typer belysning kan forstyrre overføringen.

Aktivere eller deaktivere IrDA-mottak

Telefonen din oppdager som standard IR-overføringer og anmoder at du aksepterer dem.

Hvis du ikke ønsker at enheten din mottar data kan du foreta følgende trinn:

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Send trådløst**.
3. Avmarker **Motta innkommende trådløse sendinger**.
4. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Motta data

1. Rett inn IR-porten på telefonen din med IR-porten på en annen enhet.

Merknad: Displayet på telefonen din må være aktivt.

2. Få den andre enheten til å sende data til telefonen din. Telefonen din vil automatisk motta dataene.
3. Når du får en mottakelsesanmodning må du trykke på funksjonstasten **Ja**.

Sende data

1. Finn det elementet du ønsker å sende i et program som for eksempel **Kalender**, **Kontakter**, **Kamera**, **Videokamera** eller **Filbehandler**.
2. Bla til elementet.
3. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Overfør**, etterfulgt av typen element, som Kontakt eller Avtale.

Hvis du sender et element i **Filbehandler**, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Send** → **via infrarød**.

I Kamera eller Videokamera, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Send** → **via infrarød**.
4. Rett inn IR-porten på telefonen din med IR-porten på enheten. De to enhetene starter en IrDA-tilkobling og den andre enhetens navn vises på telefonen din.

Merknad: Displayet på telefonen din må være aktivt.

Overføre med Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi for korte avstander. Enheter med Bluetooth-funksjon kan sende data over en avstand på ca. 10 meter uten at det er behov for en fysisk tilkobling.

I motsetning til infrarød, trenger du ingen oppstilling av telefonen sammen med den andre enheten for å overføre informasjon med Bluetooth.

Aktivere Bluetooth-modus

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
3. På Bluetooth-skjermen, velg driftsmodusen som du ønsker i **Bluetooth**-feltet.

Du kan bruke følgende driftsmoduser:

- **På**: Bluetooth-radioen er slått på og du kan bruke Bluetooth-funksjonene.
- **Av**: Bluetooth-radioen er slått av. Du kan verken sende eller motta data ved å bruke Bluetooth.
- **Kan oppdages**: Bluetooth-radioen er slått på og alle de andre Bluetooth-enhetene innenfor avstanden (ca. 10 meter) kan oppdage enheten din og prøve og overføre data fra din enhet, opprette en forbindelse eller bruke en Bluetooth-tjeneste.

4. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. I Bluetooth-skjermen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Enheter**.
2. For å søke etter en ny enhet, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Ny**.
3. Vent på at telefonen skal søke etter Bluetooth-enheter.
4. Velg en enhet til å koble til den sammenkoblede enheten.

5. Angi en Bluetooth-passkode og trykk på funksjonstasten **Ferdig**. Denne koden brukes kun én gang, og du trenger ikke å huske den.

Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

Merknad: Enkelte enheter, særlig headsett eller håndfri for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kode, for eksempel **0000**. Hvis den andre enheten har en kode, må du taste den inn.

6. Angi et displaynavn for den andre enheten og trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

7. Trykk på funksjonstasten **OK**.

Bruke enhetsalternativer

Når du trykker på funksjonstasten **Meny** fra enhetslisten får du tilgang til følgende alternativer:

- **Ny:** gjør det mulig for deg å søke etter eventuelle enheter.
- **Rediger:** gjør det mulig for deg å endre navnet på tilgjengelige enheter.
- **Slett:** gjør det mulig for deg å slette enheten.
- **Angi som håndfri:** gjør det mulig for deg å bruke tilgjengelige enheter som håndfrisett. Du kan snakke med den andre personen på telefonen uten å holde telefonen mot øret under samtalen.

Motta data med Bluetooth

1. Når en meddelelse om at en ekstern enhet prøver å koble til telefonen din må du angi Bluetooth-passkoden oppgitt fra enheten og trykke på funksjonstasten **Ferdig**
2. Når du får en mottakelsesansmodning må du trykke på funksjonsknappen **Ja**.

Sende data med Bluetooth

1. Finn det elementet du ønsker å sende i et program som for eksempel **Kalender, Kontakter, Kamera, Videokamera** eller **Filbehandler**.

2. Bla til elementet.

3. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Overfør**, etterfulgt av typen element.

Hvis du sender et element i **Filbehandler, Kamera** eller **videokamera**, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Send** → **via Bluetooth**.

4. Søk etter og sammenkoble med enheten ved å følge fra trinn 2 på side 181.

Telefonen søker etter enheter innenfor rekkevidde og viser en liste med tilgjengelige enheter.

5. Velg enheten som du ønsker skal starte med å sende data.
6. Trykk på funksjonstasten **OK** når sendingen er fullført.

Ved å bruke et Bluetooth-stereoheadsett

Ved å bruke et Bluetooth-stereoheadsett kan du spille av lydfiler eller snakke med personen på telefonen uten å holde telefonen opp til øret. Du kan kjøpe et Bluetooth-stereoheadsett separat.

For å sammenkoble med et Bluetooth-headsett:

1. På Bluetooth-skjermen, velg **Bluetooth Stereo**.
2. For å søke etter et nytt headsett, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Ny**.
3. Bla til et headsett og trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Koble til**.
4. Trykk på funksjonstasten **Ja** for å bekrefte tilkoblingen.
5. Angi en fastsatt Bluetooth-PIN-kode og trykk på funksjonstasten **Ferdig**.
6. Trykk på funksjonstasten **Ja** for å bekrefte at tilkoblingen med headsettet har blitt opprettet.
7. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

For å spille av en lydfil:

1. Ved spilling av en lydfil, ta på deg et headsett (ekstrautstyr).

For å snakke med en person:

1. Under et anrop, ta på deg et headsett (ekstrautstyr).

For å koble fra telefonen og Bluetooth-headsettet:

1. Trykk på funksjonstasten **Koble fra**.
2. Trykk på funksjonstasten **Ja**.
3. Trykk på funksjonstasten **OK**.

Du kan også koble fra telefonen og headsettet ved å trykke på den relevante knappen på headsettet. For mer informasjon kan du se i brukerhåndboken som følger med headsettet.

Modemkobling

Ved å bruke **Modemkobling** kan du angi telefonen til å brukes som et eksternt modem for en annen enhet eller datamaskin når den er tilkoblet via en USB-port.

1. Påse at telefonen din ikke er koblet til med en annen enhet.
2. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
3. Velg **Mer...** → **Mer...** → **Tilbehør** → **Modemkobling**.
4. Når du bruker dette programmet for første gang, trykker du på funksjonstasten **Ferdig**.
5. Velg type tilkobling og overføringshastighet.
6. For å aktivere et Modemkobling, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Aktiver**.
7. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Merknad: Når Modemkobling er aktivert kan du ikke bruke ActiveSync.

Koble til Internett eller nettverket ditt

Du kan bruke **Datatilkoblinger**-innstillingene for å opprette oppringnings-, Virtual Private Network (VPN)-, GPRS- og proxytilkoblinger slik at du kan koble til Internett eller ditt bedriftsnettverk. Ved å bruke en datatilkobling kan du søke på Internett, lese e-post, chatte via MSN[®] Messenger eller synkronisere eksternt med en Exchange-server. Kontroller med din tjenesteleverandør for å se om en datatilkobling allerede har blitt satt opp for deg og om konfigurering "på lufta" støttes.

Arbeide med oppringningstilkoblinger

Du kan opprette en oppringningstilkobling for å koble til eksternt til Internett, et Wireless Application Protocol (WAP)-nettverk eller ditt bedriftsnettverk. Deretter når du åpner et program som er konfigurert til å bruke denne tilkoblingen, bruker telefonen det automatisk til å koble til nettverket.

Opprette en oppringningstilkobling

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Datatilkoblinger**.
3. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Rediger tilkoblinger** → **Oppringte tilkoblinger**.
4. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Legg til**.
5. Angi anmodet informasjon.
 - **Beskrivelse**: oppgi et navn for tilkoblingen.
 - **Tilkobling til**: velg et nettverk.

- **Telefonnummer:** angi oppringsnummeret som du skal bruke til å koble til nettverket.
- **Brukernavn:** angi ditt nettverksbrukernavn.
- **Passord:** angi ditt passord.
- **Domene:** angi domenenavn ved behov.

Merknad: Hvis du ikke er sikker på informasjonen du skal angi kan du spørre nettverksadministratoren.

Tips: Hvis du abonnerer på General Packet Radio Service (GPRS) kan du sette opp en GPRS-tilkobling for å få tilgang til ditt bedriftsnettverk eller Internett som er raskere enn en oppringsforbindelse. For mer informasjon, se "Arbeide med GPRS-tilkoblinger".

6. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Opprette en oppringningstilkobling

1. På oppringingstilkoblingsskjermen, bla til den tilkoblingen du ønsker å redigere.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Rediger**.
3. Rediger tilkoblingsinnstillingene.
4. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Slette en oppringningstilkobling

1. På oppringingstilkoblingsskjermen, bla til den tilkoblingen du ønsker å slette.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Slett**.
3. Trykk på funksjonstasten **Ja**.

Arbeide med VPN-tilkoblinger

Hvis selskapet ditt har satt opp et Virtual Private Network (VPN) kan du opprette en VPN-tilkobling for å få tilgang til ditt bedriftsnettverk over en Internett-tilkobling.

Opprette en VPN-tilkobling

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Datatilkoblinger**.
3. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Rediger tilkoblinger** → **VPN-tilkoblinger**.
4. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Legg til**.
5. Angi anmodet informasjon.
 - **Beskrivelse**: oppgi et navn for tilkoblingen.
 - **VPN-type**: velg typen VPN.
 - **Server**: angi VPN-servernavn.
 - **Tilkobling fra**: velg typen nettverk som du vil koble til VPN fra (vanligvis **Internett**).
 - **Tilkobling til**: velg typen nettverk som du vil koble til VPN fra (vanligvis **Arbeid**).
 - **Brukernavn**: angi ditt brukernavn fra VPN.
 - **Passord**: angi ditt passord.
 - **Domene**: angi domenenavn ved behov.
 - **IPSec-godkjenning**: hvis du valgte **IPSec/L2TP** for **VPN-type**, velg typen autentisering: **PSK-nøkkel** eller **Sertifikat**.
 - **IPSec PSK-nøkkel**: hvis du valgte **PSK-nøkkel** for **IPSec-godkjenning**, angi den delte nøkkelen.

6. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Merknad: Hvis du ikke er sikker på informasjonen du skal angi kan du spørre nettverksadministratoren.

Redigere en VPN-tilkobling

1. På VPN-tilkoblingsskjermen, bla til den tilkoblingen du ønsker å redigere.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Rediger**.
3. Rediger tilkoblingsinnstillingene.
4. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Slette en VPN-tilkobling

1. På VPN-tilkoblingsskjermen, bla til den tilkoblingen du ønsker å slette.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Slett**.
3. Trykk på funksjonstasten **Ja**.

Arbeide med proxy-tilkoblinger

Du kan bruke en proxy-tilkobling til å få tilgang til Internet over en eksisterende tilkobling på bedriftsnettverket ditt.

Opprette proxy-tilkoblinger

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Datatilkoblinger**.
3. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Rediger tilkoblinger** → **Proxy-tilkoblinger**.
4. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Legg til**.

5. Angi anmodet informasjon.

- **Beskrivelse:** oppgi et navn for tilkoblingen.
- **Tilkobling fra:** velg typen nettverk som du vil koble til fra.
- **Tilkobling til:** velg typen nettverk som du vil koble til.
- **Proxy (navn:port):** angi proxyservernavnet og portnummeret i skjemaet.
- **Type:** velg type proxytilkobling som skal opprettes.
- **Brukernavn:** angi ditt brukernavn for det nettverket som du vil koble til.
- **Passord:** angi ditt passord.

Merknad: Hvis du ikke er sikker på informasjonen du skal angi kan du spørre nettverksadministratoren.

Redigere proxy-tilkoblinger

1. På proxy-tilkoblingsskjermen, bla til den tilkoblingen du ønsker å redigere.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Rediger**.
3. Rediger tilkoblingsinnstillingene.
4. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Slette en proxy-tilkobling

1. På proxy-tilkoblingsskjermen, bla til den tilkoblingen du ønsker å slette.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Slett**.
3. Trykk på funksjonstasten **Ja**.

Arbeide med GPRS-tilkoblinger

Hvis du abonnerer på General Packet Radio Service (GPRS) kan du sette opp en GPRS-tilkobling for å få tilgang til ditt bedriftsnettverk eller Internett. Dette er raskere enn en oppringningstilkobling.

Du kan også bruke telefonen din som et GPRS-modem for en stasjonær datamaskin.

Opprette en GPRS-tilkobling

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Datatilkoblinger**.
3. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Rediger tilkoblinger** → **GPRS-tilkoblinger**.
4. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Legg til**.
5. Angi anmodet informasjon.
 - **Beskrivelse**: oppgi et navn for tilkoblingen.
 - **Tilkobling til**: velg typen nettverk som du vil koble til.
 - **Tilgangspunkt**: angi informasjonen som leveres av systemadministratoren din.
 - **Brukernavn**: angi ditt brukernavn fra GPRS-nettverket.
 - **Passord**: angi ditt passord.
 - **Primær DNS**: angi den primære domenenavn-systemadressen (DNS).
 - **Sekundær DNS**: angi den sekundære DNS-adressen, som levert av systemadministratoren din.

- **IP-adresse:** angi Internet Protocol (IP)-adressen, som levert av systemadministratoren din.

Merknad: Hvis du ikke er sikker på informasjonen du skal angi kan du spørre nettverksadministratoren.

Redigere en GPRS-tilkobling

1. På GPRS-tilkoblingsskjermen, bla til den tilkoblingen du ønsker å redigere.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Rediger**.
3. Endre tilkoblingsinnstillingene.
4. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.

Slette en GPRS-tilkobling

1. På GPRS-tilkoblingsskjermen, bla til den tilkoblingen du ønsker å slette.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Slett**.
3. Trykk på funksjonstasten **Ja**.

Sette opp datatilkoblinger

Etter å ha opprettet tilkoblingsprofiler kan du tildele en profil til hver tilkoblingstype.

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Datatilkoblinger**.
3. Velg en profil i hver tilkobling.
4. Trykk på funksjonstasten **Ferdig**.

Legge til URL-unntak

Enkelte URL-er for nettsider på ditt selskaps intranett kan bruke perioder, for eksempel: intranet.companyname.com. For å vise disse sidene i Internet Explorer må du opprette URL-unntak.

Merknad: Du trenger ikke opprette URL-unntak for Internett-URL-er.

Legge til URL-unntak

1. I skrivebordskjermen, trykk på funksjonstasten **Start**.
2. Velg **Innstillinger** → **Mer...** → **Datatilkoblinger**.
3. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Arbeids-URL-unntak**.
4. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Legg til**.
5. I feltet **URL-mønster**, angi URL og trykk på funksjonstasten **Ferdig**. Separer flere URL-er med semikolon.

Redigere URL-unntak

1. På Arbeid, URL-unntaksskjermen, bla til den URL-en du ønsker å redigere.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Rediger**.
3. Rediger tilkoblingsinnstillingene.

Slette URL-unntak

1. På Arbeid, URL-unntaksskjermen, bla til den URL-en du ønsker å slette.
2. Trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Slett**.
3. Trykk på funksjonstasten **Ja**.

Endre datatilkoblingsvalgene


1. I datatilkoblingsskjermen, trykk på funksjonstasten **Meny** og velg **Alternativer**.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Antall forsøk på ny oppr.:** velg oppringningsforsøk for å koble til Internett eller nettverket ditt etter en mislykket tilkobling.
- **Uvirksomhet før frakobl.:** velg hvor lenge telefonen venter før den kobler Internett eller nettverket fra. Etter en spesifisert periode vil telefonen koble fra Internett eller nettverket ditt.
- **Skrivebordet kobler til:** velg typen nettverk som du vil at den stasjonære datamaskinen skal koble til.

2. Når du er ferdig, trykker du funksjonstasten **Ferdig**.



■ Generelle problemer



Problem	Beskrivelse og løsning
"Ugyldig eller manglende SIM-kort. Kun nødanrop" vises.	Kontroller at SIM-kortet er installert på korrekt måte.
"Ingen nettverksdekning", "Kan ikke koble til. Ingen nettverksdekning" eller "Meldingssending mislyktes" eller "bergrenset tjeneste" vises.	<ul style="list-style-type: none"> • Nettverkstilkoblingen har gått tapt. Du er kanskje i et område med svakt signal (i en tunnel eller omringet av bygninger). Beveg deg bort fra dette området og prøv på nytt. • Du prøver å få tilgang til et alternativ du ikke har abonnement for hos tjenesteleverandøren. Ta kontakt med tjenesteleverandøren din hvis du vil ha mer informasjon.
Strekene ved sidene av  forsvinner.	<ul style="list-style-type: none"> • Vent i to minutter hvis du akkurat har slått på telefonen inntil telefonen finner nettverket og mottar et signal fra nettverket. • Telefonen kan kanskje ikke motta nettverkssignalet korrekt hvis du er i en tunnel eller en heis. Beveg deg til et åpent område. • Dette vises kanskje når du beveger deg mellom forskjellige tjenesteområder. Det er normalt.
Displayet er ikke tydelig.	I direkte sollys kan du kanskje ikke se displayet tydelig. Hvis du flytter deg til et annet sted med annen type belysning skulle dette problemer være løst.

Problem	Beskrivelse og løsning
Hvite linjer vises på displayet.	Dette kan skje hvis du slår på telefonen etter en lang periode der den har ligget ubrukt, eller etter å ha tatt ut batteriet uten å slå av telefonen. Dette er ikke tilknyttet telefonens levetid eller ytelse. Displayet korrigerer seg selv snart.
"PIN-kode" vises.	<ul style="list-style-type: none"> • Du bruker telefonen for første gang. Du må taste inn PIN (Personal Identification Number)-koden som fulgte med SIM-kortet. • PIN-sjekkfunksjonen har blitt aktivert. PIN-koden må tastes inn hver gang telefonen slås på. For å deaktivere denne funksjonen, trykk på funksjonstasten Start og velg Innstillinger → Mer... → Sikkerhet → Deaktiver SIM-PIN, og tast deretter inn PIN-koden.
"PUK-kode" vises.	PIN-koden ble tastet inn feil tre ganger på rad og telefonen er derfor blokkert. Tast inn PUK-koden du fikk av tjenesteleverandøren din.
Jeg glemte låse-, PIN-, initialiserings- eller PUK-koden.	Hvis du glemmer eller mister låsekoden kan du ta kontakt med telefonforhandleren. Hvis du glemmer eller mister en PIN- eller PUK-kode, eller hvis du ikke har mottatt en slik kode, kan du ta kontakt med din nettverksleverandør. For informasjon om passord kan du ta kontakt med din tilgangspunktleverandør, for eksempel en kommersiell Internet Service Provider (ISP), tjenesteleverandør eller nettverksoperatør.

Problem	Beskrivelse og løsning
Noe forsinkelse i spill forekommer ved spilling av nedlastede spill.	Noe forsinkelse i spill kan forekomme med spill spart på hardisk. Flytt disse til telefonens minne eller til minnekort.

■ Problemer med anrop

Problem	Beskrivelse og løsning
Jeg har tastet inn et nummer, men det ble ikke ringt.	<ul style="list-style-type: none"> • Har du trykket på  ? • Kontroller om din trådløse forbindelse til mobiltjenesteleverandøren er slått på og om signalet fra nettverket er uhindret. • Du kan ha stilt inn et alternativ for sperring av utgående samtaler.
Den som prøver å ringe, kan ikke nå meg.	<ul style="list-style-type: none"> • Er telefonen slått på (trykket på  i mer enn ett sekund)? • Kontroller om din trådløse forbindelse til mobiltjenesteleverandøren er slått på og om signalet fra nettverket er uhindret. • Du kan ha stilt inn et alternativ for sperring av innkommende samtaler.
Den jeg prøver å snakke med kan ikke høre meg når jeg snakker.	<ul style="list-style-type: none"> • Har du slått på mikrofonen? • Holder du telefonen nærme nok munnen din? Mikrofonen befinner seg nederst på telefonen.

Problem	Beskrivelse og løsning
Samtalens lydkvalitet er dårlig.	<ul style="list-style-type: none"> • Juster talevolumet ved å trykke på . • Kontroller signalstyrkeindikatoren på displayet (). Antall streker indikerer signalstyrken, fra sterk til svak. • Prøv å flytte telefonen litt, eller plasser deg nærmere et vindu hvis du er inne i en bygning.
Anrop til og fra telefonen er ikke tilkoblet på korrekt måte og avbrytes lett.	<ul style="list-style-type: none"> • Signalet fra nettverket er svakt. Beveg deg til et annet område. • Anropskvaliteten kan reduseres ved at man tar på toppen av antennen som finnes på telefonen. Pass på at du ikke tar på antenneområdet mens du bruker telefonen.

■ Problemer med strømforsyning eller lading

Problem	Beskrivelse og løsning
Mens telefonen lades blinker LED-lampen på laderen.	<ul style="list-style-type: none"> • Koble telefonen fra laderen, ta ut batteriet og sett det tilbake på plass. Prøv å lade igjen. • Hvis problemet vedvarer må du rengjøre metallkontaktene på batteriet og telefonen. • Hvis tiltakene nevnt ovenfor ikke løser problemet må du ta kontakt med en servicepartner for Samsung.

Problem	Beskrivelse og løsning
Telefonen fungerer på feil måte eller fungerer ikke.	Ta ut batteriet og sett det på plass igjen. Slå på telefonen. Du kan også trykke inn i hullet nederst på telefonen for å utføre en myk tilbakestilling. Hvis problemet vedvarer må du ta kontakt med en servicepartner for Samsung.
LED-lampen på laderen endrer farge til gul.	Laderen er overoppvarmet. Koble laderen fra telefonen eller koble den fra strømuttaket. Vent til laderen kjøler seg ned, og lad deretter opp telefonen igjen.
Batteriets standby-tid er kortere enn forventet.	<ul style="list-style-type: none"> • Batteriene utsettes for slitasje. Standby-tiden kan bli kortere etter hvert som tiden går. • Batteriets levetid kan reduseres hvis det oppbevares i fulladet tilstand på et kaldt eller varmt sted over lengre tid. • Standby-tiden avhenger av hvor du brukte telefonen. Den faktiske tiden kan være forskjellig fra batteriets spesifikasjoner.
Er det greit å la telefonen være koblet til strømuttaket etter at den er ferdig oppladet (indikeres av at den grønne LED-lampen på laderen er på).	Vi anbefaler at du kobler telefonen fra laderen eller kobler laderen fra strømuttaket.
Telefonen blir varm.	Dette kan skje når du snakker i telefonen eller når du bruker programmer som spill, Internett eller kamera, fordi telefonen trenger mer strøm til dette. Dette påvirker ikke telefonens levetid eller ytelse.

Problem	Beskrivelse og løsning
Batterinivået virker tilstrekkelig, men telefonen slår seg ikke på.	<ul style="list-style-type: none"> • Ta ut batteriet av telefonen og sett på plass igjen. Slå deretter på telefonen. • Rengjør metallkontaktene både på batteriet og telefonen. Sett batteriet på plass igjen og slå på telefonen.
Telefonen slår seg av når laderen er tilkoblet.	Støv på kontaktene kan føre til uventet strømbrytning eller oppladingsproblemer. Rengjør metallkontaktene både på batteriet og telefonen.

Problemer med programmer

Problem	Beskrivelse og løsning
"Ikke nok minne til å utføre handlingen. Slett noe data først." eller "Lavt minne. Slett noe data." vises.	For å vise hvilken type data du har og hvor mye minne de forskjellige datagruppene forbruker, trykk på funksjonstasten Start og velg Mer... → Mer... → Verktøy → Oppgavebehandler . Trykk på funksjonstasten Meny og velg Minne . Slett gamle elementer fra programmer. Lag en sikkerhets kopi av dataene dine før du bruker ActiveSync eller minnekortet hvis det er behov for det.
WAP	
"Kan ikke koble til. Bekreft at dine opprinnings- eller proxyinnstillinger er korrekte og prøv igjen." vises.	Sett inn korrekte WAP-innstillinger. Ta kontakt med tjenesteleverandøren din for instruksjoner.

Problem	Beskrivelse og løsning
Telefonen kan ikke koble til Internett.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at du har satt opp og er koblet til en Internett-tjenesteleverandør. • Kontroller om din trådløse forbindelse til mobiltjenesteleverandøren er slått på og om signalet fra GPRS-nettverket er uhindret. • Få bekreftelse fra din tjenesteleverandør at brukernavnet og passordet er korrekt. • Få bekreftelse fra din Internett-tjenesteleverandør at nettverket du prøver å koble til er tilgjengelig eller prøv å koble til fra en annen datamaskin.
Kamera	
Bildene virker tilsmusset.	Kontroller at beskyttelsesvinduet foran kameralinsen er rent.
Kontakter	
Det blir ikke ringt noe nummer når du ringer et kontaktkort.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at det er lagret et nummer i kontaktkortet. • Lagre om nødvendig nummeret på nytt.
Infrarød	
Data overføres ikke via en infrarød forbindelse.	<ul style="list-style-type: none"> • Rett inn de infrarøde portene på de to enhetene slik at de er uhindret og i nær avstand fra hverandre. • Påse at ingenting er mellom de to infrarøde portene. • Juster belysningen i rommet. Enkelte typer belysning kan forstyrre infrarøde forbindelser. Prøv å flytte deg til en annen plassering eller slå av enkelte lys.
Bluetooth	

Problem	Beskrivelse og løsning
Jeg kan ikke avslutte en Bluetooth-tilkobling.	Hvis en annen enhet er koblet til telefonen din kan du enten avslutte tilkoblingen ved å bruke den andre enheten eller ved å deaktivere Bluetooth. Gå til Bluetooth og velg innstillingen Bluetooth → Av .
Jeg finner ikke min venns aktiverte Bluetooth enhet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at begge har aktivert Bluetooth. • Kontroller at avstanden mellom de to enhetene ikke er mer enn 10 meter eller at det ikke finnes noen vegger eller andre hindringer mellom enhetene. • Kontroller at de andre enhetene ikke er i Skjult-modus. • Kontroller at enhetene er compatible.
Bluetooth-stereoheadsett	
Jeg finner ikke det eksterne Bluetooth-stereoheadsettet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at Bluetooth-funksjonen på telefonen er slått på. • Kontroller at det eksterne Bluetooth-stereoheadsettet er i søkbar modus. • Kontroller at den eksterne Bluetooth-enheten kan opptre som et stereoheadsett.

Problem	Beskrivelse og løsning
Jeg kan ikke koble til det eksterne Bluetooth-stereoheadsettet.	Kontroller at du tastet inn korrekt PIN-kode på telefonen under tilkobling av headsettet. De fleste Bluetooth-headsett har en fastsatt PIN-kode som vil nevnes i brukerhåndboken deres. Du må taste inn PIN-koden når du oppretter en tilkobling med headsettet.
Jeg kan ikke høre på musikk på det eksterne Bluetooth-stereoheadsettet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at du er koblet til Bluetooth-stereoheadsettet gjennom Bluetooth-stereoprogrammet. • Kontroller at sangen du spiller av er i ett av de støttede formatene. • Kontroller batterinivåene på Bluetooth-stereoheadsettet. • Kontroller at telefonen og headsettet er innenfor rekkevidden av hverandre. Maksimum avstand mellom de to skal ikke være mer enn ca. 10 meter. • Hvis telefonen etablerte en tilkobling til headsettet samtidig som Windows Media Player allerede spilte av en sang vil ikke denne sangen høres gjennom headsettet. Du må starte den neste sangen eller stoppe Windows Media Player for å høre på musikk i headsettet.
Det er avbrudd i musikken som spilles på det eksterne Bluetooth-stereoheadsettet.	<ul style="list-style-type: none"> • Du kan oppleve avbrudd hvis det er vegger som skiller telefonen og Bluetooth-stereoheadsettet. • Kontroller om telefonen din er i søkbar modus. Hvis ikke må du endre modusen på telefonen til På.

Problem	Beskrivelse og løsning
Samtalelogg	
Samtaleloggen vises tom.	Du kan ha aktivert et filter og ingen kommunikasjonshandlinger som passer til det filteret har blitt registrert. For å se alle hendelser, trykk på funksjonstasten Start og velg Samtalelogg . Trykk på funksjonstasten Meny og velg Filtrer → Ikke filtrer .
Meldinger	
Jeg kan ikke velge et kontaktkort mens jeg oppretter en melding.	Hvis kontaktkortet ikke har et telefonnummer eller e-postadresse kan du ikke velge det. Legg til manglende informasjon til kontaktkortet i Kontakter .
Tilkobling til datamaskin	
Problemer oppstår ved tilkobling av telefonen til en datamaskin.	Påse at ActiveSync er installert og kjører på datamaskinen din. Se brukerhåndboken for ActiveSync på CD-ROM-en. For ytterligere informasjon om hvordan man bruker ActiveSync, se hjelpefunksjonen på ActiveSync eller gå til www.microsoft.com .

Hvis retningslinjene ovenfor ikke hjelper deg med å løse problemet, må du notere følgende:

- modell- og serienummer for telefonen din
- garantidetaljer
- en tydelig beskrivelse av problemet

Ta deretter kontakt med din lokale forhandler eller Samsungs kundeservicekontor: 23162722.

Merknader om lovverk fastsatt av myndighetene

■ Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen oppfyller EU-kravene til eksponering for radiobølger.

Mobiltelefonen din sender og mottar radiobølger. Den er utformet og produsert slik at den ikke skal overskride grensene for eksponering for RF-energi (Radio Frequency) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene inngår i omfattende retningslinjer, og angir tillatte nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene ble utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom jevnlig og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene inkluderer en god sikkerhetsmargin som er angitt for å øke sikkerheten for alle, uavhengig av alder og helse.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bruker en målenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen som anbefales av ministerrådet er 2,0 W/kg.* Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen var 0,743 W/kg.

SAR-tester avholdes med standard bruksposisjoner mens telefonen overfører med sitt høyeste sertifiserte strømnivå på alle testede frekvensbånd. Selv om SAR måles ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan telefonens faktiske SAR-nivå under bruk ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er utformet til bruk ved flere strømnivåer slik at den kun bruker den strømmen som kreves for å nå nettverket. Generelt gjelder at jo nærmere du er basestasjonen, jo lavere utgangseffekt har telefonen.

* SAR-grensen for vanlig mobiltelefonbruk er 2,0 watt/kilo (W/kg) i gjennomsnitt over ti gram kroppsvev. Grensen har en god sikkerhetsmargin for å gi ekstra beskyttelse for brukerne samt dekke opp for eventuelle måleavvik. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale rapporteringskrav og nettverksbåndet.

Før en ny telefonmodell er gjort tilgjengelig for salg hos offentligheten, må den overholde kravene i det europeiske R&TTE-direktivet. Ett av de sentrale kravene i dette direktivet er at brukerens og andre personers helse og sikkerhet skal beskyttes.

EU-varsel

Produkter med CE-merking overholder R&TTE-direktivet (99/5/EC), EMC-direktivet (89/336/EEC) og lavspenningsdirektivet, Low Voltage Directive (73/23/EEC) som utstedt av EU-kommisjonen.

Overholdelse av disse direktivene betyr samsvar med følgende europeiske normer (i klammer er tilsvarende internasjonale standarder):

- EN 60950 (IEC 60950) – Sikkerhet for informasjonsteknologiutstyr
- ETS 300 342-1 (juni 1997) – Elektromagnetisk samsvar og radiospektrumanliggender (ERM), Elektromagnetisk samsvar (EMC) for europeiske digitale cellulære telekommunikasjonssystemer (GSM 900MHz, GSM 1800MHz og GSM 1900MHz); Del 1: Mobilt og bærbart radio- og tilhørende utstyr
- GSM11.10
- ANSI/IEEE C.95.1-1992 – krav om spesifikk absorpsjonsrate i mobiltelefonstråling for kroppens helse
- FCC del 15 og del 24
- prENV50166-2, 1995 for SAR
- SAR: 0,743mW/10g

Viktig sikkerhetsinformasjon

Ta vare på og følg alle instruksjoner for produktsikkerhet og driftsinstruksjoner. Vær oppmerksom på alle advarslene på produktet og i driftsinstruksjonene.

For å redusere faren for kroppsskader, elektrisk støt, brann og/eller skade på utstyret bør du følge følgende forhåndsregler:

Generelle forhåndsregler

Vær oppmerksom på servicemerker: ikke utfør service på noen produkter selv, bortsett fra som det forklares andre steder i drifts- eller servicedokumentasjonen. Service som er nødvendig på komponenter inne i telefonen skal utføres av en autorisert servicetekniker eller -leverandør.

Skader som krever service: koble produktet fra strømuttaket og overlat servicejobben til en autorisert servicetekniker eller -leverandør ved følgende forhold:

- Det har blitt sølt olje eller en gjenstand har falt inn i produktet.
- Produktet har blitt eksponert for regn eller vann.
- Produktet har falt i bakken eller er skadet.
- Det finnes merkbare tegn på overoppvarming.
- Dette produktet fungerer ikke på normal måte når du følger driftsinstruksjonene.

Unngå varme områder: produktet skal plasseres med god avstand til varmekilder som radiatorer, varmemålere, ovner eller andre produkter (inkludert forsterkere) som produserer varme.

Unngå våte områder: bruk aldri produktet i et vått område.

Unngå å trykk gjenstander inn i produktet: skyv aldri gjenstander av noe slag inn i kabinettsslisser eller andre åpninger i produktet. Slisser og åpninger finnes til ventilasjonsformål. Disse åpningene må ikke blokkeres eller dekkes til.

Festetilbehør: ikke bruk produktet på et ustabilt bord, tralle, holder, tripod eller brakett. Eventuell montering av produktet skal følge produsentens instruksjoner, og bør bruke et festetilbehør som anbefales av produsenten.

Unngå ustabil montering: ikke fest produktet på ustabil grunn.

Bruk produktet med godkjent utstyr: dette produktet skal kun brukes med personlige datamaskiner og alternativene som identifiseres som egnet til bruk sammen med utstyret ditt.

Juster volumet: sett ned volumet før du bruker headsett eller andre lydenheter.

Rengjøring: trekk ut kontakten fra veggen før du foretar rengjøring. Ikke bruk flytende rengjøring eller sprayrengjøringsmidler. Bruk en lett fuktet klut til rengjøring, men bruk ALDRI vann til å rengjøre LCD-skjermen.

■ ■ Sikkerhetsforanstaltninger for strømforsyningsenhet

Bruk korrekt ekstern strømkilde: Et produkt skal kun drives fra den typen strømkilde som indikeres på merket for elektrisk merkedata. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømkilde som kreves må du rådføre deg med en autorisert serviceleverandør eller et lokalt strømselskap. For et produkt som drives på batteristrøm eller andre kilder må du se i driftsinstruksjonene som leveres sammen med det produktet. Håndter batteripakkene på en forsiktig måte: Dette produktet inneholder et litiumpolymerbatteri.

Det er fare for brann og brannskader hvis batteripakken håndteres på feil måte. Ikke prøv å åpne eller utføre service på batteripakken. Ikke demonter, knus, lag hull i, kortslutt eksterne kontakter eller kretser, avhend i brann eller vann eller utsett batteriet for temperaturer som er høyere enn 60 °C.

Merknad: Fare for eksplosjon hvis batteriet plasseres på feil måte. Skift kun ut med spesifiserte batterier. Avhend brukte batteriet i henhold til lokalt lovverk eller veiledningen som leveres sammen med produktet ditt.

■ ■ Pleie og vedlikehold

Telefonen din er et produkt av suveren design og godt håndverk, og den bør behandles forsiktig. Forslagene nedenfor hjelper deg med å oppfylle alle garantiforpliktelser og få mulighet til å nyte dette produktet i mange år.

- Sørg for at telefonen og alle dens deler og tilbehør, plasseres utenfor små barns og kjæledyrs rekkevidde. De kan skade disse enhetene eller svelge små deler og sette dem i halsen.

- Oppbevar telefonen tørt. Nedbør, fuktighet og væsker inneholder mineraler som korroderer elektroniske kretser.
- Bruk ikke telefonen med våt hånd. Dette kan gi deg elektrisk sjokk eller skade telefonen.
- Ikke bruk eller lagre telefonen på støvete, skitne steder siden de bevegelige delene kan skades.
- Ikke lagre telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden for elektroniske enheter, skade batterier og ødelegge eller smelte visse plastdeler.
- Du må ikke lagre telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes til sin normale driftstemperatur, kan det dannes fuktighet inne i telefonen, noe som kan skade telefonens elektroniske kretskort.
- Du må ikke slippe, slå eller riste telefonen. Tøff håndtering kan ødelegge interne kretskort.
- Ikke rengjør telefonen med sterke kjemikalier, løsemidler eller sterke rengjøringsmidler. Tørk den med en myk klut lett fuktet i mildt såpevann.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette enhetens bevegelige deler og hindre riktig bruk.
- Ikke sett telefonen i eller på varmeenheter som for eksempel mikrobølgeovn, peis eller radiator. Telefonen kan eksplodere når den overopphetes.
- Når telefonen eller batteriet blir vått endrer merket som indikerer vannskader inne i telefonen farge. I slike tilfeller garanteres ikke lenger reparasjoner under produsentens garanti, selv om garantien for telefonen ikke har utløpt.
- Hvis telefonen din har blits eller lamper må du ikke bruke disse for nærmere øynene til dyr eller mennesker. Dette kan føre til skader på øynene deres.
- Bruk bare den medfølgende antennen eller en godkjent erstatningsantenne. Uautoriserte antenner eller modifisert tilbehør kan skade telefonen og bryte med reguleringsbestemmelsene for radioenheter.

- Hvis telefonen, batteriet, laderen eller noe tilbehør ikke fungerer som det skal, ta det med til nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil hjelpe deg og, om nødvendig, ordne med reparasjon.



Advarsler for bruk av HDD i produktet

- Data som lagres på HDD kan påføres skader fra ytre påkjenninger, lyn, strømbrudd, statisk elektrisitet, uforsiktighet fra brukerens side og dårligere produkter. Data kan også slettes i løpet av reparasjoner eller oppstart. Lagre viktig data, som MP3-filer, bilder og videoer separat. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som forårsakes av tap av data.
- Hvis du kobler fra ledningen eller tar ut batteriet mens du bruker HDD, kan data i HDD slettes eller ødelegges. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som forårsakes av tap av data.
- Magneter, TV-er, monitorer, høyttalere og andre elementer som skaper magnetiske felt kan føre til driftsproblemer. Hold produktet godt unna slike gjenstander. Hvis det oppstår et problem kan du ta kontakt med en servicerepresentant.
- Vær forsiktig når du flytter data mellom produktet og en datamaskin med en USB-kabel. Hvis produktet slås av eller USB-kabelen kobles fra kan dataene i HDD skades. Hvis dette skjer kan du ta kontakt med en servicerepresentant.
- Hvis batteriet begynner å bli utbrukt kan det hende at HDD ikke gjenkjennes på korrekt måte. Lad opp batteriet på nytt.

Lisensavtale for sluttbrukere for Microsoft

- Du har kjøpt en enhet ("**ENHETEN**") som inkluderer programvare lisensiert av Samsung Electronics Co, Ltd, fra et søsterselskap av Microsoft Corporations ("**MS**") til bruk i sammenheng med trådløse nettverk levert under en separat kontrakt mellom deg og en leverandør av trådløs telekommunikasjon ("mobiloperatør"). Installert programvare av **MS**-opprinnelse, samt tilknyttede media, trykket materiale og "online" eller elektronisk dokumentasjon ("**PROGRAMVARE**") er beskyttet av internasjonale lover og traktater om opphavsrett. **PROGRAMVAREN** er lisensiert, ikke solgt. Med enerett.
- HVIS DU IKKE GODTAR DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE ("EULA") MÅ DU IKKE BRUKE ENHETEN ELLER KOPIERE PROGRAMVAREN. DU SKAL HELLER UMIDDELBART TA KONTAKT MED SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD FOR INSTRUKSJONER OM RETURNERING AV DE(N) UBRUKTE ENHETEN(E) FOR Å FÅ REFUNDERT PENGENE. **EVENTUELL BRUK AV PROGRAMVAREN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL BRUK PÅ ENHETEN, VIL BESTÅ AV DIN GODKJENNING AV DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE (EULA) (ELLER BEKREFTELSE AV EVENTUELL TIDLIGERE ENIGHET).**
- PROGRAMVAREN inkluderer programvare som allerede er installert på **ENHETEN** ("ENHETS-programvare") og **MS**-programvare som finnes på CD-ROM-en ("medfølgende CD").

INNVILGING AV PROGRAMVARELISENS

Denne lisensavtalen for sluttbrukere (EULA) innvilger deg følgende lisens:

ENHETS-programvare. Du kan bruke ENHETS-programvaren som den er installert på ENHETEN. Alle eller enkelte deler av ENHETS-programvaren kan være umulig å bruke hvis du ikke har og vedlikeholder en servicekonto hos en egnet mobiloperatør, eller hvis mobiloperatørens nettverksfasilitet ikke fungerer eller konfigureres til å fungere sammen med ENHETS-programvaren.

MEDFØLGENDE CD. Ekstra programvare til datamaskinen din følger med ENHETEN din, og du kan installere og bruke Microsoft® ActiveSync®-komponenten på én (1) eller flere datamaskiner for å bytte informasjon med én (1) eller flere databehandlingsenheter som inneholder en kompatibel versjon av Microsoft® 2003-telefonprogramvare. For andre programvarekomponenter som finnes på den medfølgende CD-en bør du installere og bruke slike komponenter i henhold til betingelsene på den trykte eller elektroniske lisensavtalen for sluttbruker som leveres sammen med slike komponenter. Hvis det ikke finnes en slik lisensavtale for sluttbruker for enkelte komponenter på den medfølgende CD-en kan du kun installere og bruke én (1) kopi av slike komponenter på ENHETEN eller én enkelt datamaskin som du bruker sammen med ENHETEN.

Microsoft® Outlook® 2002. Hvis Microsoft Outlook 2002 er inkludert i enheten din gjelder følgende betingelser for din bruk av Microsoft Outlook 2002: (i) uavhengig av informasjonen som finnes i avsnittet "Installasjon og bruk av programvare" i den online lisensavtalen for sluttbruker (EULA) kan du installere én (1) kopi av Microsoft Outlook 2002 på en (1) datamaskin for å bruke, bytte data, dele data, få tilgang til og samhandle med ENHETEN, og (ii) lisensavtalen for sluttbruker (EULA) for Microsoft Outlook 2002 er mellom selskapet og sluttbrukeren og ikke mellom produsenten av datamaskinen og sluttbrukeren.

BESKRIVELSE AV ANDRE RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER

- **Gjenkjennelse av tale/håndskrift.** Hvis PROGRAMVARE inkluderer komponenter for gjenkjennelse av tale og/eller håndskrift, må du være klar over at tale- og håndskriftsgjenkjenning kun er en statistisk prosess, at det finnes feil i gjenkjennelsesprosessen og at det kan oppstå feil i komponentens gjenkjennelse av håndskriften din og ved den siste konverteringen til tekst. Verken Samsung Electronics Co., Ltd eller deres leverandører skal ha ansvar for eventuelle skader som oppstår fra feil i tale- og håndskriftsgjenkjennelsesprosessene.
- **Begrensninger på omvendt utvikling, dekompilering og demontering.** Du kan ikke bruke omvendt utvikling på, dekompile eller demontere PROGRAMVAREN, bortsett fra og kun i den grad at slik aktivitet er uttrykkelig tillatt av gjeldende lovverk til tross for denne begrensningen.
- **Enkelt ENHET.** ENHETS-programvaren er lisensiert sammen med ENHETEN som ett enkelt integrert produkt. ENHETS-programvaren som er installert i skrivebeskyttet minne ("ROM") på ENHETEN kan kun brukes som en del av ENHETEN.
- **Enkel EULA.** Pakken til ENHETEN kan inneholde flere versjoner av denne lisensavtalen for sluttbruker (EULA), slik som flere oversettelser og/eller flere medieversjoner (f.eks. i brukerdokumentasjonen og i programvaren). Selv om du mottar flere versjoner av lisensavtalen for sluttbruker (EULA) er du kun lisensiert til å bruk én (1) kopi av ENHETS-programvaren.

- **MERKNAD OM MPEG-4-VISUELL STANDARD.**

PROGRAMVAREN inkluderer kanskje MPEG-4 visuell dekodingsteknologi. MPEG LA, L.L.C. krever følgende merknad:

BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN PÅ NOEN MÅTE SOM SAMSVARER MED MPEG 4-VISUELL STANDARD ER FORBUDT, UNNTATT TIL BRUK DIREKTE TILKNYTTET (A) DATA ELLER INFORMASJON (i) GENERERT AV OG ANSKAFFET UTEN KOSTNAD FRA EN FORBRUKER, OG IKKE DERFOR ENGASJERT I FORRETNINGSVIRKSOMHET, OG (ii) KUN TIL PERSONLIG BRUK, OG (B) ANNET BRUK SPESIFIKT OG SEPARAT LISENSIERT AV MPEG LA, L.L.C.

Hvis du har spørsmål når det gjelder denne merknaden, kan du ta kontakt med MPEG LA, L.L.C, 50 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206; USA, telefon +1 303 331.1880; FAKS +1 303 331.1879

- **Leie.** Du kan ikke leie eller lease PROGRAMVAREN.
- **Programvareoverføring.** Du får ikke permanent overføre noen av dine rettigheter i henhold til denne lisensavtalen for sluttbruker (EULA) når det gjelder ENHETS-programvaren eller den medfølgende CD-en, unntatt etter tillatelse fra gjeldende mobiloperatør. Hvis mobiloperatøren tillater slik overføring kan du permanent overføre alle dine rettigheter i henhold til denne lisensavtalen for sluttbruker (EULA) kun som en del av et salg eller overføring av ENHETEN, på betingelse av at du ikke beholder noen kopier, du overfører hele PROGRAMVAREN (inkludert alle komponentdeler, media- og trykte materialer, eventuelle oppgraderinger, denne lisensavtalen for sluttbruker (EULA) og, ved behov, autentiseringssertifikatene), og mottakeren godtar alle vilkårene i denne lisensavtalen for sluttbruker (EULA). Hvis PROGRAMVAREN er en oppgradering må eventuelle overføringer inkludere alle tidligere versjoner av PROGRAMVAREN.

- **Opphør.** Uten skade for eventuelle andre rettigheter kan Samsung Electronics Co., Ltd eller MS avslutte denne lisensavtalen for sluttbruker (EULA) hvis du ikke handler i overensstemmelse med vilkårene og betingelsen i denne lisensavtalen for sluttbruker (EULA). I slike tilfeller må du destruere alle kopier av PROGRAMVAREN og alle komponentdelene.
- **Sikkerhetsoppdateringer.** PROGRAMVAREN inkluderer kanskje digital rettighetsstyringsteknologi. Hvis PROGRAMVAREN inneholder digital rettighetsstyringsteknologi, bruker innholdsleverandørene den digitale rettighetsstyringsteknologien ("Microsoft DRM") som inneholdes i PROGRAMVAREN til å beskytte integriteten til deres innhold ("Sikkert innhold") slik at deres åndsverk, inkludert opphavsrett, i slikt innhold ikke misbrukes. Eiere av slikt sikkert innhold ("eiere av sikkert innhold") kan fra tid til annen anmode at MS, Microsoft Corporation eller deres datterselskaper leverer sikkerhetsrelaterte oppdateringer til Microsoft DRM-komponenter i PROGRAMVAREN ("Sikkerhetsoppdateringer") som kan påvirke dine muligheter til å kopiere, vise og/eller spille av sikkert innhold gjennom Microsoft-programvare eller tredjepartsprogrammer som bruker Microsoft DRM. Du må derfor godta at hvis du beslutter å laste ned en lisens fra Internett som gjør deg i stand til å bruke sikkert innhold kan MS, Microsoft Corporation eller deres datterselskaper, i sammenheng med en slik lisens, også laste ned på din ENHET eventuelle sikkerhetsoppdateringer som en eier av sikkert innhold har anmodet at MS, Microsoft Corporation eller deres datterselskaper distribuerer. MS, Microsoft Corporation eller deres datterselskaper vil ikke hente eventuell informasjon som kan identifisere personen, eller eventuell annen informasjon fra din ENHET ved å laste ned slike sikkerhetsoppdateringer.

- **Godkjennelse av bruk av data.** Du godtar at MS, Microsoft Corporation og deres datterselskaper kan samle inn og bruke teknisk informasjon som samles på en måte som er en del av produktstøttetjenesten tilknyttet PROGRAMVAREN. MS, Microsoft Corporation og deres datterselskaper kan kun bruke denne informasjonen til å forbedre sine produkter eller til å levere tilpassede tjenester eller teknologier til deg. MS, Microsoft Corporation og deres datterselskaper kan oppgi denne informasjonen til andre, men ikke på en måte som identifiserer deg personlig.
- **Internett-spill/Oppdateringsfunksjoner.** Hvis PROGRAMVAREN tilbyr, og du velger å benytte deg Internett-spill eller oppdateringsfunksjoner innen PROGRAMVAREN, er det nødvendig å bruke visse datasystemer, maskinvare og programvareinformasjon til å implementere funksjonene. Ved å benytte disse funksjonene, gir du uttrykkelig tillatelse til at MS, Microsoft Corporation og/eller deres utpekte agenter kan bruke denne informasjonen, men kun til å forbedre sine produkter eller til å levere tilpassede tjenester eller teknologier til deg. MS eller Microsoft Corporation kan oppgi denne informasjonen til andre, men ikke på en måte som identifiserer deg personlig.
- **Internettbaserte/tjenestekomponenter.** PROGRAMVAREN kan inneholde komponenter som muliggjør og forenkler bruken av enkelte Internett-baserte tjenester. Du bekrefter og godtar at MS, Microsoft Corporation eller deres datterselskaper automatisk kan kontrollere versjonen av PROGRAMVAREN og/eller komponentene som du bruker, og kan levere oppgraderinger eller tillegg til PROGRAMVAREN som automatisk kan lastes ned til enheten din.

- **Lenker til tredjeparts nettsteder.** PROGRAMVAREN kan gi deg mulighet til å koble til tredjeparts nettsteder gjennom bruken av PROGRAMVAREN. Tredjeparts nettsteder er ikke under MS's, Microsoft Corporations eller deres datterselskapers kontroll. Verken MS eller Microsoft Corporation eller deres datterselskaper er ansvarlige for (i) innholdet på noen tredjeparts nettsted, eventuelle lenker som finnes på tredjepartens nettsted eller eventuelle endringer eller oppdateringer på tredjepartens nettsted eller (ii) webcasting eller eventuelle andre former for overføring som mottas fra eventuelle tredjeparts nettsted. Hvis PROGRAMVAREN leverer lenker til tredjeparters nettsteder, leveres disse lenkene til deg kun for bekvemmelighets skyld, og slik inkludering av lenker impliserer ikke en godkjennelse av tredjepartens nettsted av MS, Microsoft Corporation eller deres datterselskaper.
- **Ekstra programvare/tjenester.** PROGRAMVAREN kan tillate at Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation eller deres datterselskaper leverer eller gjør tilgjengelig for deg oppdateringer av PROGRAMVAREN, bilag, tilleggsutstyr eller Internett-baserte tjenestekomponenter til PROGRAMVAREN eller den datoen da til anskaffet den første kopien av PROGRAMVAREN ("bilagskomponenter").
- Hvis Samsung Electronics Co., Ltd. leverer eller tilgjengeliggjør bilagskomponenter for deg, og ingen andre betingelser i lisensavtalen for sluttbruker leveres sammen med bilagskomponentene skal betingelsene for denne lisensavtalen for sluttbruker gjelde.
- Hvis MS, Microsoft Corporation eller deres datterselskaper tilgjengeliggjør bilagskomponenter, og ingen andre betingelser for lisensavtalen for sluttbruker medfølger, skal betingelsene for denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelde, unntatt at MS, Microsoft Corporation eller tilknyttede enheter som leverer bilagskomponenten(e) skal være lisensinnehaver for bilagskomponenten(e).

- Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation og deres datterselskaper forbeholder seg retten til å avslutte eventuelle Internett-baserte tjenester som leveres til deg eller gjøres tilgjengelig for deg gjennom bruk av PROGRAMVAREN.

OPPGRADERINGER OG GJENOPPRETTINGSMEDIA

- **ENHETS-programvare.** Hvis ENHETS-programvaren leveres av Samsung Electronics Co., Ltd. separat fra ENHETEN på medier som ROM-databrikker, CD-ROM eller via nedlastninger fra Internett eller på andre måter, og er merket "For Upgrade Purposes Only" ("Kun til oppgraderingsformål") kan du installere én kopi av slik ENHETS-programvare på ENHETEN som en erstatningskopi for den eksisterende ENHETS-programvaren og bruke den i henhold til denne lisensavtalen for sluttbrukere, inkludert eventuelle ekstra betingelser i lisensavtalen for sluttbrukere som følger med oppgraderingen av ENHETS-programvaren.
- **MEDFØLGENDE CD.** Hvis eventuelle medfølgende CD-komponenter leveres av Samsung Electronics Co., Ltd. separat fra ENHETEN på CD-ROM eller via nedlastninger på Internett eller på andre måter og er merket "For Upgrade Purposes Only" ("Kun til oppgraderingsformål") kan du installere og bruke én kopi av slike komponenter på den datamaskinen du bruker til i bytte data med ENHETEN som en erstatningskopi for de eksisterende medfølgende CD-komponentene.

OPPHAVSRETT

Alle titler og opphavsrettigheter i og til PROGRAMVAREN (inkludert, men ikke begrenset til eventuelle illustrasjoner, bilder, animasjoner, video, lyd, musikk, tekst og "tilleggsprogrammer" som inkluderes i PROGRAMVAREN), det medfølgende trykte materialet og eventuelle kopier av PROGRAMVAREN eies av MS eller deres leverandører (inkludert Microsoft Corporation). Du kan ikke kopiere det trykte materialet som følger med PROGRAMVAREN. Alle titler og opphavsrettigheter i og til innholdet som man kan få tilgang til gjennom bruk av PROGRAMVAREN er eiendommen til respektive eier av innholdet og kan være beskyttet av gjeldende opphavsrettigheter eller andre opphavsrettighetslover og -traktater. Denne lisensavtalen gir deg ingen rettigheter til å bruke slikt innhold. Alle rettigheter som ikke spesifikt gis under denne lisensavtalen for sluttbrukere reserveres av MS og deres leverandører (inkludert Microsoft Corporation).

EKSपोर्टRESTRIKSJONER

Du godtar at PROGRAMVAREN er underlagt amerikansk eksportjurisdiksjon. Du godtar å overholde alle gjeldende internasjonale og nasjonale lover som gjelder for PROGRAMVAREN, inkludert amerikansk regelverk for eksportadministrasjon, i tillegg til sluttbruker, sluttbruk og destinasjonsrestriksjoner som utstedes av amerikanske og andre statsmakter. For ytterligere informasjon kan du se <http://www.microsoft.com/exporting/>.

PRODUKTSTØTTE

Produktstøtte for PROGRAMVAREN levers ikke av MS, deres morselskap, Microsoft Corporation eller deres tilknyttede selskaper eller datterselskaper. For produktstøtte, se nummeret til støtten til Samsung Electronics Co., Ltd. som finnes i dokumentasjonen for ENHETEN. Skulle du ha eventuelle spørsmål som gjelder denne lisensavtalen for sluttbrukere eller du ønsker å ta kontakt med Samsung Electronics Co., Ltd. av eventuelle andre grunner, se adressen som leveres i dokumentasjonen for ENHETEN.

INGEN ANSVAR FOR ENKELTE SKADER

UNTATT SLIK DET FORBYS AV LOVEN SKAL MS IKKE HA NOE ANSVAR FOR EVENTUELLE INDIREKTE, SPESIELLE, KONSEKVENSER ELLER TILFELDIGE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I TILKNYTNING TIL BRUK AV ELLER PRESTASJONEN TIL PROGRAMVAREN. DENNE BEGRENSNINGEN SKAL GJELDE OGSÅ HVIS EVENTUELLE UTBEDRINGER IKKE OPPNÅR ESSENSIELT FORMÅL.

FOR GJELDENDE BEGRENSEDE GARANTIER OG SPESIELLE BESTEMMELSER SOM VEDRØRER SPESIELLE JURISDIKSJONER, SE DITT GARANTIHEFTE SOM INKLUDERES I DENNE PAKKEN ELLER LEVERES SAMMEN MED PROGRAMVARENS TRYKTE MATERIALER.

Samsvarserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 med Bluetooth

Smartphone

(Produktbeskrivelse)

SGH-i300/i300X

(Modellnavn)

Produsert ved:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea 730-350*

(fabriknavn, adresse)

det denne erklæringen omfatter, overholder følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

Sikkerhet : EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001
Nettverk : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Vi angir herved at [alle vesentlige radiotestserier har blitt utført og at] ovenfor nevnte produkt overholder alle de viktige kravene i direktiv 1999/5/EC.

Proseduren for samsvars vurdering som ble referert i artikkel 10 og detaljert i Tillegg [IV] i direktiv 1999/5/EC, har blitt fulgt med engasjement av følgende tredjeparter (Notified Bodies):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikasjonsmerke: 168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares på:


Samsung Electronics Euro QA Lab.

CE 0168

og kan leveres ut på forespørsel.

(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 08. 26

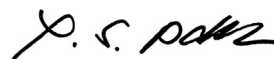

Yong-Sang Park / S. Manager

(utstedelsessted og -dato)

(navn og signatur fra autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsung Tjenestesentral. Adressen eller telefonnummeret til Samsung Tjenestesentral finner du på garantikortet eller ved å kontakte forhandleren der du kjøpte telefonen.